SONY

PlayStation®3

Manual de Instrucciones
Manual de instruções

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente toda la documentación del producto y consérvela para consultarla en el futuro.
Antes de usar o produto, leia toda a documentação atentamente e guarde-a para referência futura.

CECH-3011A
CECH-3011B

4-287-484-**61**(1)

ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. Confie solamente sus reparaciones a personal cualificado.

Precaución

El empleo de controles, ajustes o procedimientos distintos de los aquí recogidos puede dar lugar a una exposición a radiaciones peligrosas.

El uso de instrumentos ópticos con este producto aumenta el riesgo de daños oculares.

Este dispositivo está clasificado como producto LÁSER DE CLASE 1 según la norma IEC60825-1:2007.

Fotosensibilidad/epilepsia/convulsiones

Existe la posibilidad de que un pequeño porcentaje de personas sufra ataques epilépticos o pérdidas pasajeras del conocimiento al exponerse a ciertos patrones luminosos o luces intermitentes. Estas personas podrían sufrir un ataque epiléptico o pérdidas pasajeras del conocimiento al exponerse a ciertos patrones o fondos en la pantalla del televisor o al jugar a videojuegos. Estas condiciones podrían provocar síntomas de epilepsia no detectada previamente o convulsiones incluso en personas sin un historial de ataques o epilepsia o convulsiones. Si usted, o cualquier miembro de su familia, sufre de epilepsia o experimenta convulsiones de cualquier tipo, consulte a su médico antes de utilizar un videojuego.

DEJE DE UTILIZAR EL SISTEMA INMEDIATAMENTE y consulte a su médico antes de volver a utilizar un videojuego si usted o su hijo experimentan cualquiera de los siguientes problemas de salud o muestran síntomas:

- mareos,
- problemas en la vista,
- contracciones oculares o musculares,
- pérdida de conocimiento,
- desorientación,
- convulsiones, o
- cualquier movimiento involuntario o convulsiones.

NO VUELVA A UTILIZAR UN VIDEOJUEGO HASTA QUE ASÍ SE LO INDIQUE SU MÉDICO.

Cómo usar y manipular los videojuegos para reducir la posibilidad de un ataque

- Utilice el sistema en una zona bien iluminada y manténgase lo más alejado posible del televisor.
- Evite los televisores de gran tamaño. Utilice un televisor del menor tamaño posible.
- Evite el uso prolongado del sistema PS3™. Tómese un descanso de 15 minutos durante cada hora de juego.
- Evite jugar si está cansado o tiene sueño.

Ondas radiofónicas

Las ondas radiofónicas podrían afectar a los equipos electrónicos o los equipos médicos (por ejemplo los marcapasos), y ocasionar fallos de funcionamiento o daños personales.

- Si utiliza un marcapasos o cualquier otro dispositivo médico, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo antes de usar la función de red inalámbrica (Bluetooth® y LAN inalámbrica).
- No utilice la función de red inalámbrica en los siguientes lugares:

– Zonas en las que esté prohibido el uso de redes inalámbricas como, por ejemplo, en hospitales. Respete las normativas de los centros médicos cuando utilice el sistema en sus instalaciones.
– Cerca de alarmas de incendios, puertas automáticas y otros dispositivos automatizados.

Imágenes en 3D

Ciertas personas pueden sufrir molestias (como, por ejemplo, vista cansada o náusea) al ver vídeos en 3D o al jugar juegos de vídeo en 3D estereoscópico en un televisor 3D. Si sufre de dichas molestias suspenda inmediatamente el uso de su televisor hasta que pase el malestar.

SCE le recomienda a todos los usuarios que se tomen descanso regularmente al ver vídeos en 3D o al jugar juegos de vídeo en 3D estereoscópico. La duración y frecuencia necesaria del descanso varía de persona a persona. Asegúrese de descansar lo suficiente para que pase cualquier molestia. Consulte a su médico si persisten los síntomas.

La visión de niños aún está en desarrollo (en especial en los menores de seis años). Consulte con un médico (como, por ejemplo, un pediatra u oculista) antes de permitir que sus hijos pequeños vean vídeos en 3D o jueguen a juegos de vídeo en 3D estereoscópico. Al utilizar un dispositivo compatible con 3D con su sistema PlayStation®3 lea el manual de instrucciones para el dispositivo y visite www.sony-latin.com/playstation para información actualizada.

Software de formato PlayStation® y PlayStation®2

Este modelo del sistema PlayStation®3 está diseñado para reproducir software de formato PlayStation®3 y tiene compatibilidad retroactiva limitada. Este sistema no es compatible y no reproducirá software de formato PlayStation®2. Es posible reproducir ciertos títulos de software de formato PlayStation® en este sistema. Para más información, visite http://latam.playstation.com

Software del sistema

El software del sistema que se incorpora con este producto está sujeto a una licencia limitada de Sony Computer Entertainment Inc. Consulte http://www.scei.co.jp/ps3-eula para obtener más información.

Acerca del control de exportación nacional

Este producto puede estar dentro del ámbito de la legislación nacional en materia de control de exportación. Usted debe cumplir completamente con los requerimientos de dicha legislación y de todas las otras leyes de cualquier otra jurisdicción que se apliquen en relación a este producto.

Numeros de teléfono de asistencia técnica

Visite http://latam.playstation.com para la información más reciente del sistema PS3™, o contacte

Argentina	011-6770-7669
Bolivia	800-10-0228
Brasil	Capitales y áreas metropolitanas: 4003-SONY (7669) Otras regiones: 0800-880 SONY (7669)
Chile	800-261-800; (56)(2) 7546333
Colombia	Bogotá: 3581251 Nacional: 01-8000-940-011
Costa Rica	0-800-507-1007
Ecuador	1-800-00-SONY
El Salvador	800-6148
Guatemala	1-800-2990001
Honduras	800-791-9266
México	Funcionalidad: 01800-759-7669; 5002-9819 Reparación: 01800-288-5272
Nicaragua	1-800-507-0011
Panamá	800-SONY
Perú	0-801-1-7000; (51)(1) 201-2600
Venezuela	0-800-1-SONY-00

Índice

ADVERTENCIA 2
Precauciones 5
Información online sobre el sistema PS3™ 10
Menú XMB™ (XrossMediaBar) 11

Nombres de los componentes 12

Procedimientos iniciales 13
- Métodos de conexión 13
- Configuración inicial del software del sistema 15
- Salida de vídeo del sistema PS3™ 16
- Conexión de los dispositivos de sonido digital 20

Encendido y apagado del sistema PS3™ 21

Uso del mando inalámbrico 22

Reproducción del contenido 24
- Blu-ray Disc™ (BD)/DVD/CD 24
- Reproducir contenido en dispositivos USB 25
- Formatos de archivo que se pueden reproducir o visualizar 25

Jugar 26
- Juegos compatibles 26
- Juegos 26
- Ajustes de mando 27
- Datos guardados para el software de formato PlayStation®3 27
- Datos guardados para el software de formato PlayStation® 27

Configuración de los ajustes de red 28
- Configuración de los ajustes de red (con cable) 29
- Configuración de los ajustes de red (inalámbrica) 29
- Ajuste de la configuración personalizada 31

Conexión a Internet 32
- Utilización del navegador de Internet 32
- Visualización de la guía del usuario 32
- Crear una cuenta PlayStation®Network 32

Actualizaciones del sistema PS3™ 33

Utilización del teclado en pantalla 34

Control paterno 35

Cambio del disco duro 36
- Copias de seguridad de los datos 37
- Extracción del disco duro 38
- Sustitución del disco duro 39
- Reinstalación del software del sistema 41
- Restauración de datos de los que se ha realizado una copia de seguridad 42

Transferencia de datos a otro sistema PS3™ / restauración del sistema 43
- Transferencia de datos a otro sistema PS3™ 43
- Restauración del sistema PS3™ 43
- Antes de deshacerse del sistema PS3™ o de transferirlo 43

Antes de solicitar asistencia técnica 44

Especificaciones 50
GARANTÍA 54
Derechos de autor y marcas comerciales 55
Glosario 59

Precauciones

Lea detenidamente todas las precauciones antes de utilizar este producto.

Seguridad

Este producto ha sido diseñado prestando la máxima atención a las medidas de seguridad. Sin embargo, cualquier dispositivo eléctrico, si se utiliza de forma inadecuada, puede causar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales. Para tratar de evitar cualquier accidente durante el funcionamiento, siga estas indicaciones:

- Siga todas las advertencias, precauciones e instrucciones.
- Inspeccione regularmente el cable de alimentación ca para comprobar que no esté dañado.
- Si la unidad comienza a funcionar de manera anormal, emite sonidos u olores no habituales o se calienta demasiado, deje de utilizarla, desenchufe el cable de alimentación ca de la toma de corriente eléctrica y desconecte el resto de cables inmediatamente.
- Para obtener más información acerca de la seguridad del producto y soporte, llame a la línea de soporte técnico para su país o visite nuestro sitio Web (••► contraportada).

Utilización y manejo

- Utilice en un lugar bien iluminado y mantenga lo más alejado posible de la pantalla del televisor.
- Evite el uso prolongado del sistema PS3™ y el mando inalámbrico.
- Deje de utilizar el sistema inmediatamente si comienza a sentirse cansado o experimenta una sensación de malestar o dolor en las manos o en los brazos mientras utiliza el mando inalámbrico. Si el malestar persiste, consulte a su médico.
- Si sufre alguno de los siguientes problemas de salud, deje de utilizar el sistema inmediatamente. En caso de que los síntomas persistan, póngase en contacto con un médico.
  - Vértigo, náuseas, fatiga o síntomas similares al mareo
  - Molestias o dolor en determinadas partes del cuerpo, como en los ojos, oídos, manos o brazos
- Mantenga el sistema y los accesorios, inluyendo tiras y bridas para cables, fuera del alcance de los niños pequeños.
- No conecte cables diferentes al cable USB mientras el sistema esté encendido (el indicador de encendido se encuentra en verde intenso).
- Cualquier TV u otro dispositivo conectados al sistema deben funcionar correctamente y estar libres de defectos. Si un TV u otro dispositivo conectado al sistema tienen fallas o defectos, pueden causar daños al TV u otro dispositivo, o al sistema en si. Como con todos los productos eléctricos, la conexión a componentes con fallas o defectos, o el uso de un enchufe con un cableado no adecuado puede causar chispas y suponer un peligro de incendio.
- No toque el sistema, ni los cables o los accesorios conectados durante una tormenta eléctrica.
- No utilice el sistema ni los accesorios cerca del agua.
- No permita que se introduzcan líquidos, partículas pequeñas y demás objetos extrañas en el sistema ni en los accesorios.
- No toque los conectores del sistema ni los accesorios.
- No exponga el sistema ni los accesorios al polvo, al humo o al vapor. Asimismo, no coloque el sistema en un área donde haya exceso de polvo o humo de cigarrillos. La acumulación de suciedad o residuos de humo de cigarrillos en los componentes internos (como la lente) puede ocasionar fallos en el sistema.
- No exponga el sistema ni los accesorios a altas temperaturas, a humedad elevada ni a la luz solar directa.
- No coloque el sistema ni los accesorios sobre superficies inestables, inclinadas o sometidas a vibraciones.
- No coloque el sistema en otra posición que no sea la horizontal o vertical. Al colocar el sistema en la posición vertical, utilice la base vertical (se vende por separado) para este modelo del sistema. Además, no cambie la posición del sistema cuando esté encendido.
- Tenga cuidado al transportar el sistema. Si no lo sujeta firmemente, el sistema podría caerse y provocar daños o lesiones.
- No mueva ni cambie la posición del sistema con un disco insertado. Las vibraciones podrían provocar que se raye el disco o daños en el sistema.
- No apague el sistema mientras se estén grabando o cargando datos del disco duro.

- No coloque objetos ni se ponga de pie sobre el sistema, y no lo apile con otros dispositivos.
- No coloque el sistema ni los accesorios conectados en el suelo ni en lugares en los que pueda provocar que las personas tropiecen al pasar.
- No permita que el cuerpo entre en contacto con el sistema ni obstruya el paso del aire a través de las rejillas de ventilación de éste durante períodos de tiempo prolongados mientras lo utilice. El contacto prolongado con el sistema en estas condiciones podría provocar quemaduras por bajas temperaturas.
- Cuando conecte el sistema a un televisor de plasma o a un proyección*, no deje una imagen fija en la pantalla del televisor durante un largo período de tiempo, ya que ésta puede dejar una imagen débil de forma permanente en la pantalla.

  * Salvo los tipos de pantalla LCD
- Se recomienda a los padres que presten atención a los niños que utilizan actividades online para garantizar un uso seguro y responsable de Internet.

Notas sobre seguridad al utilizar el mando inalámbrico DUALSHOCK™3*

- Si empieza a sentirse cansado o siente dolor en sus manos o brazos cuando está utilizando el mando inalámbrico DUALSHOCK™3 entonces deje de usarlo inmediatamente. Consulte a su médico si persisten estas condiciones.
- La función de vibración del mando inalámbrico DUALSHOCK™3 puede empeorar lesiones previas. Si tiene alguna dolencia o lesión de huesos o músculos en sus manos o brazos, no utilice la función de vibración. Si tiene una lesión no juegue a los títulos de software que contiene la función de vibración que utiliza el mando inalámbrico DUALSHOCK™3 a menos que haya ajustado la función de vibración en [No].
- Evite el uso prolongado del mando inalámbrico DUALSHOCK™3. Tómese un descanso cada 30 minutos.
- Tenga en cuenta que ciertos títulos de software establecen la función de vibración en [Sí] de forma predeterminada. Para desactivar la función de vibración, pulse el botón PS del mando inalámbrico y, a continuación, seleccione [Ajustes de mando] ➡ [Función de vibración] ➡ [No].
- Cuando utilice la función de sensor de movimiento del mando inalámbrico, tenga en cuenta los siguientes puntos. Si el mando golpea a una persona u objeto, es posible que se produzca un accidente, lesiones o daños materiales.
  - Antes de utilizarlo, compruebe que cuenta con espacio suficiente alrededor de usted.
  - Cuando utilice el mando, sujételo con firmeza para asegurarse que no se resbalará de sus manos.
  - Si utiliza un mando conectado al sistema PS3™ mediante un cable USB, asegúrese que cuenta con espacio suficiente alrededor de usted para que el cable no golpeé a ninguna persona u objeto. Asimismo, tenga cuidado de no tirar del cable conectado al sistema PS3™ al utilizar el mando.

* Estas notas también se aplican a otros mandos.

Rejillas de ventilación

No bloquee las rejillas de ventilación. Para mantener una buena ventilación, siga las instrucciones que se facilitan a continuación:

- Coloque el sistema a una distancia mínima de 10 cm (4 pulgadas) de la superficie de una pared.
- No coloque el sistema sobre moqueta ni sobre alfombras de fibras largas.
- No coloque el sistema en lugares estrechos ni reducidos.
- No cubra el sistema con telas.
- No permita que se acumule suciedad en las rejillas de ventilación.

Utilización del cable de alimentación ca

- Cualquier TV u otro dispositivo conectados al sistema deben funcionar correctamente y estar libres de defectos. Si un TV u otro dispositivo conectado al sistema tienen fallas o defectos, pueden causar daños al TV u otro dispositivo, o al sistema en si. Como con todos los productos eléctricos, la conexión a componentes con fallas o defectos, o el uso de un enchufe con un cableado no adecuado puede causar chispas y suponer un peligro de incendio.

- No enchufe el cable de alimentación ca del sistema a una toma de corriente eléctrica hasta que haya realizado todas las conexiones. Asegúrese de que el TV u otro dispositivo estén desconectados de la toma de corriente eléctrica antes de enchufar el sistema.
- Para garantizar un funcionamiento seguro, revise regularmente el cable de alimentación ca. En caso de que esté dañado, deje de utilizarlo inmediatamente y llame a la línea de soporte técnico para su país o visite nuestro sitio Web (••▶ contraportada).
- No utilice un cable de alimentación distinto del cable de alimentación ca suministrado. No realice modificaciones en el cable.
- No toque el enchufe del cable de alimentación ca con las manos mojadas.
- Evite pisar el cable de alimentación ca o que éste quede atrapado, especialmente en las clavijas, los receptáculos de expansión y en el punto en el que el cable sale del sistema.
- No coloque objetos pesados sobre el cable.
- No coloque el cable de alimentación ca cerca de equipos de calefacción ni lo exponga al calor.
- Desenchufe el cable de alimentación ca de la toma de corriente eléctrica antes de limpiar o mover el sistema, o cuando no vaya a utilizarlo durante un período de tiempo prolongado. A la hora de desconectar el cable de alimentación, sujételo por el enchufe y tire hacia fuera en línea recta para extraerlo de la toma de corriente eléctrica. No tire nunca del cable ni saque el enchufe tirando en cualquier ángulo.
- No conecte el cable de alimentación ca a un transformador o a un inversor de tensión. Conectar el cable de alimentación ca a un transformador de tensión para viajar al extranjero o a un inversor para usar en un automóvil puede provocar la acumulación de calor en el sistema y generar quemaduras o un fallo de funcionamiento.

Nunca desmonte ni modifique el sistema ni los accesorios

Utilice el sistema PS3™ y los accesorios de acuerdo con las instrucciones incluidas en la documentación del producto. No está permitido el análisis o la modificación del sistema o los accesorios, ni el análisis y el uso de la configuración de los circuitos. La modificación no autorizada del sistema o los accesorios anulará la garantía. El sistema PS3™ no contiene ningún componente que pueda reparar el usuario (el disco duro incluido puede extraerse, pero no desensamblarse ni modificarse). Además, el usuario corre el riesgo de verse expuesto a radiación láser y a descargas eléctricas.

Redes

- Para poder conectarse a Internet, es necesario disponer de una conexión de banda ancha. Nótese que una conexión a través de módem no es posible.
- Los usuarios son los responsables del pago de los servicios de Internet. Para obtener más información, consulte la información suministrada en el contrato correspondiente o póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.
- No use un cable para la línea telefónica residencial estándar ni cables de tipos diferentes a los mencionados en este documento. El uso del tipo de cable incorrecto puede generar un flujo de corriente eléctrica más alto que el necesario a través del conector LAN, lo que puede provocar la acumulación de calor, un incendio o un fallo de funcionamiento.

Función de red inalámbrica

- La gama de frecuencia de 2,4 GHz de ondas de radio que utiliza la función de red inalámbrica de este producto es una gama de frecuencia que comparten diversos dispositivos. Este producto se ha diseñado para minimizar el efecto de otros dispositivos que utilizan la misma gama de frecuencia. No obstante, en algunos casos, las interferencias procedentes de otros dispositivos pueden reducir la velocidad de conexión, el alcance de la señal, o bien provocar que la conexión se interrumpa inesperadamente.
- Cuando utilice la función para escanear del sistema PS3™ a fin de seleccionar un punto de acceso a la red LAN inalámbrica, es posible que se muestren los puntos de acceso no destinados a uso público. Conecte el sistema únicamente a un punto de acceso que esté autorizado a utilizar.

Condensación de humedad

Si se traslada el sistema o el disco directamente de un lugar frío a uno cálido, puede condensarse humedad en la lente situada en el interior del sistema o en el disco. Si ocurre esto, es posible que el sistema no funcione correctamente. En este caso, extraiga el disco, y apague y desenchufe el sistema. No vuelva a introducir el disco hasta que se haya evaporado la humedad (podrían transcurrir varias horas). En caso de que el sistema siga sin funcionar correctamente, llame a la línea de soporte técnico para su país o visite nuestro sitio Web (••▶ contraportada) para obtener ayuda.

Limpieza

Por razones de seguridad, antes de limpiar el sistema o los accesorios conectados, desconecte el cable de alimentación ca de la toma de corriente eléctrica.

Superficies externas (cubierta de plástico del sistema y del mando inalámbrico)

Siga las instrucciones facilitadas a continuación para contribuir a evitar que el exterior del producto se deteriore o se decolore.

- Límpiela con un paño suave y seco.
- No coloque ningún tipo de material de goma o vinilo en el exterior del producto durante un período de tiempo prolongado.
- No utilice disolventes ni otras sustancias químicas. No limpie con paños de limpieza tratados químicamente.

Rejillas de ventilación

Cuando se acumule polvo en las rejillas de ventilación del sistema, elimínelo con una aspiradora de baja potencia.

Discos

Acerca de la compatibilidad

Algunos soportes pueden presentar restricciones de área o territoriales, y posiblemente no funcionen con este sistema. Consulte el embalaje de los soportes para obtener información detallada.

Manejo

- No toque la superficie del disco cuando lo manipule; sujételo por los bordes.
- No adhiera papel ni cinta sobre los discos, ni escriba en ellos.
- La presencia de huellas dactilares, polvo, suciedad o rasguños en el disco puede distorsionar la imagen o reducir la calidad del sonido. Maneje siempre los discos con cuidado y asegúrese de que estén limpios antes de utilizarlos.

Almacenamiento

- No exponga los discos a altas temperaturas, a humedad elevada ni a la luz solar directa.
- Cuando no vaya a utilizar los discos durante un período de tiempo prolongado, guárdelos en sus cajas. Apilar los discos sin cajas o almacenarlos en una posición que forme un ángulo puede provocar su deformación.

Método de limpieza

- Limpie los discos con un paño suave, frotando con suavidad desde el centro hacia fuera.
- No utilice disolventes, limpiadores de discos, aerosoles antiestáticos u otras sustancias químicas, ya que pueden producirse daños en los discos.

Información online sobre el sistema PS3™

En este manual se explican las características del hardware y se proporciona información básica sobre la configuración y el funcionamiento del sistema PS3™, y se incluyen advertencias y precauciones para utilizarlo de manera segura y adecuada. Para obtener información actualizada en relación al sistema PS3™, también puede acceder a la siguiente información disponible en Internet.

Manual del usuario online http://manuals.playstation.net/document/
Este manual contiene información detallada acerca del uso del software del sistema PS3™.

Actualizaciones del software del sistema http://latam.playstation.com
Este sitio proporciona la información más reciente acerca de las actualizaciones del software del sistema.

Sitio oficial de PlayStation®3 http://latam.playstation.com
El sitio oficial para los productos de PlayStation®3 proporciona la información más reciente acerca de los títulos de software y accesorios de hardware.

Soporte http://latam.playstation.com
El sitio oficial para soporte de productos PlayStation® proporciona las preguntas y respuestas más recientes acerca de su producto.

Compruebe que dispone de los siguientes elementos. Si falta algún elemento, llame a la línea de soporte técnico para su país o visite nuestro sitio Web (••▶ contraportada).

- ☐ Consola para videojuegos PlayStation®3
- ☐ Mando inalámbrico DUALSHOCK™3
- ☐ Cable de alimentación ca
- ☐ Cable AV
- ☐ Cable USB
- ☐ Materiales impresos

La información publicada en este documento sobre la funcionalidad del sistema puede variar de lo que aparece en su sistema PS3™, en función de la versión de software del sistema en uso.

Amigos

Conversación e intercambio de mensajes

PlayStation®Network

Utilización de servicios PlayStation®Network

Red

Conexión a Internet

Juego

Jugar

Vídeo

Reproducción de vídeos

Música

Reproducción de música

Foto

Visualización de imágenes

Ajustes

Configuración de los ajustes del sistema PS3™

Usuarios

Selección de los usuarios que podrán iniciar sesión en el sistema PS3™

Menú XMB™ (XrossMediaBar)

El sistema PS3™ incluye una interfaz de usuario llamada XMB™ (XrossMediaBar).

Botón PS :

Muestra el menú XMB™. Enciende/apaga el sistema. Salga del juego.

Botones de dirección:

Se utilizan para seleccionar categorías/elementos en pantalla.

Botón △ :

Muestra las opciones del menú/panel de control.

Botón ○ :

Cancela una operación.

Botón ✕ :

Confirma el elemento seleccionado.

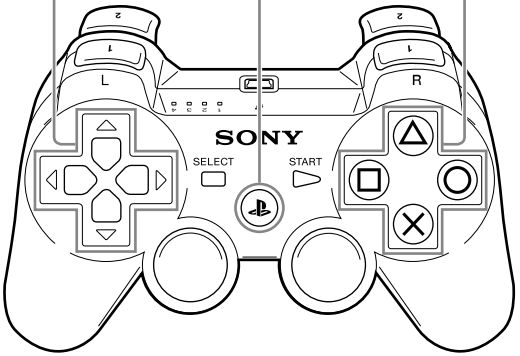

Menú de opciones

Se muestra al seleccionar un icono y pulsar el botón △

Panel de control

Se muestra al pulsar el botón △ durante la reproducción de contenido

Nombres de los componentes

Parte frontal/posterior del sistema

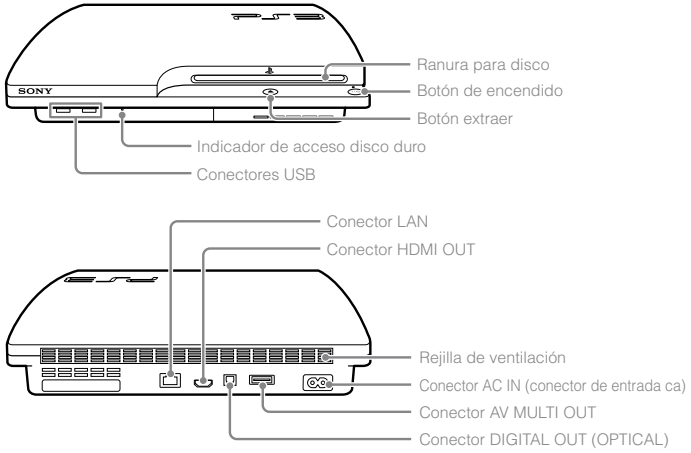

⚠ Precaución

- No use el sistema en un armario cerrado ni en otras ubicaciones en las que pueda acumularse calor. Si lo hace el sistema puede sobrecalentarse y provocar incendios, lesiones o averías.
- Si la temperatura interna del sistema aumenta demasiado, el indicador de encendido parpadeará de forma alternativa en rojo y verde. En ese caso, apague el sistema (••▶ página 21) y no lo utilice durante un tiempo. Cuando el sistema se enfríe, trasládelo a una ubicación bien ventilada y luego reanude su uso.

Mando inalámbrico DUALSHOCK™3

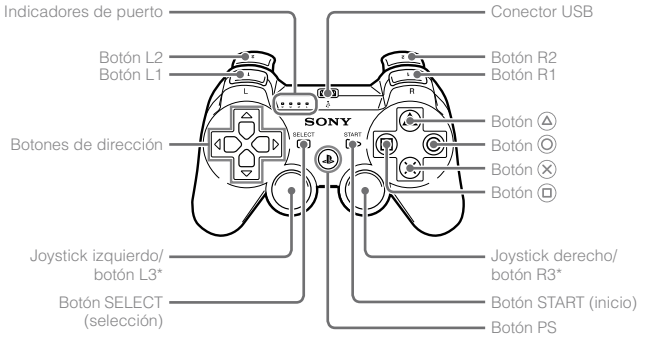

* Los botones L3 y R3 funcionan cuando se pulsan los joysticks.

Avisos

- No coloque el sistema en un área donde haya exceso de polvo o humo de cigarrillos. La acumulación de suciedad o residuos de humo de cigarrillos en los componentes internos (como los lectores ópticos) puede ocasionar fallos en el sistema.
- No mueva ni cambie de posición el sistema mientras el indicador de encendido esté iluminado en verde intenso o verde intermitente. La vibración resultante de mover el sistema puede producir daños o pérdida de datos o dañar el sistema.
- Algunos periféricos de PlayStation® y PlayStation®2, como el control analógico (DUALSHOCK™) y el control analógico (DUALSHOCK™2) no son compatibles con el sistema PS3™. Para obtener más detalles, visite la página Web http://latam.playstation.com

Nota

Al colocar el sistema en la posición vertical, es necesario utilizar el soporte vertical (se vende por separado) para mayor estabilidad.

Métodos de conexión

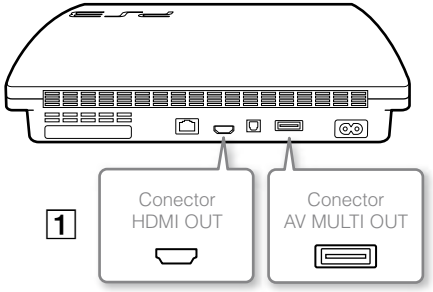

⚠ Precaución

Cualquier TV u otro dispositivo conectados al sistema deben funcionar correctamente y estar libres de defectos. Si un TV u otro dispositivo conectado al sistema tienen fallas o defectos, pueden causar daños al TV u otro dispositivo, o al sistema en si. Como con todos los productos eléctricos, la conexión a componentes con fallas o defectos, o el uso de un enchufe con un cableado no adecuado puede causar chispas y suponer un peligro de incendio.

Si no se muestra vídeo en la pantalla

Si cambia el tipo de cable utilizado para conectar el sistema a un televisor, es posible que no se muestre la señal de video en la pantalla. Si no aparece la señal de video, apague el sistema y vuelva a encenderlo pulsando el botón de encendido durante al menos cinco segundos (hasta que el sistema vuelva a emitir un pitido). Los ajustes de salida de video se restablecerán y el video se emitirá con resolución de definición estándar (SD).

1 Conecte el sistema a un televisor

Puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para conectar el sistema a un televisor.

Salida de vídeo con resolución SD (definición estándar)

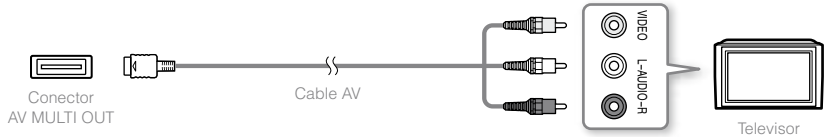

Salida de vídeo con resolución HD (alta definición) - HDMI™



Notas

- Para obtener más información acerca de los tipos de cables de salida de vídeo y los modos de vídeo compatibles, consulte "Salida de vídeo del sistema PS3™" (••▶ página 16) y "Tipos de cable de salida de vídeo" (••▶ página 17).
- Es posible conectar dispositivos de audio que admitan la reproducción de audio digital como, por ejemplo, un receptor de AV para fines de entretenimiento doméstico. Si desea obtener más información, consulte "Conexión de los dispositivos de sonido digital" (••▶ página 20).

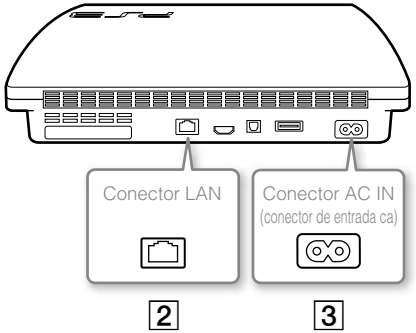

2 Conecte un cable Ethernet (se vende por separado)

Utilice un cable Ethernet para conectar el sistema a Internet.



Nota

Es posible utilizar una conexión de red inalámbrica para realizar la conexión a Internet sin utilizar un cable Ethernet. Si desea obtener más información, consulte "Configuración de los ajustes de red" (•• página 28).

⚠ Precaución

No conecte una línea de teléfono estándar ni cables de otro tipo que no sean compatibles con el sistema directamente al conector LAN, ya que podría ocasionar sobrecalentamiento, un incendio o un fallo en el funcionamiento del sistema.

3 Conecte el cable de alimentación ca

Tras enchufar el cable de alimentación ca a la red eléctrica, el indicador de encendido del sistema PS3™ se iluminará en rojo intenso (•• página 21).



⚠ Precaución

No enchufe el cable de alimentación ca del sistema en una toma de corriente eléctrica hasta haber realizado todas las conexiones. Asegúrese de que el TV u otros dispositivos estén desconectados de la toma de corriente eléctrica antes de enchufar el sistema.

Configuración inicial del software del sistema

Después de encender el sistema, efectúe la configuración inicial.

1 **Encienda el televisor y, a continuación, cambie la entrada de vídeo del televisor para ajustarla al conector de entrada que utiliza el sistema PS3™.**

2 **Pulse el botón de encendido.**

El indicador de encendido se ilumina en verde y la imagen se muestra en la pantalla del televisor.



3 **Conecte el mando inalámbrico al sistema mediante un cable USB.**

4 **Pulse el botón PS del mando.**

El sistema reconocerá el mando. Una vez reconocido el mando, aparecerá la pantalla de configuración inicial.

5 **Realice la Configuración inicial.**

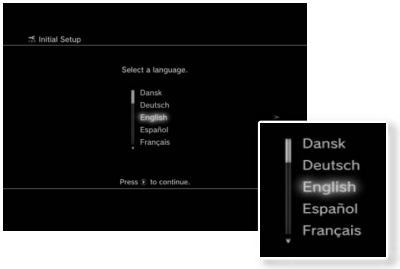

Siga las instrucciones en pantalla para introducir la configuración del idioma del sistema, zona horaria, fecha y hora, y nombre de usuario.

Tras completar la configuración inicial, aparecerá la pantalla para configurar la conexión a Internet. Si sigue las instrucciones en pantalla, cuando realice la conexión mediante un cable Ethernet, se seleccionarán automáticamente los ajustes básicos. Cuando realice la conexión mediante una red LAN inalámbrica, siga las instrucciones que encontrará en "Configuración de los ajustes de red (inalámbrica)" (••▶ página 29) para configurar la conexión.

Una vez finalizada la configuración, aparecerá el menú XMB™ (••▶ página 11) en la pantalla del televisor.

Notas

- Al utilizar un cable HDMI para conectar el sistema a un televisor, la pantalla para cambiar la resolución de salida de vídeo se mostrará durante la configuración inicial. Si selecciona [Sí] en la pantalla y, a continuación, pulsa el botón ⊗, la resolución óptima de salida de vídeo se seleccionará automáticamente.
- Para obtener información acerca de cómo introducir texto, consulte "Utilización del teclado en pantalla" (••▶ página 34).
- Los parámetros introducidos durante la configuración inicial se pueden cambiar en (Ajustes) o (Usuarios). Para obtener más información, consulte la guía online del usuario (http://manuals.playstation.net/document/).

Salida de vídeo del sistema PS3™

El sistema PS3™ puede mostrar dos tipos de resoluciones: HD y SD. Consulte el manual de instrucciones del televisor que está utilizando para comprobar el modo de vídeo compatible.

	HD (Alta definición)			**SD** (Definición estándar)	
Modo de vídeo *1	1 080p	1 080i	720p	480p	480i *2
Formato	16:9	16:9	16:9	16:9 4:3	16:9 4:3

*1 Este número indica el número de líneas de exploración. Tenga en cuenta que "i" significa "entrelazado" y "p" significa "progresivo". El uso del modo progresivo da como resultado vídeo de alta calidad con parpadeo mínimo.

*2 Los ajustes de salida de vídeo del sistema se mostrarán como [Estándar (NTSC)].

Pantallas que muestran la diferencia en la resolución

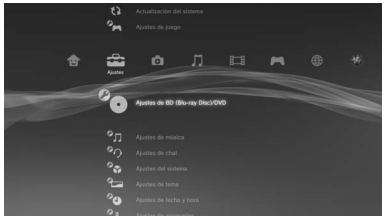

Pantalla HD

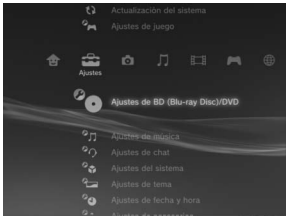

Pantalla SD

Tipos de cable de salida de vídeo

La resolución que se muestra en el televisor varía en función de los conectores de entrada del televisor y el tipo de cable que se esté utilizando. Seleccione un cable que corresponda con el televisor que utiliza.

Tipo de cable	Conector de entrada del televisor	Modos de vídeo compatible*1
Cable HDMI*2 (se vende por separado) 	Conector HDMI IN	1 080p / 1 080i / 720p / 480p
Cable AV por Componentes*4 (se vende por separado) 	Conector VIDEO IN de entrada de vídeo por componentes 	1 080p / 1 080i / 720p / 480p / 480i*3
Cable S VIDEO (se vende por separado) 	Conector S VIDEO IN 	480i*3
Cable AV (suministrado) 	Conector VIDEO IN (compuesto) 	480i*3

*1 Es posible que algunos modos de vídeo no se reconozcan según el tipo de televisor o el contenido reproducido.
Si se conecta un dispositivo no compatible con el estándar HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, Protección de contenido digital de alto ancho de banda) al sistema mediante un cable HDMI, no se podrá emitir vídeo ni audio.
Discos de video Blu-ray protegidos por derechos de autor solo pueden enviar señal a 1 080p utilizando un cable HDMI conectado a un dispositivo que sea compatible con la norma de Protección de Contenido Digital de banda ancha).

*2 Conecte el sistema al televisor mediante un cable HDMI (se vende por separado). Un cable HDMI permite emitir vídeo y audio, así como disfrutar de vídeo y audio de calidad digital.

*3 Los ajustes de salida de vídeo del sistema se mostrarán como [Estándar (NTSC)].

*4 Cuando conecta el sistema PS3™ a un televisor con un cable AV por componentes, la salida analógica de alta definición se restringe para cumplir con la tecnología de protección de derechos de autor usada por Blu-ray (AACS). El software de video BD (BD-ROM) y BD grabados con contenido de video protegido por derechos de autor se emiten con una resolución de definición estándar (SD) entrelazada.

Configuración de los ajustes de salida de vídeo

En función del tipo de cables y conectores utilizados, es posible que sea necesario configurar los ajustes de salida de vídeo del sistema PS3™ para emitir vídeo en alta resolución (••▶ página 16) en un televisor.

Si el vídeo no se muestra

- Cambie la entrada de vídeo del televisor para coincidir con la entrada del conector utilizado para conectar el sistema.
- Apague el sistema y vuelva a encenderlo pulsando el botón de encendido durante al menos cinco segundos (hasta que el sistema vuelva a emitir un pitido). Los ajustes de salida de video se restablecerán y el video se emitirá con resolución de definición estándar (SD).

1 Seleccione (Ajustes) ➡ (Ajustes de pantalla) ➡ [Ajustes de salida de vídeo] y, a continuación, pulse el botón ⊗.

2 Seleccione el conector de entrada (••▶ página 17) en uso en el televisor y, a continuación, pulse el botón ▶.

Si selecciona [HDMI], tendrá la opción de escoger [Automático] o [Personalizados] en la siguiente pantalla. En la mayoría de los casos, seleccione [Automático], y los ajustes de salida de vídeo se completarán automáticamente.

Si selecciona [AV MULTI / SCART], debe escoger el tipo de señal de salida en la siguiente pantalla. En la mayoría de los casos, seleccione [Y Pb/Cb Pr/Cr].

3 Confirme la pantalla y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Si ha cambiado el conector en el paso 2, aparecerá una pantalla para confirmar el cambio.

4 Confirme los ajustes, seleccione [Sí] y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Si ha cambiado el conector en el paso 2, aparecerá una pantalla para confirmar el cambio.

5 Seleccione las resoluciones compatibles con el televisor y, a continuación, pulse el botón ▶.

La resolución mostrada en el televisor varía en función del conector de entrada y del tipo de cable utilizado (••▶ página 17). La resolución más alta será seleccionada para la emisión de vídeo.

En función del conector seleccionado en el paso 2, es posible que no aparezca esta pantalla.

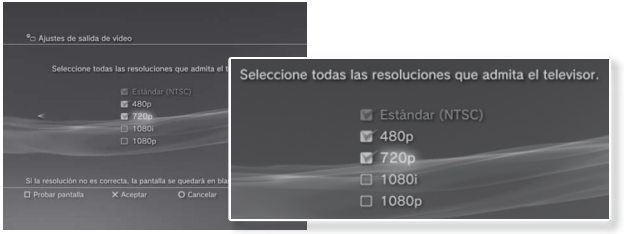

6 Confirme los ajustes, seleccione [Sí] y, a continuación, pulse el botón ⊗.

En función del conector seleccionado en el paso 2 y las resoluciones seleccionadas en el paso 5, es posible que no aparezca esta pantalla.

Ajustes de salida de vídeo
¿Puede leer esta pantalla?
Seleccione [Sí] si la respuesta es afirmativa.
(Resolución actual: 720p)
Si no pulsa ningún botón, el sistema regresará a la pantalla anterior de manera automática.
Tiempo restante
26 segundos
Sí
No
× Aceptar
○ Atrás

7 Seleccione el tipo de televisor y, a continuación, pulse el botón ▶.

Si selecciona [Estándar (NTSC)] o [480p] en el paso 5, aparecerá una pantalla para seleccionar el tamaño del televisor.

Si selecciona [720p] o una resolución mayor en el paso 5, el tipo de televisor se ajustará automáticamente en 16:9 y no aparecerá la pantalla para seleccionar el tamaño del televisor.

8 Confirme los ajustes y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Los ajustes de salida de vídeo se guardarán en el sistema.

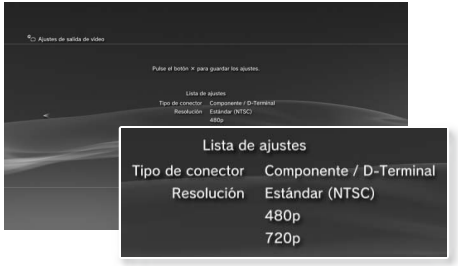

9 Configurar los ajustes de salida de audio.

Continúe para configurar los ajustes de salida de audio. Configure los ajustes para que se adapten al televisor o dispositivo de audio en uso.

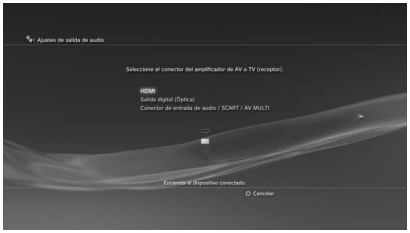
Ajustes de salida de audio
Seleccione el conector del amplificador de AV o TV (receptor).
HDMI
Salida digital (Óptica)
Conector de entrada de audio / SCART / AV MULTI
Encienda el dispositivo conectado.
○ Cancelar

Si selecciona [HDMI], tendrá la opción de escoger [Automático] o [Manual] en la siguiente pantalla. En la mayoría de los casos, seleccione [Automático].

Si utiliza un cable distinto a un cable HDMI para emitir audio del televisor, seleccione [Conector de entrada de audio / SCART / AV MULTI]. Si utiliza un cable digital óptico para emitir audio, seleccione [Salida digital (Óptica)] y seleccione un formato de salida en la siguiente pantalla.

10 Confirme los ajustes y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Los ajustes de salida de audio se guardarán en el sistema.

Notas

- Puede configurar los ajustes de salida de audio en (Ajustes) ➡ (Ajustes de sonido) ➡ [Ajustes de salida de audio].
- Si el televisor es compatible con la visualización 3D estereoscópica, la pantalla para ajustar el tamaño del televisor se mostrará después del paso 2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar los ajustes. Mediante un cable HDMI, conecte el sistema PS3™ a un televisor compatible con la visualización 3D estereoscópica.

Conexión de los dispositivos de sonido digital

Es posible conectar dispositivos de audio que admitan la reproducción de audio digital, como un receptor de AV para fines de entretenimiento doméstico.

Salida de audio del sistema PS3™

Los canales admitidos pueden variar en función del conector de salida que se vaya a utilizar.

Conectores de salida del sistema PS3™	Canales que se pueden utilizar para la salida		
	2 canales	5.1 canales	7.1 canales
Conector AV MULTI OUT	○	–	–
Conector DIGITAL OUT (OPTICAL)	○	○	–
Conector HDMI OUT	○	○	○

Notas

- Cuando conecte un dispositivo de audio digital al sistema, vaya a (Ajustes) ➡ (Ajustes de sonido) ➡ [Ajustes de salida de audio] y configure los ajustes que sean necesarios para el dispositivo de audio.
- Para emitir audio de manera simultánea de múltiples conectores, vaya a (Ajustes) ➡ (Ajustes de sonido) ➡ [Multisalida de audio], y establezca la opción en [Sí].
- El sistema puede emitir tanto audio como vídeo mediante un cable HDMI. Si tanto el televisor como el dispositivo de audio disponen de conectores HDMI, podrá emitir la imagen del televisor al televisor a través de un dispositivo de audio conectado.
- Si se conecta un dispositivo al sistema PS3™ mediante un cable HDMI, no apague el dispositivo mientras el sistema esté encendido (indicador de encendido iluminado en verde intenso), ya que esto podría causar distorsiones de sonido o producir sonidos anormales.

Ejemplos de conexión de dispositivos de audio

Puede utilizar un cable HDMI o un cable digital óptico para la conexión de dispositivos de audio al sistema PS3™.

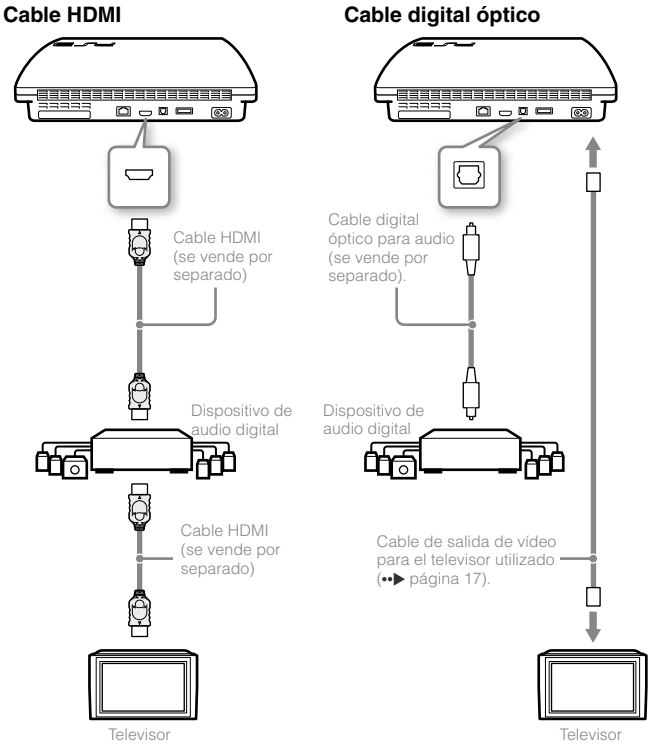
Cable HDMI
Cable digital óptico
Cable HDMI (se vende por separado)
Cable digital óptico para audio (se vende por separado).
Dispositivo de audio digital
Dispositivo de audio digital
Cable HDMI (se vende por separado)
Cable de salida de vídeo para el televisor utilizado (••▶ página 17).
Televisor
Televisor

Encendido y apagado del sistema PS3™

Encendido del sistema

1 Pulse el botón de encendido.

El indicador de encendido se iluminará en verde intenso para indicar que el sistema está encendido.



2 Pulse el botón PS del mando.

Una vez asignado el número de mando, puede usarlo para controlar el sistema.

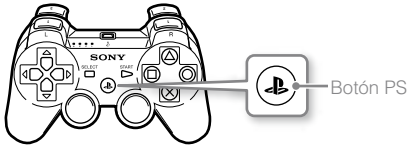

Estado del indicador de encendido

El indicador de encendido del sistema PS3™ para ver el estado actual del sistema PS3™.

○	**Verde intenso**	Sistema encendido.
☼	**Verde intermitente**	El sistema se está apagando.
●	**Rojo intenso**	Sistema apagado (en modo de espera).

Apagado del sistema

1 Pulse el botón de encendido.

El indicador de encendido se ilumina en rojo intenso.



Aviso

Cuando el indicador de encendido esté iluminado en verde intenso o verde parpadeante, asegúrese de cumplir con las siguientes advertencias. De no hacerlo, se podrían producir daños o pérdida de datos o se podría dañar el sistema.

- No desenchufe el cable de alimentación ca de la red eléctrica.
- No mueva o cambie de posición el sistema.

Notas

- Antes de utilizar un mando inalámbrico, primero debe emparejarlo con el sistema (••▶ página 22).
- También puede encender y apagar el sistema PS3™ mediante el botón PS del mando inalámbrico. Si utiliza el botón PS para encender el sistema, se asignará el número de mando al mismo tiempo. Para apagar el sistema, pulse el botón PS durante más de un segundo y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.
- También puede apagar el sistema PS3™ desde el menú XMB™. Seleccione (Usuarios) ➡ (Apagar sistema).
- Si no va a utilizar el sistema durante un largo período de tiempo, confirme que el indicador de encendido esté iluminado en rojo intenso y, a continuación, desconecte el cable de alimentación ca de la toma de corriente eléctrica.

Uso del mando inalámbrico

Preparación para su utilización

Para utilizar un mando inalámbrico, primero debe registrar o "emparejar" el mando con el sistema PS3™ y asignarle un número.

Paso 1: empareje el sistema y el mando.
- Cuando se utiliza por primera vez.
- Cuando se utiliza con un sistema PS3™ diferente.

↓

Paso 2: asigne un número de mando.
Cada vez que el sistema se enciende.

Paso 1: empareje el sistema y el mando

Cuando utilice el mando por primera vez o con un sistema PS3™ diferente, primero deberá emparejar los dispositivos. Si enciende el sistema y conecta el mando mediante un cable USB, el emparejamiento finalizará.

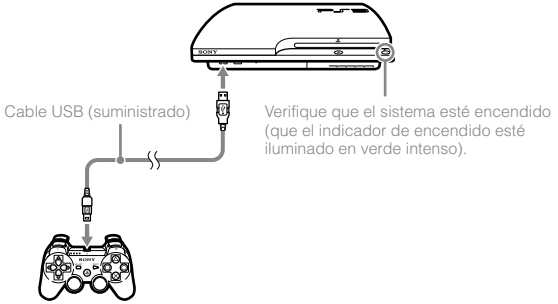
Cable USB (suministrado)
Verifique que el sistema esté encendido (que el indicador de encendido esté iluminado en verde intenso).

Paso 2: asigne un número de mando

Cada vez que encienda el sistema, deberá asignar un número al mando presionando el botón PS.

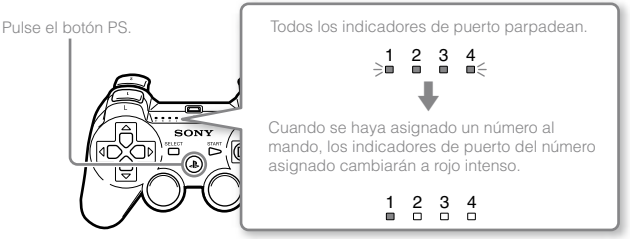
Pulse el botón PS.
Todos los indicadores de puerto parpadean.
1 2 3 4
Cuando se haya asignado un número al mando, los indicadores de puerto del número asignado cambiarán a rojo intenso.
1 2 3 4

Es posible conectar hasta 7 mandos al mismo tiempo. El número del mando es el que se encuentra en la parte superior de los indicadores del puerto. Para los números del 5 al 7, añada los números de los indicadores encendidos.

Ejemplo: se ha asignado el mando número 5.

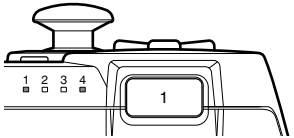

Notas

- El emparejamiento y la asignación de números del mando se pueden realizar sólo cuando el sistema está encendido (indicador de encendido iluminado en verde intenso).
- Cuando se utiliza un mando emparejado con otro sistema PS3™, se elimina el emparejamiento con el sistema original. Empareje el mando con el sistema nuevamente si el mando se ha utilizado con otro sistema.
- Si se apaga el mando o el sistema, los indicadores de puerto situados en el mando se apagarán y se borrará el número asignado.

Utilización del mando de manera inalámbrica

Si desconecta el cable USB, podrá utilizar el mando de forma inalámbrica. Para ello, la batería del mando debe estar cargada.

Notas

- El cable USB se puede conectar o desconectar con el mando y el sistema encendidos.
- Si el mando no funciona, pulse el botón PS y, a continuación, vuelva a asignar el número del mando.

Carga del mando

Con el sistema encendido (indicador de encendido iluminado en verde intenso), conecte el mando al sistema mediante un cable USB. Los indicadores del puerto del mando parpadean lentamente y comienza la carga. Cuando la carga se ha completado, los indicadores del puerto dejan de parpadear.

Notas

- El mando se puede utilizar durante la carga.
- Realice la carga en un lugar donde la temperatura ambiente oscile entre 10 °C y 30 °C. Es posible que la carga no sea tan efectiva si se realiza en otros entornos.
- El mando no se puede cargar cuando el sistema está apagado (en modo de espera).
- La batería tiene una vida útil limitada. La duración de la carga de la batería disminuirá gradualmente con el uso y el paso del tiempo.
- La vida útil de la batería también varía en función del método de almacenamiento, el estado de uso, el entorno y otros factores.

Nivel de carga de la batería

Si mantiene pulsado el botón PS durante más de un segundo, podrá comprobar el nivel de carga de la batería en la pantalla.

	La batería tiene mucha carga.
	La batería ha empezado a perder su carga.
	El nivel de carga de la batería es bajo.
	La batería no tiene carga. Los indicadores del puerto del mando parpadean rápidamente. Cargue el mando.

Nota

En función del entorno o de las condiciones de uso, es posible que el nivel de carga restante no se muestre correctamente y que la duración de la batería varíe.

Reproducción del contenido

Blu-ray Disc™ (BD)/DVD/CD

1 Inserte el disco.

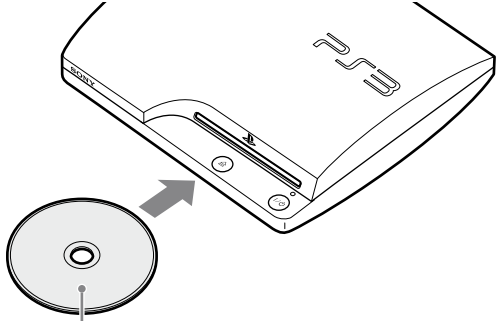

Introduzca el disco con la etiqueta orientada hacia arriba.

2 Aparece un icono en el menú XMB™ y se inicia la reproducción del disco.

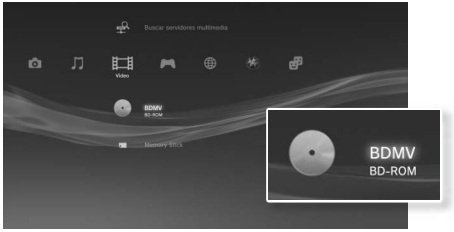

Si el disco no se inicia automáticamente, seleccione el icono correspondiente al disco en el menú XMB™ y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Avisos

- No inserte más de un disco u objetos ajenos en la ranura para disco, de otro modo podría causar que el sistema no funcione adecuadamente.
- Los discos no compatibles con el sistema no podrán reproducirse (••▶ página 51).

Expulsión de un disco

Detenga la reproducción y, a continuación, pulse el botón extraer.

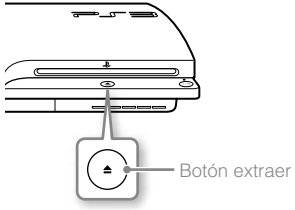

Reproducir contenido en dispositivos USB

Puede conectar dispositivos externos, como, por ejemplo, dispositivos compatibles con los de almacenamiento masivo USB, mediante un cable USB. Es posible conectar dispositivos con el sistema encendido. Consulte también las instrucciones suministradas con el dispositivo.

1 Conecte el dispositivo USB.

Aparece un icono en la pantalla.

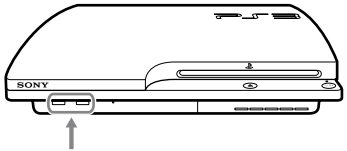

Dispositivo externo como, por ejemplo, una cámara digital.

2 Seleccione el icono y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Aparecerá una lista del contenido que se puede reproducir.

Avisos

- No extraiga dispositivos USB ni apague el sistema mientras se guardan, cargan o eliminan datos. Si lo hace, puede que los datos se pierdan o resulten dañados.
- Si utiliza un dispositivo de memoria USB con interruptor de protección contra escritura, no accione el interruptor cuando el dispositivo esté conectado al sistema. Si lo hace, puede que los datos se pierdan o resulten dañados.

Formatos de archivo que se pueden reproducir o visualizar

Entre los formatos de archivo que se pueden reproducir o visualizar en este sistema, se incluyen ATRAC™, MP3, AAC, JPEG y MPEG-4. Para obtener información actualizada, consulte la guía online del usuario (http://manuals.playstation.net/document/).

Notas

- Sólo los archivos que se pueden reproducir o visualizar en el sistema PS3™ aparecen en la columna de la categoría compatible (ejemplo: los datos de imagen aparecen en la categoría (Foto).
- En función del soporte de almacenamiento, sólo se puede mostrar un subconjunto de las carpetas que contiene el soporte. Si selecciona [Mostrar todo] en el menú de opciones (••▶ página 11), se mostrarán todas las carpetas guardadas en el soporte.

Aviso

Para más información acerca de como realizar copias de seguridad de archivos guardados en el disco duro, consulte "Copias de seguridad de los datos" (••▶ página 37).

Juegos compatibles

Software de formato PlayStation®3	Compatible con este sistema.*
Software de formato PlayStation®	
Software de formato PlayStation®2	Incompatible con este sistema.

* No se garantiza el funcionamiento de todos los títulos de software de formato PlayStation®. Visite http://latam.playstation.com para obtener la información más actualizada sobre el software compatible con este sistema.

Juegos

Este modelo del sistema PlayStation®3 está diseñado para reproducir software de formato PlayStation®3 y tiene compatibilidad retroactiva limitada. Este sistema no es compatible y no reproducirá software de formato PlayStation®2. Es posible reproducir ciertos títulos de software de formato PlayStation® en este sistema. Para más información, visite http://latam.playstation.com

Iniciar un juego

Al insertar el disco, el juego se inicia de forma automática.

Si el disco no inicia automáticamente, seleccione el icono para el disco desde el menú XMB™, y luego pulse el botón ⊗.

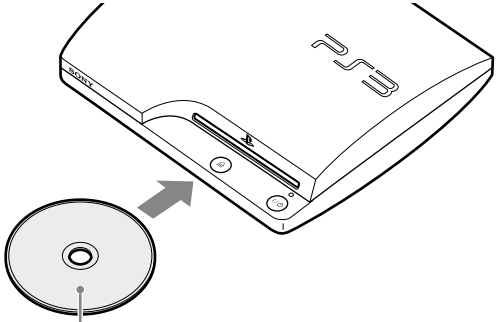

Introduzca el disco con la etiqueta orientada hacia arriba.

Aviso

No inserte más de un disco u objetos ajenos en la ranura para disco, de otro modo podría causar que el sistema no funcione adecuadamente.

Salir de un juego

Mientras juega, pulse el botón PS del mando inalámbrico. A continuación, seleccione (Juego) ➡ (Salir del juego) para salir del juego.

Nota

Según el tipo de software, como por ejemplo, el software de formato PlayStation®, es posible que (Salir del juego) no se muestre al pulsar el botón PS. En ese caso, seleccione [Salir del juego] en la pantalla que se muestra.

Ajustes de mando

Es posible cambiar los ajustes del mando seleccionando (Ajustes) ➡ (Ajustes de accesorios).

Vuelva a asignar los mandos	Si el software especifica el puerto de mando o el número, es posible utilizar este ajuste para asignar el puerto de mando o el número apropiado.*
Función de vibración del mando	La función de vibración puede ajustarse en Sí/No. Está ajustada en [Sí] de forma predeterminada.

* Utilizando este sistema el puerto de mando 2-D no puede ser asignado.

Nota

Puede cambiar los ajustes del mando durante la partida pulsando el botón PS. Seleccione (Ajustes) ➡ (Ajustes de accesorios) en la pantalla XMB™, o seleccione [Ajustes de mando] desde la pantalla que se muestra.

Datos guardados para el software de formato PlayStation®3

Los datos guardados para el software de formato PlayStation®3 se guardan en el disco duro del sistema. Los datos se muestran en (Juego) ➡ (Herramienta de datos guardados).

Datos guardados para el software de formato PlayStation®

Para guardar datos de software de formato PlayStation®, debe crear Memory Card internas en el disco duro y asignarlas a las ranuras.

Aviso

Este sistema no reproduce software de formato PlayStation®2. Aunque cree una Memory Card interna para software con formato de PlayStation®2, no podrá utilizarla para jugar.

Creación de Memory Card internas

1 Seleccione (Juego) ➡ (Herramienta de Memory Card (PS/PS2)) y, a continuación, pulse el botón ⊗.

2 Seleccione (Crear nueva Memory Card interna) y, a continuación, pulse el botón ⊗.

3 Seleccione [Memory Card (PS) interna] y a continuación pulse el botón ⊗.

Siga las instrucciones en pantalla para completar la operación.

Asignación de ranuras

1 Seleccione (Juego) ➡ (Herramienta de Memory Card (PS/PS2)) y, a continuación, pulse el botón ⊗.

2 Seleccione la Memory Card interna que desea utilizar y, a continuación, pulse el botón △.

Seleccione [Asignar ranuras] y, a continuación, asigne [Ranura 1] o [Ranura 2].

Notas

- En función del software, es posible que las ranuras estén asignadas previamente. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con el software.
- Puede asignar ranuras durante un juego. Pulse el botón PS del mando inalámbrico y, a continuación, seleccione [Asignar ranuras] en la pantalla que aparece.

Configuración de los ajustes de red

Ejemplo de la configuración de una red (con cable)

La configuración de una red por cable requiere los elementos 1, 2 y 3.

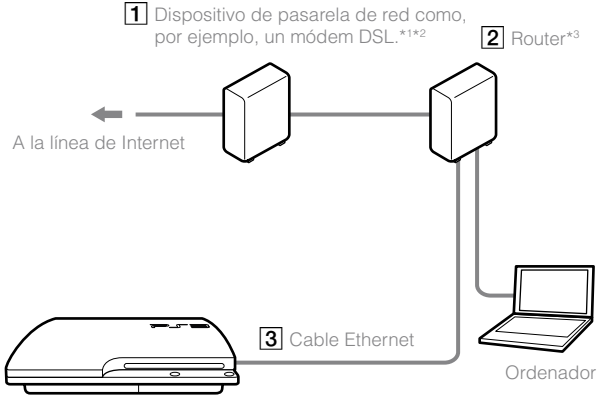
1 Dispositivo de pasarela de red como, por ejemplo, un módem DSL.*1*2
2 Router*3
A la línea de Internet
3 Cable Ethernet
Ordenador

Ejemplo de la configuración de una red (inalámbrica)

La configuración de una red inalámbrica requiere los elementos 1 y 2.

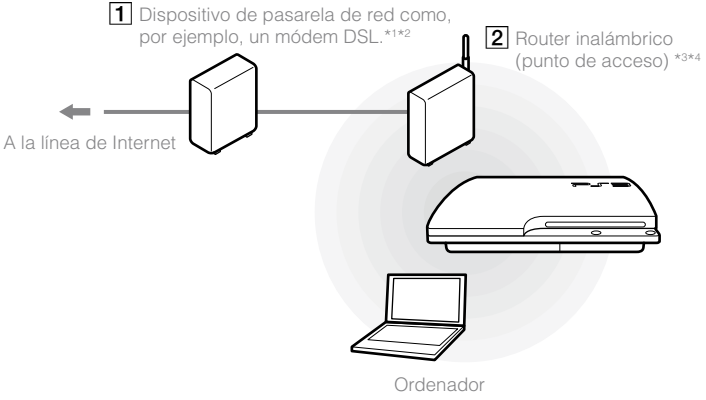
1 Dispositivo de pasarela de red como, por ejemplo, un módem DSL.*1*2
2 Router inalámbrico (punto de acceso) *3*4
A la línea de Internet
Ordenador

*1 Es posible que el método de conexión varíe en función del entorno que se utilice. Por ejemplo, es posible conectar cables Ethernet directamente en la toma de corriente en unidades de almacenamiento complejas que posean puertos LAN preinstalados. Si está utilizando dicho entorno de red, no es necesario un dispositivo de pasarela de red.

*2 No es compatible la conexión a Internet mediante marcado telefónico (dial-up).

*3 Un router es un dispositivo que permite la conexión de varios dispositivos a una línea de Internet. Puede ser necesario disponer de un router si desea conectar un sistema PS3™ y otro dispositivo como, por ejemplo, un PC a Internet al mismo tiempo utilizando la misma conexión a Internet. Un router no es necesario si el módem DSL, módem de cable u otro dispositivo de red cuenta con funcionalidad de router.

*4 Un router inalámbrico es un dispositivo que añade la funcionalidad de un punto de acceso a un router. Para una configuración de red inalámbrica es necesario disponer con la información de ajustes para el punto de acceso (SSID, clave WEB, clave WPA) (••▶ página 30).

Configuración de los ajustes de red (con cable)

1 **Conecte un cable Ethernet (se vende por separado) al sistema.**

2 **Seleccione (Ajustes) ➡ (Ajustes de red) ➡ [Ajustes de conexión a Internet] y, a continuación, pulse el botón ⊗.**

Se muestra un mensaje de confirmación sobre el cable Ethernet.

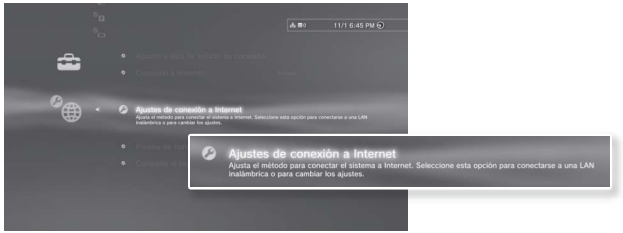
11/1 6:45 PM
Ajustes de conexión a Internet
Ajusta el método para conectar el sistema a Internet. Seleccione esta opción para conectarse a una LAN inalámbrica o para cambiar los ajustes.
Ajustes de conexión a Internet
Ajusta el método para conectar el sistema a Internet. Seleccione esta opción para conectarse a una LAN inalámbrica o para cambiar los ajustes.

3 **Seleccione [OK] y, a continuación, pulse el botón ⊗.**

4 **Seleccione [Fáciles] y, a continuación, pulse el botón ▶.**

Los ajustes básicos se ajustan automáticamente y se visualiza una lista de ajustes. Si no se visualiza la lista, debe ajustar los ajustes personalizados. Consulte las instrucciones suministradas por su proveedor de servicios de Internet para ajustar los ajustes personalizados (••▶ página 31).

5 **Realice la prueba de conexión a Internet.**

Si la conexión se realiza correctamente, podrá conectarse a Internet.

Configuración de los ajustes de red (inalámbrica)

1 **Asegúrese de que el cable Ethernet no se encuentra conectado al sistema.**

2 **Seleccione (Ajustes) ➡ (Ajustes de red) ➡ [Ajustes de conexión a Internet] y, a continuación, pulse el botón ⊗.**

Se muestra un mensaje de confirmación sobre el cable Ethernet.

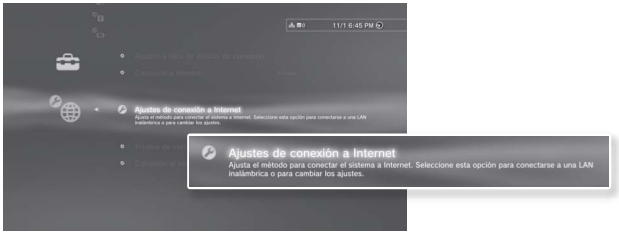
11/1 6:45 PM
Ajustes de conexión a Internet
Ajusta el método para conectar el sistema a Internet. Seleccione esta opción para conectarse a una LAN inalámbrica o para cambiar los ajustes.
Ajustes de conexión a Internet
Ajusta el método para conectar el sistema a Internet. Seleccione esta opción para conectarse a una LAN inalámbrica o para cambiar los ajustes.

3 **Seleccione [OK] y, a continuación, pulse el botón ⊗.**

4 **Seleccione [Fáciles] y, a continuación, pulse el botón ▶.**

Los ajustes básicos se establecen automáticamente.

5 **Seleccione [Inalámbrico] y, a continuación, pulse el botón ▶.**

6 Ajuste la configuración de la LAN inalámbrica.

Seleccione el punto de acceso que desee utilizar. Normalmente puede seleccionar [Escanear] y elegir un punto de acceso que se encuentre dentro de los límites de su sistema.

Escanear	El sistema busca un punto de acceso cercano. Seleccione el punto de acceso que desee utilizar.
Introducir manualmente	Introduzca el SSID del punto de acceso manualmente para especificarlo.

7 Modifica los ajustes de seguridad para la red inalámbrica.

Introduzca la clave de encriptación del punto de acceso.

Ninguna	La clave de encriptación no está ajustada.
WEP	Introduzca la clave de encriptación. El campo de la clave de encriptación mostrará un asterisco (*) por cada carácter que introduzca.
WPA-PSK/ WPA2-PSK	

8 Compruebe los ajustes.

Aparece una lista de ajustes. Si no se visualiza la lista, debe ajustar los ajustes personalizados. Consulte las instrucciones suministradas por su proveedor de servicios de Internet para ajustar los ajustes personalizados (••▶ página 31).

9 Realice la prueba de conexión a Internet.

Si la conexión se realiza correctamente, podrá conectarse a Internet.

Notas

- SSID y las claves WEP/WPA son tipos de información de seguridad necesaria para la conexión a un punto de acceso. Si no posee esta información, póngase en contacto con la persona que se encarga de la configuración o mantenimiento del punto de acceso.
- En función del punto de acceso que utilice, es posible que necesite la dirección MAC para el sistema PS3™ cuando se conecte a Internet. Podrá encontrar la dirección MAC para el sistema PS3™ si va a (Ajustes) ➡ (Ajustes del sistema) ➡ [Información del sistema].
- Al conectarse a Internet de manera inalámbrica, es posible que se produzcan interferencias en la señal en función de las condiciones de uso de los dispositivos de la red inalámbrica. Si la velocidad de transferencia de datos de Internet disminuye o el mando inalámbrico no funciona correctamente, pruebe a utilizar una conexión a Internet por cable.

Ajuste de la configuración personalizada

En algunos entornos de red, es posible que algunos datos de configuración no se ajusten automáticamente si selecciona [Fáciles]. Consulte la información que encontrará a continuación y siga asimismo las instrucciones en pantalla para ajustar la configuración personalizada.

Modo de funcionamiento Ethernet

Permite especificar la velocidad de transferencia de datos de Ethernet y el modo de funcionamiento. Por lo general, seleccione [Detección automática].

Ajuste de dirección IP

Permite especificar el método de obtención de una dirección IP al conectarse a Internet. El método varía en función del proveedor de servicios de Internet.

Automático	Permite utilizar la dirección IP asignada por el servidor DHCP.
Manual	Permite introducir la dirección IP manualmente.
PPPoE	Permite conectarse a Internet mediante PPPoE. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña facilitada por su proveedor de servicios de Internet.

Nombre del host DHCP

Especifique el nombre de host del servidor DHCP. Por lo general, seleccione [No establecer].

Ajuste de DNS

Permite especificar el servidor DNS. El método varía en función del proveedor de servicios de Internet.

Automático	El sistema obtiene la dirección del servidor DNS automáticamente.
Manual	Permite introducir la dirección del servidor DNS manualmente. Permite introducir las direcciones IP del servidor DNS primario y secundario facilitados por su proveedor de servicios de Internet.

MTU

Permite especificar el valor correspondiente a MTU utilizado durante la transmisión de datos. Por lo general, seleccione [Automático].

Servidor proxy

Permite especificar el servidor proxy que desea utilizar. Por lo general, seleccione [No usar].

UPnP

Permite activar o desactivar UPnP (Universal Plug and Play). Por lo general, seleccione [Activar].

Nota

Si [UPnP] está ajustado en [Desactivar], es posible que la comunicación online esté restringida cuando utilice la función de chat de voz o vídeo o las funciones de comunicación en los juegos.

Conexión a Internet

Si los ajustes de la red ya están completados, el sistema PS3™ se conectará automáticamente a Internet cuando se encienda el sistema. La conexión permanecerá activa siempre que el sistema esté encendido.

Utilización del navegador de Internet

1 Seleccione (Red) ➡ (Navegador de Internet) y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Se abre el navegador de Internet. Aparece un icono de ocupado mientras se carga la página.

Operaciones básicas del navegador de Internet

Botones de dirección	Mueven el cursor a un vínculo.
Joystick derecho	Permiten desplazarse en la dirección que desee.
Botón L1	Permite volver a la página anterior.
Botón START	Introduce una dirección.
Botón △	Permite alternar entre las opciones de mostrar u ocultar el menú.

Visualización de la guía del usuario

Puede utilizar el navegador de Internet para ver la guía online del usuario del sistema PS3™. Seleccione (Red) ➡ ? (Manuales de instrucciones online) y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Manual del usuario online http://manuals.playstation.net/document/

Este manual contiene información detallada acerca de el uso del software del sistema PS3™.

Crear una cuenta PlayStation®Network

Al crear una cuenta PlayStation®Network, podrá disfrutar comunicándose con sus amigos o descargar juegos o vídeos desde (PlayStation®Store). Seleccione (PlayStation®Network) ➡ (Inscribirse en PlayStation®Network) y, a continuación, pulse el botón ⊗. Se mostrará la pantalla para crear una cuenta.

Notas

- Para crear una cuenta es necesaria una conexión a Internet.
- Acceso a PlayStation®Network, y el contenido de éste mismo varía de país a país.
- Para crear cuentas en PlayStation®Network México por favor visite http://mx.playstation.com/psn/

Actualizaciones del sistema PS3™

Mediante la actualización del software del sistema PS3™, puede añadir funciones o revisiones de seguridad. Actualice su sistema periódicamente para utilizar la versión más reciente del software del sistema.

Actualizaciones del software del sistema

http://latam.playstation.com

Este sitio proporciona la información más reciente acerca de las actualizaciones del software del sistema.

Utilice los datos de actualización para sobrescribir el software existente del sistema.

El software del sistema está actualizado.

Avisos

- Durante una actualización, no desactive el sistema ni extraiga el soporte. Si se cancela una actualización antes de completarse, el software del sistema puede resultar dañado y puede que se precise asistencia técnica o reemplazar el sistema.
- Durante una actualización, el botón de encendido del sistema y el botón PS situado en el mando están inactivos.
- En función del contenido, es posible que no pueda jugar sin primero actualizar el software del sistema.
- Después de actualizar el software del sistema, no es posible volver a una versión anterior.

Comprobación de la versión del software del sistema

Puede comprobar la información de la versión del software del sistema mediante la selección de (Ajustes) ➡ (Ajustes del sistema) ➡ [Información del sistema]. La versión actual se muestra en el campo [Software del sistema].

Métodos de actualización

Puede llevar a cabo una actualización de cualquiera de las formas descritas a continuación.

Actualización a través de la red

Puede realizar la actualización mediante la descarga de los datos de actualización de Internet. Las actualizaciones más recientes se descargan automáticamente.

Seleccione (Ajustes) ➡ (Actualización del sistema) ➡ [Actualizar mediante Internet].

Actualización mediante soporte de almacenamiento

Puede realizar una actualización mediante los datos de actualización guardados en un dispositivo de almacenamiento masivo USB u otros tipos de soportes.

Seleccione (Ajustes) ➡ (Actualización del sistema) ➡ [Actualizar mediante un soporte de almacenamiento].

Actualización mediante soportes de disco

Los datos de actualización pueden estar incluidos en los discos de algunos juegos y otro tipo de soportes en disco. Cuando reproduzca un disco que contenga datos de actualización, aparecerá una pantalla para guiarle durante el proceso.

Nota

Si no puede realizar una actualización en ninguna de las formas descritas anteriormente, llame a la línea de soporte técnico para su país o visite nuestro sitio Web (••▶ contraportada).

Utilización del teclado en pantalla

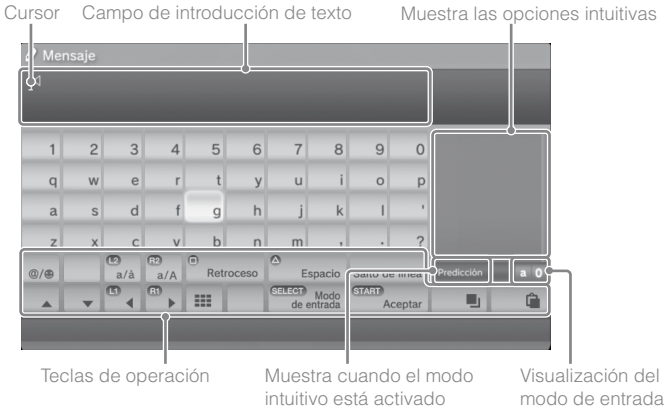

Introducción de texto

En los pasos siguientes se describe cómo introducir texto mediante la palabra "fun" como ejemplo.

1 **Seleccione [f] en el teclado y, a continuación, pulse el botón ⊗.**

Repita este paso para los caracteres [u] y [n].

2 **Seleccione [Aceptar] y, a continuación, pulse el botón ⊗.**

Se confirman los caracteres que ha introducido.

3 **Seleccione [Aceptar] y, a continuación, pulse el botón ⊗ de nuevo.**

Se introduce el texto y se cierra el teclado.

Notas

- Si desea obtener más información acerca del uso del teclado en pantalla, consulte la guía online del usuario (http://manuals.playstation.net/document/).
- También puede introducir texto mediante un teclado USB o un teclado compatible con Bluetooth® (ambos se venden por separado). Pulse cualquier tecla del teclado conectado para comenzar a introducir el texto cuando el teclado en pantalla se muestre.

Lista de teclas

Las teclas que se muestran varían en función del modo de entrada y otras condiciones.

Teclas	Explicación
Salto de línea	Inserta un salto de línea.
L1 R1	Mueve el cursor.
Retroceso	Elimina el carácter situado a la izquierda del cursor.
Espacio	Inserta un espacio.
SELECT Modo de entrada	Cambia el modo de entrada.
START Aceptar	Confirma los caracteres que se han escrito y, a continuación, cierra el teclado.
	Cambia el teclado al tamaño pequeño.
*%# / @/☻	Inserta un símbolo o un emoticono.
L2 a/à / R2 a/A	Cambia el tipo de caracteres que se van a introducir.
/	Copia o pega texto.

Control paterno

El sistema PS3™ incluye una función de control paterno. Es posible utilizar esta función para establecer una contraseña y limitar la reproducción a los niños de contenido restringido mediante un nivel de control paterno (juegos, vídeos y otros contenidos). Para obtener más información acerca de los ajustes de control paterno, visite nuestro sitio Web (••▶ contraportada).

Cambio de los ajustes de seguridad

Es posible ajustar el nivel de control paterno para juegos, discos Blu-ray u otros contenidos en (Ajustes) ➡ (Ajustes de seguridad).

Para cambiar el ajuste de control paterno es necesario introducir una contraseña. Es posible establecer una contraseña en (Ajustes de seguridad) ➡ [Cambiar contraseña].
La contraseña viene ajustada en "0000" de manera predeterminada.

Nivel de control paterno para juegos

Puede ajustar el nivel de control paterno para juegos en (Ajustes de seguridad) ➡ [Control paterno]. Seleccione [No] o uno de los 11 niveles.

No	Permite reproducir cualquier contenido sin tener en cuenta el nivel de control paterno.
11-1	Ajuste el nivel de control paterno según el número. Tenga en cuenta que cuanto menor sea el número, mayor será la restricción.

La combinación de los niveles de control paterno del sistema PS3™ y del contenido determina los contenidos que se pueden reproducir. Ejemplo: si el nivel de control paterno del sistema está ajustado en [7], es posible visualizar en el sistema el contenido con un nivel del [1] al [7].

Puede ver el nivel de control paterno de un juego o vídeo descargado desde (PlayStation®Store). Seleccione el juego o vídeo y, a continuación, pulse el botón △. Desde el menú de opciones, seleccione [Información] para mostrar una pantalla con el nivel de control paterno.

Juegos

La mayoría de los embalajes de juegos muestran un símbolo que indica la edad del grupo apropiada para jugar al mismo. Visite nuestra página web http://latam.playstation.com para encontrar información acerca de cómo establecer los niveles de control paterno de modo que cumplan con las directrices de control paterno de América Latina, así como con la clasificación ESRB para juegos.

Otros ajustes de seguridad

A continuación se describe como es posible ajustar el control paterno en contenido distinto de juegos en (Ajustes de seguridad).

Control paterno de BD	Al reproducir un BD con ajustes de control paterno, es posible restringir la reproducción según la edad ajustada. En número menor, mayor restricción.
Control paterno de DVD	Al reproducir un DVD con ajustes de control paterno, es posible restringir la reproducción según el nivel que se ha ajustado. Seleccione [No] o uno de los ocho niveles. Cuanto menor sea el número, mayor será la restricción.
Control de inicio del navegador de Internet	Es posible restringir la capacidad de iniciar el navegador de Internet con una contraseña.

Nota

Para más información acerca de los ajustes de control paterno para contenido y servicios en PlayStation®Network, visite http://mx.playstation.com/soporte

Cambio del disco duro

Puede cambiar el disco duro que se encuentra instalado en el sistema PS3™.

⚠ Precaución

- Extraiga el disco duro en una ubicación fuera del alcance de niños pequeños para intentar evitar la ingesta accidental de piezas pequeñas como los tornillos.
- La parte inferior del sistema está caliente justo después de su uso. Deje que transcurra un tiempo para que el sistema se enfríe antes de iniciar la extracción del disco duro.
- Tenga cuidado de no lesionarse al extraer o manipular la tapa del tornillo o el disco duro.
- Asegúrese de volver a instalar la tapa del tornillo y la tapa de la bahía del disco duro antes de encender el sistema PS3™. Si no se instalan estas tapas, puede producirse una acumulación de calor dentro del sistema.
- Para colocar o retirar tornillos, utilice un destornillador de estrella de tamaño adecuado. Si el tamaño no coincide, podría dañar la ranura de la cabeza del tornillo.

Avisos

- Todos los discos duros, inclusive un disco duro de sistema PS3™, deben volver a formatearse antes de su uso en un sistema PS3™.
- Es recomendable que realice regularmente copias de seguridad de los datos del disco duro. Si, por cualquier motivo, el software o los datos se pierden o resultan dañados, tal vez sea imposible restaurar o reparar los mismos. Sony Computer Entertainment Inc. y sus compañías subsidiarias y filiales no serán consideradas responsables de los daños o lesiones que pudieran ocasionar la pérdida o el daño del software o los datos.
- Puede realizar una copia de seguridad de datos guardados en el disco duro en un dispositivo de almacenamiento masivo USB y restaurar datos de los cuales ha hecho una copia de seguridad. Para más detalles, vea "Copias de seguridad de los datos" (••▶ página 37).
- Una extracción o instalación inadecuadas de un disco duro pueden dañar su sistema PS3™ y producir pérdida de datos, y también pueden anular su garantía del hardware del sistema PS3™. Sony no será considerada responsable de ningún daño resultante, incluido cualquier daño que sufra su disco duro. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades asociados con el uso de un disco duro de repuesto, incluido cualquier problema de incompatibilidad o interoperabilidad con el sistema PS3™. No se brindará ningún servicio a los discos duros que no sean del sistema PS3™.
- Para ayudar a proteger su información personal, asegúrese de borrar las contraseñas de todas las cuentas PlayStation®Network antes de entregar el sistema PS3™ para su reparación. Para borrar una contraseña, seleccione (PlayStation®Network) ➡ (Iniciar sesión), y de la pantalla que aparece a continuación elimine la opción de [Guardar contraseña]. Tenga en cuenta que si ha ajustado [Inicio de sesión automático (inicio de sesión automático)], no se mostrará el icono de (Iniciar sesión). En ese caso, primero deberá eliminar la opción de inicio de sesión automático. Para eliminar la opción de inicio de sesión automático, seleccione (PlayStation®Network) ➡ (Administración de cuentas), pulse el botón △, y seleccione [Inicio de sesión automático desactivado] del menú de opciones. Después de desactivar la opción de inicio de sesión, continué con la operación de eliminación de contraseña.

Copias de seguridad de los datos

Puede realizar una copia de seguridad de los datos guardados en el disco duro mediante uno de los métodos descritos a continuación.

Aviso

Es recomendable que realice regularmente copias de seguridad de los datos del disco duro. Si por cualquier motivo se produce una pérdida o daño del software o de los datos o el disco duro debe ser inicializado durante un servicio, puede no ser posible recuperarlos o repararlos. Sony Computer Entertainment Inc. y sus sucursales y filiales no se responsabilizan de los daños o lesiones relacionadas con la pérdida o la corrupción de los datos o del software.

Hacer una copia de seguridad de datos con una sola operación

Puede hacer una copia de seguridad de los datos que están guardados en el disco duro en un dispositivo de almacenamiento masivo USB con una sola operación. Seleccione (Ajustes) ➡ (Ajustes del sistema) ➡ [Herramienta de copia de seguridad] y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo esta operación. Es posible que no pueda realizar copias de seguridad de ciertos datos, incluyendo ciertos datos con protección de derechos de autor.

Nota

Es posible que no pueda utilizar la herramienta de copia de seguridad para restaurar ciertos datos. Para datos importantes a los que no pueden realizarse copias de seguridad, se recomienda copiar o transferir los datos manualmente a un dispositivo de almacenamiento USB antes de utilizar la herramienta de copia de seguridad. Para más información acerca de la herramienta de copia de seguridad, consulte la guía del usuario online (http://manuals.playstation.net/document/).

Copiar o mover datos selectivamente

Es posible copiar o mover los siguientes tipos de archivos guardados en el disco duro del sistema a un dispositivo de almacenamiento masivo USB. Seleccione el archivo, pulse el botón △ y, a continuación, seleccione [Copiar] o [Mover] en el menú de opciones. Para ciertos tipos de archivos de vídeo, es posible que tenga que seleccionar [Crear copia de seguridad].

Tipo de archivo	Destino de la copia de seguridad
Datos guardados de juegos; archivos de vídeo, música o fotografías	Dispositivo de almacenamiento (unidad USB Flash, etc.).

Notas

- Ciertos tipos de datos no se pueden copiar, mover o crear copias de seguridad.
- Al utilizar un lector/grabador de tarjeta de memoria (con tipo de conexión USB, que se vende por separado), puede realizar copias de seguridad de datos guardados en el disco duro a un soporte de almacenamiento como, por ejemplo, un Memory Stick™ o una SD Memory Card.

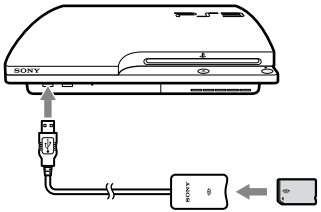

Extracción del disco duro

⚠ Precaución

- Por motivos de seguridad, asegúrese de apagar y desenchufar el sistema antes de intentar extraer el disco duro.
- Es posible que el sistema no se encuentre en una posición estable cuando esté colocado boca abajo. Procure no lesionarse cuando extraiga el tornillo.

1 **Pulse el botón de encendido para apagar el sistema.**

El indicador de encendido cambiará a rojo fijo y el sistema entrará en el modo de espera.

2 **Desenchufe el cable de alimentación ca y luego desconecte los demás cables del sistema.**

Por motivos de seguridad, retire el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica y luego desconecte los demás cables.

3 **Coloque el sistema boca abajo sobre un paño suave y seco y, a continuación, abra la tapa del tornillo.**

Utilice la muesca situada sobre la tapa del tornillo para levantar ligeramente la tapa. A continuación, gire la tapa tal como se muestra en la ilustración. Si le resulta difícil levantar la tapa, inserte una herramienta como, por ejemplo, un destornillador de cabeza plana en la ranura y levántela con suavidad.

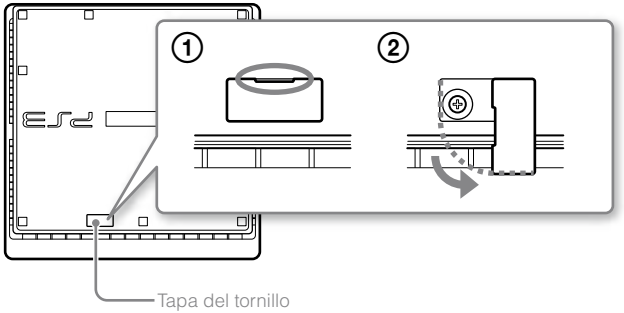

4 **Extraiga el tornillo que fija el disco duro y, a continuación, retire la tapa de la bahía del disco duro.**

① Retire el tornillo azul con un destornillador de estrella apropiado.

② Deslice la tapa de la bahía del disco duro hacia la izquierda y, a continuación, extráigala.

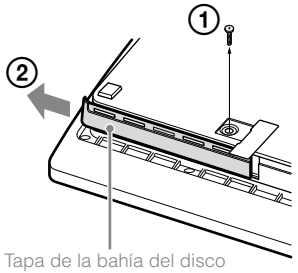

Tapa de la bahía del disco duro

5 **Extraiga el disco duro.**

Tire del asa hacia arriba y, a continuación, extraiga el disco duro del sistema.

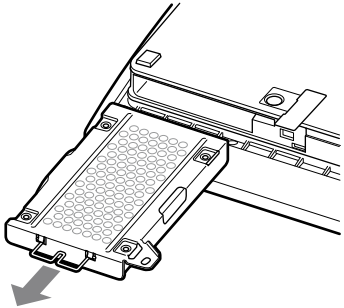

Avisos

El disco duro es una parte sensible del equipo, y debe manipularse con cuidado en todo momento. Para ayudar a evitar que el software o los datos se pierdan o resulten dañados, o que se dañe el disco duro, siga atentamente las precauciones que aparecen a continuación:

- No aviente o deje caer el sistema o el disco duro, de lo contrario podría exponer el sistema a vibraciones o impactos físicos.
- No permita que penetren líquidos ni partículas pequeñas en el sistema ni en el disco duro.
- No toque los conectores ni inserte objetos extraños en ellos.
- No coloque el sistema ni el disco duro cerca de campos magnéticos como los producidos por imanes o altavoces. No coloque cerca del disco duro ningún dispositivo que pueda ser sensible a fuerzas magnéticas (como un reloj de pulsera o una tarjeta magnética).
- No coloque objetos pesados sobre el disco duro.
- Al manipular el disco duro, sosténgalo por los bordes o por el armazón metálico.
- El disco duro es sensible a la electricidad estática. Asegúrese de usar los métodos de manipulación adecuados al instalar el disco duro.
- Guárdelo en una ubicación fresca y seca.

Sustitución del disco duro

⚠ Precaución

Por motivos de seguridad, asegúrese de apagar y desenchufar el sistema antes de intentar reemplazar el disco duro.

Al volver a colocar el disco duro, siga el procedimiento que aparece a continuación para extraer el bastidor metálico.

1 **Utilice un destornillador de estrella para extraer los tornillos (4 anclajes).**

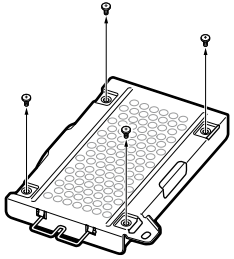

2 **Sujete el disco duro por los bordes y, a continuación, déle la vuelta.**

3 **Extraiga el disco duro del armazón metálico.**

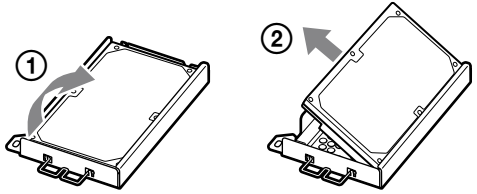

4 **Coloque el disco duro de repuesto en el armazón metálico del disco duro del sistema PS3™ y luego fíjelo utilizando los tornillos (4 anclajes).**

No apriete los tornillos en exceso.

5 **Instale el disco duro en el sistema.**

Consulte las instrucciones de la sección "Extracción del disco duro" (••▶ página 38) y siga los pasos del procedimiento de instalación en orden inverso. Asegúrese de insertar completamente el disco duro en la bahía del disco duro.

6 **Reinstale el software del sistema.**

Después de sustituir el disco duro, debe reinstalar el software del sistema (••▶ página 41).

Discos duros de repuesto

Puede usar discos duros de los siguientes tipos con el sistema PS3™.

Tamaño	2,5 pulgadas (6,35 cm) (tipo interno)*1
Formato de interfaz	Serial ATA*2

*1 No se garantiza un funcionamiento correcto.

*2 ATA paralelo no compatible.

Reinstalación del software del sistema

Si el software del sistema no se inicia al encender el sistema (como, por ejemplo, cuando ha cambiado el disco duro), aparecerá una pantalla en el sistema como la que se muestra abajo. En tal caso, debe reinstalar el software del sistema usando los datos de actualización descargados.

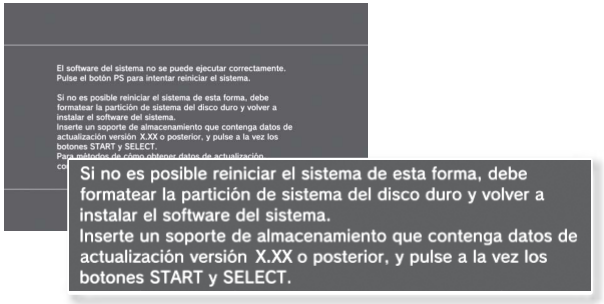
El software del sistema no se puede ejecutar correctamente.
Pulse el botón PS para intentar reiniciar el sistema.
Si no es posible reiniciar el sistema de esta forma, debe formatear la partición de sistema del disco duro y volver a instalar el software del sistema.
Inserte un soporte de almacenamiento que contenga datos de actualización versión X.XX o posterior, y pulse a la vez los botones START y SELECT.
Si no es posible reiniciar el sistema de esta forma, debe formatear la partición de sistema del disco duro y volver a instalar el software del sistema.
Inserte un soporte de almacenamiento que contenga datos de actualización versión X.XX o posterior, y pulse a la vez los botones START y SELECT.

Descarga de los datos de actualización del software del sistema

Utilizando un PC con acceso a Internet, descargue los datos de actualización del software del sistema desde el siguiente sitio web. Siga las instrucciones disponibles en el sitio web para copiar los datos de actualización del PC al soporte de almacenamiento.

http://latam.playstation.com

Notas

- Utilice la versión más reciente de los datos de actualización que se encuentre disponible en el sitio web. No puede reinstalar el software del sistema mediante una versión anterior a la versión del software del sistema utilizado anteriormente. Si los datos de actualización adecuados no están disponibles en el sitio Web, llame a la línea de soporte técnico para su país o visite nuestro sitio Web (••▶ contraportada).
- Si dispone de un disco de juego u otro disco que contenga datos de actualización, es posible que puede utilizar el disco para reinstalar el software del sistema. Si inserta el disco en el sistema PS3™ y sigue las instrucciones en pantalla, puede comprobar si es posible utilizar los datos de actualización.
- Para obtener detalles sobre la instalación del software del sistema, consulte la sección "Actualización del uso de una PC" en nuestro sitio Web: http://latam.playstation.com
- El software del sistema que se incorpora con este producto está sujeto a una licencia limitada de Sony Computer Entertainment Inc. Consulte http://www.scei.co.jp/ps3-eula para obtener más información.

Instalación del software del sistema

Encienda el sistema PS3™ y, a continuación, inserte el soporte de almacenamiento que contiene los datos de actualización. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para reinstalar el software del sistema.

Avisos

- No apague el sistema o extraiga el dispositivo de almacenamiento durante la instalación. Si la instalación se cancela antes de completarse, el software del sistema puede quedar dañado, y el sistema puede requerir servicio de asistencia técnica o ser reemplazado.
- Durante la instalación, el botón de encendido del sistema y el botón PS del mando inalámbrico no están activos.

Restauración de datos de los que se ha realizado una copia de seguridad

Puede restaurar los datos de los que se ha realizado copia de seguridad mediante uno de los siguientes métodos.

Restaurar datos con una sola operación

Puede restaurar datos de los que haya hecho una copia de seguridad con una sola operación, seleccione (Ajustes) ➡ (Ajustes del sistema) ➡ [Herramienta de copia de seguridad]. Conecte el dispositivo de almacenamiento masivo USB que contiene los datos de los que se ha realizado una copia de seguridad y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para realizar esta operación.

Notas

- Es posible que no pueda utilizar la herramienta de copia de seguridad para restaurar ciertos datos.
- Para obtener más información acerca de la herramienta de copia de seguridad, consulte la guía online del usuario (http://manuals.playstation.net/document/).

Restauración de datos seleccionados

Puede restaurar archivos manualmente mediante el menú de opciones del archivo. Conecte el dispositivo de almacenamiento masivo USB que contiene el archivo, seleccione el archivo que desea restaurar y, a continuación, pulse el botón △. Seleccione [Copiar] o [Mover] en el menú de opciones.

Nota

Ciertos tipos de datos no se pueden copiar, mover o crear copias de seguridad.

Transferencia de datos a otro sistema PS3™ / restauración del sistema

Transferencia de datos a otro sistema PS3™

Puede transferir datos guardados en el disco duro de un sistema PS3™ (sistema de origen) al disco duro de otro sistema PS3™ (sistema destinatario) seleccionando (Ajustes) ➡ (Ajustes del sistema) ➡ [Herramienta de transferencia de datos].

Aviso

Al realizar esta operación, se eliminarán todos los datos guardados en el sistema PS3™ que reciba los datos (el sistema destinatario).

Para detalles acerca de como usar la herramienta y sus limitaciones, consulte la guía del usuario online http://manuals.playstation.net/document/

Restauración del sistema PS3™

Avisos

- Si restaura los ajustes predeterminados o restaura el sistema PS3™, no podrá deshacer los cambios realizados. En caso de producirse daños en los datos o la pérdida de estos, será responsabilidad exclusiva del usuario.
- No apague el sistema PS3™ durante esta operación. Si se cancela la operación antes de completarse, es posible que el software del sistema se dañe y que éste necesite ser reparado o sustituido.
- Durante esta operación, el botón de encendido de la parte frontal del sistema y el botón PS del mando inalámbrico están inactivos.
- Esta función no permite utilizar una versión anterior del software del sistema.

Restauración de los ajustes predeterminados

Para restablecer los ajustes actuales de (Ajustes) a sus ajustes predeterminados, seleccione (Ajustes) ➡ (Ajustes del sistema) ➡ [Restablecer ajustes predeterminados].

Una vez completada la operación y después de reiniciar el sistema, aparecerá la pantalla de configuración inicial. Siga las instrucciones en pantalla para efectuar la configuración inicial del software del sistema (••▶ página 15).

Eliminación de datos de la unidad de disco duro

Para borrar todos los datos del disco duro del sistema y restablecer los ajustes actuales de (Ajustes) a sus ajustes predeterminados, seleccione (Ajustes) ➡ (Ajustes del sistema) ➡ [Restablecer sistema PS3™].

Para reducir el tiempo necesario para realizar esta operación, seleccione [Formato rápido] en la lista de opciones de formateo del disco duro. Es recomendable que seleccione [Formato completo] cuando formatee un disco duro que contenga datos importantes o confidenciales. Una vez completada la operación y después de reiniciar el sistema, aparecerá la pantalla de configuración inicial. Siga las instrucciones en pantalla para efectuar la configuración inicial del software del sistema (••▶ página 15).

Antes de deshacerse del sistema PS3™ o de transferirlo

Antes de deshacerse o transferir el sistema, se recomienda que la información personal u otros datos similares se eliminen. Para eliminar datos, vaya a (Ajustes) ➡ (Ajustes del sistema) ➡ [Restablecer sistema PS3™].

Es recomendable que seleccione [Formato completo] cuando aparezca la pantalla de selección del método de formateo del disco duro durante la restauración del sistema. Aunque es posible reducir el tiempo del formateo mediante la función [Formato rápido], es posible que pueda restaurar los datos eliminados en determinados casos si utiliza una herramienta especial.

Antes de solicitar asistencia técnica

Consulte esta sección si tiene problemas a la hora de utilizar el sistema PS3™. Visite nuestro sitio Web (••▶ contraportada) para más información acerca de la solución de problemas. Si persiste algún problema, llame a la línea de soporte técnico para su país.

Alimentación

El sistema no se enciende.

➡ Compruebe que el cable de alimentación ca está conectado firmemente en el sistema y en la toma de corriente eléctrica.

Cuando pulsa el botón de encendido, el sistema emite múltiples pitidos y luego se apaga el indicador de encendido.

➡ La temperatura en el interior del sistema se está volviendo demasiado elevada. Compruebe si se está usando el sistema en un entorno demasiado caliente. Asegúrese que las rejillas no estén bloqueadas y que exista un flujo de aire adecuado alrededor del sistema. Pulse el botón de encendido (el indicador de encendido cambiará a rojo intenso). Espere un momento y luego vuelva a encender el sistema.

Imagen

No aparece ninguna imagen en la pantalla del televisor.

➡ Compruebe que el cable se ha conectado firmemente. Intente desconectar el cable del sistema PS3™ o del televisor y volver a conectarlo.

➡ Es posible que exista un problema con el cable AV que está utilizando. Intente usar otro cable que sea compatible con el sistema PS3™.

➡ Configure los ajustes de entrada de vídeo en el televisor para coincidir con el conector de entrada utilizado para conectarlo al sistema PS3™.

➡ Si los ajustes de salida de video del sistema no coinciden con los del cable o los del televisor que se están utilizando, es posible que no se visualice la imagen. Si la pantalla se queda en blanco, apague el sistema. A continuación, solo con el sistema y el televisor conectados, pulse el botón de encendido del sistema durante más de 5 segundos (hasta que el sistema vuelva a emitir un pitido) para volver a encender el sistema. Los ajustes de salida de video se restablecerán automáticamente a la resolución de definición estándar (SD).

La imagen aparece distorsionada.

➡ Compruebe que el cable esté conectado firmemente. Intente desconectar el cable del sistema PS3™ o del televisor y vuelva a conectarlo.

El disco Blu-ray Disc (BD) o DVD no puede reproducirse, o bien la imagen aparece distorsionada.

➡ Al visualizar el contenido de DVD o el software de formato PlayStation®3 con resolución de definición estándar (SD), solo se podrán reproducir los discos grabados en el estándar NTSC.

➡ Si se conecta el sistema a una videograbadora, la codificación de la protección contra copia de algunos BD y DVD puede provocar la distorsión de las imágenes o que éstas se vuelvan más claras u oscuras. En tales casos, conecte el sistema directamente al televisor. Es posible que también observe un efecto similar si utiliza una unidad combinada de televisor y videograbadora.

➡ Si el código de región del BD o del DVD no coincide con el ajustado en el sistema, éste no podrá reproducirse. Para obtener más información, consulte "Códigos de región" (••▶ página 51).

➡ Algunos DVD presentan restricciones de control paterno predeterminadas. Introduzca la contraseña definida en (Ajustes de seguridad) para aumentar temporalmente el nivel de control paterno.

➡ Si graba contenido de vídeo en soportes DVD-R, DVD-RW, DVD+R o DVD+RW mediante un dispositivo como una grabadora de DVD, debe finalizar el soporte antes de reproducirlo en el sistema PS3™. Finalice el soporte mediante el dispositivo de grabación.

➡ Algunos BD presentan restricciones de control paterno predeterminadas. Introduzca la contraseña establecida en (Ajustes de seguridad) para cambiar el nivel de control paterno.

➡ Es posible que el BD esté bloqueado. Introduzca la contraseña establecida al crear el disco.

➡ Consulte también los avisos del apartado "Discos que pueden reproducirse" (••▶ página 51).

El tamaño de la imagen del vídeo y la pantalla del televisor no coinciden.

➡ Es posible que los ajustes del televisor conectado y los ajustes de salida de vídeo del sistema no coincidan. Compruebe lo siguiente:

- Compruebe que los ajustes del sistema en (Ajustes) ➡ (Ajustes de pantalla) ➡ [Ajustes de salida de vídeo] sean los correctos.
- Compruebe que la configuración del televisor es correcta. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con el televisor.

➡ El tamaño de la pantalla no puede modificarse con determinados contenidos de vídeo.

El color de la pantalla no parece estar bien.

➡ Si se configura con los ajustes predeterminados, el color de fondo cambiará cuando cambien la hora, el día y el mes.

Audio

No hay sonido.

➡ Compruebe que la función de silenciamiento del televisor o de los altavoces esté desactivada. Asimismo, compruebe que el volumen esté ajustado en un nivel adecuado.

➡ Si se conecta un dispositivo de audio, compruebe la configuración del mismo. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con el dispositivo de audio.

➡ Es posible que exista un problema con el cable AV que está utilizando. Intente usar otro cable que sea compatible con el sistema PS3™.

➡ Algunas aplicaciones de software no admiten la salida de audio digital.

➡ Si los ajustes de salida de audio del sistema no se ajustan al cable AV o al dispositivo, es posible que el sistema no emita sonido. Compruebe que los ajustes del sistema en (Ajustes) ➡ (Ajustes de sonido) ➡ [Ajustes de salida de audio] sean los correctos.

➡ Es posible que determinados contenidos que admiten los formatos Dolby Digital, DTS y otros, no reproduzcan audio desde todos los canales.

Los archivos de música no se reproducen.

➡ Es posible que los métodos de reproducción estén limitados para algunos archivos de música que se distribuyen a través de Internet. En estos casos, es posible que el contenido no pueda reproducirse en el sistema PS3™.

Red

No se puede establecer la conexión a la red.

➡ Si está utilizando una conexión alámbrica, compruebe que el cable Ethernet esté correctamente conectado.

➡ Compruebe que la configuración de la red sea correcta. Consulte el manual de instrucciones suministrado por el proveedor de servicios de Internet o el manual de instrucciones del software para realizar la configuración de red correcta.

Se muestra el mensaje [Se ha producido un error durante la comunicación con el servidor. Se ha producido un error de DNS. (80710102)] durante la prueba de conexión a Internet.

➡ Si conecta el sistema a un módem que no posea la función de router (módem puente), es posible que necesite configurar los ajustes PPPoE. Seleccione (Ajustes) ➡ (Ajustes de red) ➡ [Ajustes de conexión a Internet] ➡ [Personalizados] para comenzar a configurar la conexión a Internet. Siga configurando los ajustes hasta que aparezca la pantalla de ajuste de la dirección IP. Seleccione [PPPoE] y, a continuación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña que le ha proporcionado su proveedor de servicios de Internet.

➡ Si conecta el sistema a un router, ajuste primero la configuración inicial en el router. Una vez haya completado los ajustes del router, seleccione (Ajustes) ➡ (Ajustes de red) ➡ [Ajustes de conexión a Internet] ➡ [Fáciles] para intentar realizar los ajustes de red de nuevo. Si desea obtener más información acerca de la configuración del router, consulte las instrucciones suministradas con este.

Se muestra el mensaje [Se ha agotado el tiempo del intento de obtener una dirección IP.] durante la prueba de conexión a Internet.

➡ Si desconecta el cable Ethernet que se utiliza para establecer la conexión con un dispositivo, como un PC, y lo vuelve a conectar al sistema, debe reiniciar tanto el sistema como el módem. Después de reiniciar ambos dispositivos, seleccione (Ajustes) ➡ (Ajustes de red) ➡ [Ajustes de conexión a Internet] ➡ [Fáciles] para actualizar los ajustes de red. Si desea obtener más información acerca del reinicio del módem, consulte las instrucciones suministradas con este.

➡ Si está utilizando una conexión inalámbrica, es posible que la clave WEP sea incorrecta. Compruebe que dispone de la clave WEP correcta y vuelva a introducirla.

Se muestra el mensaje [El nombre de usuario o la contraseña de PPPoE no son correctos.] durante la prueba de conexión a Internet.

➡ Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de PPPoE correctos. Si no conoce el nombre de usuario y la contraseña, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.

La página web no se visualiza correctamente.

➡ Puede que en algunas páginas web cierto contenido, como contenido que requiere un software específico, no se reproduzca correctamente.

Discos y dispositivos USB

El sistema no reconoce el disco.

➡ Extráigalo y vuelva a insertarlo.

➡ Si el disco tiene una etiqueta, insértelo con ésta orientada hacia arriba.

➡ Compruebe si el disco está rayado o sucio. Si está sucio, límpielo cuidadosamente con un paño suave.

➡ Consulte también los avisos del apartado "Discos que pueden reproducirse" (••▶ página 51).

El disco no puede extraerse.

➡ Pulse el botón extraer durante 10 segundos o más para expulsar el disco. Después de sacar un disco y antes de reinsertarlo en el sistema, apague el sistema y luego enciéndalo nuevamente para volver a usarlo.

El sistema no reconoce el dispositivo USB o el dispositivo USB no funciona correctamente.

➡ Compruebe que el dispositivo se ha insertado correctamente.

➡ Es posible que el dispositivo conectado no se pueda utilizar con el sistema.

➡ Intente utilizar un conector USB distinto en el sistema PS3™. Es posible que el dispositivo no sea reconocido en función de la combinación de conectores USB.

➡ En algunos casos, es posible que el sistema no reconozca el dispositivo si se utiliza un concentrador USB externo o se conectan más dispositivos de los asignados. Intente desconectar los dispositivos que no se utilicen.

Al conectar un dispositivo USB aparece el mensaje [Se ha detectado la conexión de un dispositivo USB desconocido.]

➡ Es posible que el dispositivo conectado no sea compatible con el sistema o la aplicación de software.

➡ Es posible que el dispositivo sólo sea compatible con software específico. Utilice software compatible con el dispositivo.

➡ Puede que haya demasiados concentradores USB conectados. Intente extraer un concentrador USB.

Mando inalámbrico

El mando inalámbrico no funciona.

➡ Al utilizar el mando inalámbrico, debe emparejarlo con el sistema y asignarle un número de mando. Con el sistema encendido (el indicador de encendido se encuentra en verde intenso), conecte el sistema y el mando con el cable USB y, a continuación, pulse el botón PS en el mando.

➡ Es posible que el número del mando se haya eliminado. Pulse el botón PS en el mando para reasignar el número.

➡ Con algunos tipos de software, es posible que necesite utilizar un número de mando especificado. Consulte el manual del software que utilice.

➡ Compruebe el nivel de carga de la batería del mando inalámbrico. Si se utiliza el mando en modo inalámbrico, no funcionará si la batería está descargada. Conecte el mando al sistema mediante el cable USB para cargar la batería.

➡ Si no puede utilizar el mando incluso después de comprobar los elementos mencionados anteriormente, pulse el botón de reinicio situado en la parte posterior del mando con un objeto puntiagudo como, por ejemplo, un bolígrafo para intentar reiniciar el mando inalámbrico.

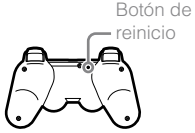

El mando inalámbrico funciona de manera anormal.

➡ Pulse el botón de reinicio situado en la parte posterior del mando con un objeto puntiagudo como, por ejemplo, un bolígrafo para intentar reiniciar el mando inalámbrico.

El mando inalámbrico no vibra

➡ Compruebe que está utilizando un mando inalámbrico DUALSHOCK™3. El mando inalámbrico SIXAXIS™ no vibra.

➡ Intente seleccionar (Ajustes) ➡ (Ajustes de accesorios) ➡ [Función de vibración del mando] y, a continuación, intente ajustar [Función de vibración] en [Sí].

➡ El software puede no ser compatible con la función de vibración. Consulte el manual del software. Para el software descargado desde (PlayStation®Store), consulte la información de aviso de compatibilidad que se incluye en la descripción del software online.

La respuesta a la operación de los botones es lenta.

➡ La velocidad de respuesta puede ser lenta en una pantalla LCD o en la pantalla de un ordenador. No se trata de un fallo de funcionamiento.

La batería no se carga o no se recarga completamente.

➡ La batería solo se puede cargar cuando el sistema está encendido (indicador de alimentación iluminado en verde intenso).

➡ Consulte "Batería del mando inalámbrico" (••▶ página 53).

La carga de la batería dura poco.

➡ Es posible que la batería esté desgastada. La duración de la batería disminuirá gradualmente con el uso y el paso del tiempo. Consulte "Batería del mando inalámbrico" (••▶ página 53).

La carga de la batería del mando inalámbrico se agota con el tiempo aunque éste no se utilice.

➡ La carga de la batería del mando se agota lentamente incluso si éste no se utiliza. Es recomendable que cargue la batería del mando con frecuencia.

Otros problemas

El sistema emite ruidos.

➡ Cuando utilice el sistema en una ubicación en la que pueda generarse calor, como en un armario cerrado destinado a equipos de audio y vídeo, sobre una alfombra o un cojín, o cerca de una pared (a una distancia máxima de 10 cm de la pared), el ventilador interno girará a gran velocidad para reducir la temperatura del sistema, por lo que podría generarse más ruido. Traslade el sistema a una ubicación con buena ventilación.

➡ En función de la utilización de un disco como, por ejemplo, la copia de un CD de audio al disco duro o el inicio de software desde un disco, es posible que el ruido del disco sea más alto de lo normal. Además, es posible que algunos tipos de software generen más ruido en los discos que otros.

Ha olvidado su contraseña de ajustes de seguridad.

➡ Si restaura el sistema mediante (Ajustes) ➡ (Ajustes del sistema) ➡ [Restablecer ajustes predeterminados], la contraseña volverá a ser "0000". Sin embargo, tenga en cuenta que los ajustes distintos de los correspondientes a la contraseña también se restablecerán. Una vez restablecidos los ajustes, no podrán recuperarse.

El sistema se calienta.

➡ El sistema puede calentarse al utilizarlo o permanecer encendido. No se trata de un fallo de funcionamiento.

La pantalla se congela durante el juego.

➡ Compruebe que el disco no esté rayado o sucio. Si está sucio, límpielo con cuidado con un paño suave.

➡ Si tiene datos de juego para software de formato PlayStation®3 instalado, intente eliminar los datos de juego y volver a instalar el software. Seleccione (Juego) ➡ (Herramienta de datos de juego), pulse el botón △ y elimine los datos de juego mediante el menú de opciones. A continuación, vuelva a instalar el software de formato PlayStation®3. Tenga cuidado de no eliminar los datos guardados del juego.

La pantalla se ha bloqueado. El sistema no funciona.

➡ Desconecte todos los accesorios como dispositivos USB del sistema y, a continuación, reinicie el sistema. Si pulsa el botón de encendido durante 15 segundos o más, el sistema se apagará (pasa a modo de espera). Tras apagarlo, vuelva a encender el sistema.

El indicador de encendido parpadea en rojo y verde alternativamente.

➡ Es posible que la temperatura del interior del sistema se haya calentado demasiado. Comúnmente esto se debe al entorno de operación. Compruebe si el sistema se está usando en una ubicación caliente. Asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén bloqueadas y que el flujo de aire alrededor del sistema sea el adecuado. Si el sistema sigue usándose en las condiciones anteriores dejará de funcionar. Apague el sistema y no lo use hasta que se enfríe. Cuando el sistema se haya enfriado, vuelva a encenderlo.

El sistema no reconoce el contenido.

➡ Es posible que el formato del contenido no sea compatible con el sistema. El sistema no reconoce los tipos de contenido no compatibles. Para obtener información acerca de los formatos compatibles, consulte la guía online del usuario (http://manuals.playstation.net/document/).

Especificaciones

El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso. La información sobre la funcionalidad del sistema y las imágenes publicadas en este documento pueden variar de lo que aparece en su sistema PS3™, en función de la versión del software del sistema que utilice.

Sistema PlayStation®3

CPU		Cell Broadband Engine™
GPU		RSX™
Salida de audio		LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD, AAC
Memoria		RAM principal XDR de 256 MB, 256 MB GDDR3 VRAM
Disco duro	**2,5" (6,35 cm) Serial ATA**	160 GB*1*2 (CECH-3011A) 320 GB*1*2 (CECH-3011B)
Entradas/ salidas*3	**USB de alta velocidad (USB 2.0)**	2
Redes		Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) × 1
		IEEE 802.11 b/g
		Bluetooth® 2.0 (EDR)
Mando		Mando inalámbrico (Bluetooth®)
Salida de AV	**Resolución**	1 080p, 1 080i, 720p, 480p, 480i
	Conector HDMI OUT*4	1
	Conector AV MULTI OUT	1
	Conector DIGITAL OUT (OPTICAL)	1
Unidad de BD/ DVD/CD (sólo lectura)	**Velocidad de lectura máxima**	BD × 2 (BD-ROM) DVD × 8 (DVD-ROM) CD × 24 (CD-ROM)
Láser		Tipo: Semiconductor, continuo BD Longitud de onda 400 - 410 nm Alimentación Máx. 17,5 mW DVD Longitud de onda 655 - 664 nm Alimentación Máx. 2,6 mW CD Longitud de onda 770 - 800 nm Alimentación Máx. 4,0 mW
Tensión de alimentación		ca 100 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de corriente eléctrica		2,0 - 0,9 A
Consumo de potencia		200 W
Dimensiones externas (sin incluir la pieza más saliente)		Aprox. 290 × 65 × 290 mm (anchura × altura × longitud)
Peso		Aprox. 2,6 kg
Temperatura de funcionamiento		Entre 5 °C y 35 °C

*1 Capacidad del disco duro calculada mediante matemáticas de base 10 (1 GB = 1 000 000 000 bytes). El software del sistema de este sistema PS3™ calcula la capacidad mediante matemáticas binarias (1 GB = 1 073 741 824 bytes) lo que dará como resultado una capacidad y espacio libre inferiores. La diferencia entre los valores mostrados no supone ninguna diferencia en el número real de bytes.

*2 Una parte de la capacidad del disco duro está reservada para la administración, mantenimiento u opciones adicionales del sistema. Esto puedo ocurrir al instalar software del sistema u otro software. Como resultado, la disponibilidad de capacidad del disco duro puede variar dependiendo del sistema, versión del software del sistema u opciones disponibles, y no se encuentra disponible para su utilización.

*3 No está garantizado el funcionamiento de todos los dispositivos conectados.

*4 Compatible con "3D", "Deep Color", "x.v.Color" y "audio sin pérdida en HD".

Mando inalámbrico DUALSHOCK™3

Tensión de alimentación / Consumo de corriente		cc 5 V, 500 mA
Especificaciones de la batería	**Tipo de batería**	Batería integrada recargable de iones de litio
	Tensión	cc 3,7 V
	Consumo de corriente eléctrica	300 mA
	Capacidad de la batería	610 mAh
Peso		Aprox. 180 g

Responsabilidad Limitada

Sony, sus subsidiarias o alguna de sus afiliadas no serán responsables en caso de cualquier daño causado, incluyendo incidentes, daños directos o indirectos; daños o perdidas derivadas del uso y/o uso inadecuado de este producto, excepto en aquellos casos expresamente determinados por la ley.

BRAVIA™ Sync

"BRAVIA™ Sync" es una función de producto Sony que permite utilizar los mandos a distancia de las televisiones BRAVIA™ (productos Sony Corporation) con varios aparatos conectados entre ellos, a través de cables HDMI. BRAVIA™ Sync utiliza las señales de control transferidas a través de las conexiones HDMI.

Si quiere activar la función BRAVIA™ Sync, vaya a (Ajustes) ➡ (Ajustes del sistema) ➡ [Control por HDMI], y seleccione [Sí]. Si quiere obtener más información consulte la guía online del usuario (http://manuals.playstation.net/document/) y las instrucciones proporcionadas con los productos BRAVIA™.

Nota

Esta función solo se puede utilizar en aparatos compatibles con BRAVIA™ Sync. No se garantiza la compatibilidad con todos los aparatos que cumplan con las especificaciones de HDMI CEC.

Discos que pueden reproducirse

Para obtener información adicional acerca de los tipos de soporte compatibles, llame a la línea de soporte técnico para su país o visite nuestro sitio Web en http://latam.playstation.com

Blu-ray Disc (BD)	BD-ROM con formato PlayStation®3
	BD-ROM
	BD-R
	BD-RE*1
DVD	DVD-ROM
	DVD+R/RW
	DVD-R/RW
	AVCHD
	Disco DSD
CD	CD-ROM con formato PlayStation®*2
	CD-DA (CD de audio)*3
	CD-R/RW

*1 No se admite la reproducción de discos BD-RE versión 1.0.

*2 Este modelo del sistema PlayStation®3 está diseñado para reproducir software de formato PlayStation®3 y tiene compatibilidad retroactiva limitada. Este sistema no es compatible y no reproducirá software de formato PlayStation®2. Es posible reproducir ciertos títulos de software de formato PlayStation® en este sistema. Para más información, visite nuestro sitio Web en http://latam.playstation.com

*3 La reproducción de discos Super Audio CD no es compatible.

Códigos de región

En función del disco, es posible que tenga asignado un código de región que está basado en la región geográfica en la que se distribuye el disco. Este sistema puede reproducir discos marcados con los siguientes códigos de región.

Disco	Código de región
Blu-ray Disc (BD)	
DVD	
BD-ROM con formato PlayStation®3	
CD-ROM con formato PlayStation®	NTSC U/C

DVD y software de formato PlayStation®3

- Al reproducir el contenido de DVD o el software de formato PlayStation®3 con resolución SD, sólo se podrán reproducir los discos grabados en el estándar NTSC.
- Cuando se reproduce software para formato PlayStation®3 con resolución HD, es necesario un televisor que admita la reproducción de video a 59,94 Hz.

Discos DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

No se podrán reproducir los discos que no se hayan finalizado.

Avisos

- Utilice únicamente discos circulares con el sistema. No utilice discos con formas irregulares (por ejemplo, discos con formas de corazón o estrella). El uso de discos con formas irregulares puede provocar un fallo de funcionamiento.
- No utilice discos dañados, a los que se les haya cambiado la forma ni reparados. El uso de este tipo de discos puede provocar un fallo de funcionamiento.
- Si utiliza un disco de 8 cm, insértelo en el sistema sin un adaptador.
- La función de reproducción de CD de audio de este sistema está diseñada para cumplir con el estándar para discos compactos (CD). Recientemente, algunas compañías discográficas comenzaron a comercializar discos de música codificados con tecnologías de protección de derechos de autor. Algunos de estos discos de música no cumplen con el estándar CD y posiblemente no puedan reproducirse en este sistema.
- Un DualDisc es un disco de dos caras que combina una cara con formato DVD y otra con formato de audio. Tenga en cuenta que no se garantiza que la cara de audio pueda reproducirse, dado que este tipo de discos no cumple con las especificaciones exigidas para un disco compacto (CD) de audio.
- Si se conecta un dispositivo no compatible con el estándar HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, Protección de contenido digital de banda ancha) al sistema mediante un cable HDMI, no se podrá emitir vídeo ni audio.
- Discos de video Blu-ray protegidos por derechos de autor solo pueden enviar señal a 1 080p utilizando un cable HDMI conectado a un dispositivo que sea compatible con la norma de Protección de Contenido Digital de banda ancha).
- Cuando utilice el conector del sistema AV MULTI OUT para conectarse a un TV, es posible que las resoluciones para emitir los vídeos protegidos por derechos de autor provenientes del BD o de ficheros de vídeo sean limitadas o que no sean emitidas.
- Al reproducir discos con contenido copiado de manera fraudulenta, es posible que se produzcan sonidos anormales o que el contenido no se reproduzca correctamente.
- Para disfrutar la reproducción continua de discos Blu-ray™ protegidos por derechos de autor, en algunos casos es necesario renovar la clave de encriptación AACS (Advanced Access Content System).
- Algunos discos posiblemente no puedan reproducirse a causa de arañazos, polvo, la calidad de la grabación o las características del dispositivo de grabación.

- En raras ocasiones, es posible que los discos CD, DVD, BD y otros soportes no funcionen adecuadamente cuando se reproducen en el sistema PS3™. Esto se debe principalmente a las variaciones del proceso de fabricación o a la codificación del mismo.

Batería del mando inalámbrico

⚠ Precaución

- Si el material procedente de la fuga de una batería entra en contacto con su piel, lleve a cabo las acciones siguientes:
  - Si el material le entra en los ojos, no se los frote. Enjuáguese inmediatamente los ojos con agua limpia y solicite asistencia médica.
  - Si el material entra en contacto con la piel o la ropa, aclare inmediatamente la zona afectada con agua limpia. Póngase en contacto con su médico si sufre una inflamación o dolores.
- No permita que la batería entre en contacto con el fuego ni la exponga a temperaturas extremas como bajo la luz solar directa, en vehículos expuestos al sol o cerca de fuentes de calor.

Vida útil de la batería del mando inalámbrico

- La batería tiene una vida útil limitada. La duración de la batería disminuirá gradualmente con el uso y el paso del tiempo.
- La vida útil de la batería también varía en función del método de almacenamiento, el estado de uso, el ambiente y otros factores.

Almacenamiento

Cuando no utilice el mando inalámbrico durante un período de tiempo prolongado, es recomendable que lo cargue por completo al menos una vez al año para mantener la funcionalidad de la batería.

Cuando se deshaga del mando inalámbrico

Este producto contiene una batería de iones de litio. Cuando la batería llegue al final de su vida útil, deshágase de la misma de acuerdo con las leyes y directrices ambientales locales vigentes.

GARANTÍA

Para cualquier duda referente con la garantía, favor de consultar la Póliza de Garantía anexa al producto.

Derechos de autor y marcas comerciales

"PlayStation" son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc. Asimismo, "PS3", "DUALSHOCK", "SIXAXIS" y "" son marcas comerciales de dicha compañía.

"XMB" y "xross media bar" son marcas comerciales de Sony Corporation y de Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" y "" son marcas comerciales registradas de Sony Corporation. "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "", "ATRAC", "BRAVIA" logo, "BRAVIA" y el nombre "x.v.Color" y su logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

"AVCHD" y el logotipo "AVCHD" son marcas comerciales de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. y Sony Corporation.

AVCHD™

Contiene software Adobe® Flash® Player con licencia de Adobe Systems Incorporated. © 1995-2007 Adobe Systems Incorporated. Todos los derechos reservados. Adobe Flash Player y Flash son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países.

AMG © 2006 All Media Guide, LLC
Contenido y tecnología proporcionado por **All Media Guide®**.

"Blu-ray Disc™" y "Blu-ray™" son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.

Blu-ray Disc™

Derechos de autor © 2004-2006 Cambridge Silicon Radio Ltd.

Los logotipos y el nombre de la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por Sony Computer Entertainment Inc. está permitido bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

Bluetooth®

Derechos de autor y marcas comerciales

DivX, DivX Certified y los logotipos correspondientes son marcas comerciales de DivX, Inc. usados bajo licencia.

DLNA y DLNA CERTIFIED son marcas comerciales y/o marcas de servicio de Digital Living Network Alliance.

Fabricado en EE.UU. bajo licencia de las patentes #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 y otras patentes de EE.UU. y globales emitidas y pendientes.
DTS es una marca comercial registrada y los logotipos DTS, símbolo, DTS-HD y DTS-HI Master Audio son marcas comerciales de DTS, Inc.

© 1996-2008 DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Patentes licenciadas de Dolby Laboratories en EE.UU. y el extranjero.

El logotipo DVD es una marca comercial.

Todas las fuentes japonesas y algunas partes de las fuentes latinas que esta máquina usa fueron proporcionadas por Fontworks Japan, Inc.

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing, LLC.

ATOK es una marca comercial registrada de JUSTSYSTEM CORP. en Japón y otros países.

Anti-Grain Geometry - Versión 2.0
Derechos reservados © 2002-2004 Maxim Shemanarev (McSeem)
Permisos para copiar, usar o modificación, para venta y distribución de este programa se concede siempre y cuando se presente este aviso en todas las copias.
Este programa se proporciona "TAL CUAL" sin garantía expresa o implícita y sin demanda en cuanto a su conveniencia para cualquier propósito.

Este producto incluye software criptográfico RSA BSAFE® de RSA Security Inc.
RSA, BSAFE son también marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Security Inc. en los Estados Unidos de América y/u otros países.
RSA Security Inc. Todos los derechos reservados.

Este producto adopta la tecnología de compresión de textura S3TC bajo licencia de S3 Graphics, Co., Ltd.

Java y todas las marcas comerciales basadas en JAVA y los logotipos son marcas comerciales registradas de Java Sun Microsystems, Inc. en los Estados Unidos de América y otros países.

@(#)fdlibm.h 1.5 95/01/18

Derechos de autor © 1993 de Sun Microsystems, Inc. Todos los derechos reservados.

Desarrollado en SunSoft, una compañía de Sun Microsystems, Inc.
Se otorga permiso para utilizar, copiar, modificar y distribuir libremente este software, siempre y cuando se conserve este aviso.

Las Tecnologías de codificación de Audio MPEG Layer-3 y patentes son licencias de Fraunhofer IIS y Thomson.

Las tecnologías de codificación de audio Mp3Surround y patentes son licencias de Fraunhofer IIS, Thomson y Agere.

Los logotipos USB-IF son marcas comerciales de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Derechos de autor y marcas comerciales

eZiText® y Zi® son marcas comerciales registradas de Zi Corporation.

Porciones de este programa tienen derechos de autor © 1996-2007 The FreeType Project (www.freetype.org). Todos los derechos reservados.

Este programa está basado en parte en el trabajo de Independent JPEG Group.

Visite el sitio web http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html para obtener información acerca de otros titulares de licencia y marcas comerciales.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Glosario

3D	Tecnología estereoscópica 3D
AACS	Sistema avanzado de control de acceso
ATA	(Advanced Technology Attachment) – Unidad de disco que integra el controlador en la propia unidad de disco
AV	Audio/Vídeo integrados
BD	Disco de Blu-ray
AV MULTI OUT	Multi Salida de Audio/Vídeo
BD-ROM	Disco de Blu-ray de Memoria Sólo Lectura
BD-R	Disco de Blu-ray Grabable
BD-RE	Blu-ray Disc formato reescribible
CABLE AV	Cable Audio/Vídeo integrados
CD	Disco Compacto
CD-R/RW	Disco compacto grabable/regrabable
CD-ROM	Disco Compacto de Memoria Sólo Lectura
CPU	Unidad de procesamiento central
DIGITAL OUT OPTICAL	Salida Digital Óptica
DNS	Sistema de Nombres de Dominio
DUALDISC	Formato en el cual una cara está grabada en formato DVD y la otra en formato CD.
DVD-ROM	Disco de Vídeo Digital de Memoria Sólo Lectura
DVD+R	Disco de Vídeo Digital más Grabable
DVD-R	Disco de Vídeo Digital Grabable
DVD-RW	Disco de Vídeo Digital Regrabable
DVD+R/RW	Disco de Vídeo Digital +Grabable/Regrabable
DVD-R/RW	Disco de Vídeo Digital - Grabable/Regrabable
DVD	Disco de Vídeo Digital
DVD+RW	Disco de Vídeo Digital más Grabable
DVD-ROM	Disco de Vídeo Digital de Memoria Sólo Lectura
DNAS	Sistema Dinámico de Autentificación de Red.
DSD	Formato DVD de audio multicanal
DSL	Línea de suscriptor digital
ESRB	(Entertainment Software Rating Board) – Asigna la clasificación por símbolos que indican la edad apropiada y contenido que aparecen en los juegos de computadora y de video.
ETHERNET	Interfaz de red
FORMATO NTSC	Formato de televisión a color analógica aplicable en la mayoria de los paises de las Americas
GPU	Unidad de procesamiento gráfico
HARDWARE	En la Informática se denomina hardware o soporte Físico al conjunto de elementos materiales que componen un ordenador
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición
HDMI CEC	Interfaz multimedia de alta definición con CEC (Consumer Electronics Control), una tecnología que permite a los componentes del sistema comunicarse entre sí
HOST	Sistema informático que se llama “anfitrión”, al que se accede por un usuario que trabaja en una ubicación remota
IN	Entrada
INTERNET	Red Mundial
IP	Protocolo de Internet
JOYSTICK	Palanca
LAN	Red de Área local
LCD	Pantalla de Cristal Líquido
MAC	En redes de computadoras la dirección MAC (Media Access Control Address/Dirección de Control de Acceso) es un identificador hexadecimal de 48 bits que se corresponde de forma única con una tarjeta o interfaz de red.

MEMORY CARD	Tarjeta de Memoria
MTU	Unidad de transmisión máxima
ONLINE	En Línea
OUT	Salida
PC	Computadora personal
PCM	Modulación por Pulsos Codificados
ROUTER	Sistema constituido por circuitos electrónicos y programas que sirve para transmitir datos en Internet
SSID	Identificador del equipo de servicio.
SISTEMA	Consola para videojuegos PS3™
SOFTWARE	Programa de aplicación
USB	Puerto Serial Universal
WEB	Red mundial
WEP	Privacidad equivalente inalámbrica
WLAN	Red de Área local inalámbrica
WPA	Identificador del equipo de servicio

AVISO

Para evitar choque elétrico, não abra o gabinete. O reparo do aparelho deve ser realizado somente por pessoal qualificado.

Cuidado

O uso de controles ou ajustes ou a realização de procedimentos diferentes dos especificados neste manual podem causar exposição perigosa à radiação.

O uso de instrumentos ópticos com este produto aumentará os riscos de danos à visão.

Este aparelho é classificado como um produto CLASSE 1 LASER de acordo com a IEC60825-1:2007.

Fotossensibilidade/epilepsia/convulsão

Um percentual muito baixo de pessoas pode sofrer ataques epiléticos ou desmaios quando expostos a determinados padrões ou flashes de luz. A exposição a certos padrões ou fundos de tela em uma televisão ou durante a reprodução de jogos pode provocar ataques epiléticos ou desmaios nesses indivíduos. Essas condições podem desencadear sintomas epiléticos não detectados anteriormente em pessoas sem histórico de epilepsia ou convulsão. Se você ou alguém da sua família sofre de epilepsia ou já tiver apresentado crises convulsivas de algum tipo, consulte o seu médico antes de jogar.

INTERROMPA IMEDIATAMENTE o uso do sistema e consulte o seu médico antes de voltar a jogar se você ou seu filho apresentar algum dos seguintes problemas de saúde ou sintomas:

- vertigem,
- visão alterada,
- espasmos musculares ou oculares,
- perda de consciência,
- desorientação,
- convulsão ou
- qualquer movimento involuntário ou convulsivo.

VOLTE A JOGAR SOMENTE COM A APROVAÇÃO DO SEU MÉDICO.

Utilização e manuseio de jogos para reduzir a possibilidade de convulsão

- Use o aparelho em uma área bem iluminada e fique o mais longe possível da tela da televisão.
- Evite usar televisões de tela grande. Use televisões com o menor tamanho de tela disponível.
- Evite o uso prolongado do sistema PS3™. Faça uma pausa de 15 minutos a cada hora de jogo.
- Evite jogar quando estiver cansado ou precisando dormir.

Ondas de rádio

Ondas de rádio podem afetar equipamentos eletrônicos ou dispositivos médicos (como, por exemplo, marcapassos), o que pode causar mau funcionamento e possíveis problemas médicos.

- Se você usa marcapasso ou outro aparelho médico, consulte o seu médico ou o fabricante do aparelho antes de usar o recurso de rede sem fio (Bluetooth® e LAN sem fio).
- Não use o recurso de rede sem fio nos seguintes locais:
  - Áreas onde o uso de rede sem fio é proibido, como em hospitais. Obedeça os regulamentos da instituição médica ao usar o sistema em suas dependências.
  - Áreas próximas a alarmes de incêndio, portas automáticas e outros tipos de equipamentos automatizados.

Imagens em 3D

Certas pessoas podem ter sensações incômodas (como dores nos olhos, fadiga visual ou tonturas) ao assistir a imagens de vídeos 3D ou ao jogar jogos estereoscópicos 3D em televisores 3D. Se notar esses sintomas, pare de assistir a televisão imediatamente e aguarde os sintomas passarem.

A SCE recomenda a todos que façam intervalos frequentes ao assistir a vídeos 3D ou ao jogar jogos estereoscópicos em vídeo 3D. A duração e frequência dos intervalos pode variar de pessoa a pessoa, mas descanse o suficiente de forma que qualquer sensação incômoda melhore. Se os sintomas persistirem, consulte seu médico.

A visão de crianças pequenas (especialmente crianças menores de seis anos) ainda está se desenvolvendo. Antes de deixar crianças pequenas assistirem a ou jogarem jogos estereoscópicos 3D, consulte o médico do seu filho (o pediatra ou oftalmologista, por exemplo). Leia o manual de instruções antes de usar qualquer aparelho 3D com seu sistema PlayStation®3 e visite http://br.playstation.com para obter as informações mais recentes.

Software no formato do PlayStation® e do PlayStation®2

Este modelo de sistema PlayStation®3 foi projetado para reproduzir software no formato do PlayStation®3 e tem compatibilidade retroativa limitada. Este sistema não é compatível e não reproduzirá softwares no formato do PlayStation®2. Alguns softwares no formato do PlayStation® poderão ser reproduzidos neste sistema. Para obter mais informações, visite http://br.playstation.com

Software do sistema

O software de sistema incluído neste produto está sujeito a uma licença limitada da Sony Computer Entertainment Inc. Consulte http://www.scei.co.jp/ps3-eula/ para saber mais detalhes.

Sobre o controle de exportação nacional

Este produto pode se aplicar ao escopo da legislação de controle de exportação nacional. Você deve atender completamente aos requisitos dessa legislação e de todas as outras leis aplicáveis de qualquer jurisdição em relação a este produto.

Telefones para suporte técnico

Visite http://br.playstation.com para obter as informações mais recentes sobre o sistema PS3™, ou contate:

Argentina	011-6770-7669
Bolívia	800-10-0228
Brasil	Capitais e regiões metropolitanas: 4003-SONY (7669) Demais localidades: 0800-880 SONY (7669)
Chile	800-261-800; (56)(2) 7546333
Colombia	Bogotá: 3581251 Nacional: 01-8000-940-011
Costa Rica	0-800-507-1007
Ecuador	1-800-00-SONY
El Salvador	800-6148
Guatemala	1-800-2990001
Honduras	800-791-9266
México	Funcionalidade: 01800-759-7669; 5002-9819 Conserto: 01800-288-5272
Nicaragua	1-800-507-0011
Panamá	800-SONY
Peru	0-801-1-7000; (51)(1) 201-2600
Venezuela	0-800-1-SONY-00

Índice

AVISO 62
Precauções 65
Informações online sobre o sistema PS3™ 70
Menu XMB™ (XrossMediaBar) 71

Nomes dos componentes 72

Instruções iniciais 73
- Métodos de conexão 73
- Configuração inicial do software do sistema 75
- Saída de vídeo no sistema PS3™ 76
- Conexão de dispositivos de áudio digital 80

Como ligar e desligar o sistema PS3™ 81

Utilização do controle sem fio 82

Reprodução de conteúdo 84
- Blu-ray Disc™ (BD)/DVD/CD 84
- Reprodução de conteúdo de dispositivos USB 85
- Formatos de arquivo que podem ser reproduzidos ou exibidos 85

Como jogar partidas 86
- Compatibilidade de jogos 86
- Como jogar partidas 86
- Configurações do controle 87
- Dados salvos de software no formato do PlayStation®3 87
- Dados salvos de software no formato do PlayStation® 87

Ajuste das configurações de rede 88
- Ajuste das configurações de rede (com fio) 89
- Ajuste das configurações de rede (sem fio) 89
- Ajuste das configurações personalizadas 91

Conexão à Internet 92
- Utilização do navegador da Internet 92
- Exibição do guia do usuário online 92
- Criação de uma conta da PlayStation®Network 92

Atualizações do sistema PS3™ 93

Utilização do teclado na tela 94

Controle parental 95

Substituição do disco rígido 96
- Backup de dados 97
- Remoção do disco rígido 98
- Substituição do disco rígido 99
- Reinstalação do software do sistema 101
- Restauração de dados de backup 102

Transferência de dados para outro sistema PS3™ / restauração do sistema 103
- Transferência de dados para outro sistema PS3™ 103
- Restauração do sistema PS3™ 103
- Antes de descartar ou transferir o sistema PS3™ 103

Antes de solicitar assistência técnica 104

Especificações 110
GARANTIA 114
Direitos autorais e marcas comerciais 115
Glossário 118

Precauções

Antes de usar este produto, leia atentamente todas as precauções.

Segurança

Este produto foi projetado tendo a segurança como sua maior preocupação. Entretanto, qualquer dispositivo elétrico, quando usado inadequadamente, pode provocar incêndio, choque elétrico ou ferimentos. Para evitar acidentes durante a utilização do aparelho, siga estas diretrizes:

- Observe todos os avisos, precauções e instruções.
- Inspecione o cabo de alimentação CA regularmente para verificar se há danos.
- Interrompa o uso, remova o cabo de alimentação CA da tomada elétrica e desconecte outros cabos imediatamente se o dispositivo funcionar de maneira anormal, produzir ruídos fora do comum ou esquentar muito.
- Para saber mais informações sobre segurança e suporte, ligue para a Central de Relacionamento ou visite nosso site (••▶ contracapa).

Utilização e manuseio

- Use o aparelho em uma área bem iluminada e fique o mais longe possível da tela da televisão.
- Evite o uso prolongado do sistema PS3™ e do controle sem fio.
- Interrompa o uso do sistema imediatamente, se começar a sentir cansaço ou algum desconforto nas mãos ou nos braços durante o uso do controle sem fio. Se a condição persistir, consulte um médico.
- Se você apresentar qualquer um dos problemas de saúde a seguir, interrompa o uso do sistema imediatamente. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
  - Vertigem, náusea, fadiga ou sintomas semelhantes a cinetose (enjoo de movimento)
  - Desconforto ou dor em alguma parte do corpo, como olhos, ouvidos, mãos ou braços
- Mantenha o sistema e seus acessórios, incluindo presilhas e braçadeiras de cabos, fora do alcance de crianças.
- Não conecte outros cabos, além do cabo USB, quando o sistema estiver ligado (indicador de alimentação aceso em verde).
- A TV e os componentes conectados ao sistema devem estar funcionando adequadamente e sem defeitos. Se a TV ou componente conectado ao sistema estiver com problemas ou defeito, isso poderá causar danos à TV, ao componente e ao próprio sistema. Como com qualquer produto elétrico, se componentes com problemas ou defeito forem conectados ou a fiação da tomada elétrica usada não estiver correta, poderá ocorrer faísca, gerando risco de incêndio.
- Não toque no sistema ou nos cabos e acessórios conectados durante uma tempestade elétrica.
- Não use o sistema ou os acessórios próximo à água.
- Não deixe que líquidos, partículas pequenas ou outros objetos estranhos entrem no sistema ou nos acessórios.
- Não toque nos conectores do sistema nem dos acessórios.
- Não exponha o sistema ou os acessórios a poeira, fumaça ou vapor. Além disso, não deixe o sistema em uma área sujeita a muita poeira ou fumaça de cigarro. O acúmulo de poeira ou resíduo da fumaça de cigarro nos componentes internos (como a lente, por exemplo) pode causar mau funcionamento do sistema.
- Não exponha o sistema nem os acessórios a altas temperaturas, alta umidade ou luz direta do sol.
- Não deixe o sistema ou os acessórios em superfícies instáveis, inclinadas ou sujeitas à vibração.
- Não deixe o sistema em outra posição que não vertical ou horizontal. Quando o sistema for colocado em posição vertical, é necessário usar o suporte vertical (vendido separadamente) para esse modelo. Além disso, não mude a posição do sistema enquanto ele estiver ligado.
- Tenha cuidado ao transportar o sistema. Se não segurá-lo bem, o sistema poderá sofrer uma queda, causando possíveis danos ou ferimentos.
- Não mova ou mude a posição do sistema com um disco inserido. A vibração pode causar arranhões no disco ou no sistema.

- Não desligue o sistema durante o salvamento ou o carregamento de dados no disco rígido.
- Não pise ou coloque objetos sobre o sistema nem empilhe o sistema com outros dispositivos.
- Não deixe o sistema e os acessórios conectados no chão ou onde possam causar tropeços ou quedas.
- Não tenha contato corporal direto com o sistema ou com o ar que sai da abertura de ventilação por muito tempo durante o uso. O contato prolongado nessas condições pode causar queimaduras de baixa temperatura.
- Ao conectar o sistema a uma TV de plasma ou projetor*, não deixe uma imagem parada na tela da TV por muito tempo, pois isso pode produzir uma marca permanente na tela.

  * Exceto em telas de LCD
- As crianças devem ser supervisionadas pelos pais durante atividades online para garantir o uso seguro e responsável da Internet.

Notas sobre o uso do controle sem fio DUALSHOCK™3*

- Interrompa o uso do sistema imediatamente, se começar a sentir cansaço ou desconforto nas mãos ou nos braços durante o uso do controle sem fio DUALSHOCK™3. Se a condição persistir, consulte um médico.
- A função de vibração do controle sem fio DUALSHOCK™3 pode agravar lesões. Não use a função de vibração se você tiver algum problema ou lesão nos ossos, nas articulações ou nos músculos das mãos ou braços. Se estiver com alguma dor ou tiver uma lesão, não jogue esses títulos usando o controle analógico (DUALSHOCK™3), a menos que ajuste a função de vibração para [Desligado].
- Evite o uso prolongado do controle sem fio DUALSHOCK™3. Faça uma pausa a cada 30 minutos.
- Observe que alguns títulos de software ajustam a função de vibração como [Ligado] por padrão. Para desativar a função de vibração, pressione o botão PS do controle e selecione [Definições do controlador] ➡ [Funcionalidade de vibração] ➡ [Desligado].
- Ao usar a função de sensor de movimento do controle sem fio, tenha cuidado com os pontos a seguir. Se o controle bater em uma pessoa ou objeto, poderá causar danos ou ferimentos acidentais.
  - Antes de usar, verifique se há espaço suficiente à sua volta.
  - Durante o uso do controle, segure-o com firmeza para ter certeza de que ele não escorregue da sua mão.
  - Se usar um controle conectado ao sistema PS3™ com um cabo USB, verifique se há espaço suficiente para o cabo de modo que ele não bata em uma pessoa ou um objeto. Além disso, tenha cuidado para não puxar o cabo para fora do sistema PS3™ durante o uso do controle.

* Estas observações também se aplicam a outros controles.

Aberturas de ventilação

Não obstrua nenhuma abertura de ventilação. Para manter uma boa ventilação, siga as diretrizes abaixo:

- Deixe o sistema a pelo menos 10 cm de distância da parede.
- Não o coloque sobre carpetes ou tapetes com fibras longas.
- Não o deixe em um espaço estreito ou apertado.
- Não o cubra com pano.
- Não deixe poeira acumular nas aberturas de ventilação.

Uso do cabo de alimentação CA

- A TV e os componentes conectados ao sistema devem estar funcionando adequadamente e não apresentar defeitos. Se uma TV ou componente conectado ao sistema estiver com problemas ou defeito, poderá causar danos à TV, ao componente ou ao próprio sistema. Como com qualquer produto elétrico, se componentes com problemas ou defeito forem conectados ou a fiação da tomada elétrica usada não estiver correta, poderá ocorrer faísca, gerando risco de incêndio.
- Não insira o cabo de alimentação CA do sistema na tomada elétrica até ter feito todas as outras conexões. Certifique-se de que a TV ou outros componentes estejam desconectados da tomada elétrica antes de conectá-los ao sistema.
- A fim de assegurar uma operação segura, inspecione o cabo de alimentação CA regularmente. Se ele estiver danificado, interrompa o uso imediatamente e ligue para a Central de Relacionamento ou visite nosso site (••▶ contracapa).
- Somente use o cabo de alimentação fornecido com o sistema.
- Não toque no plugue do cabo de alimentação CA com as mãos molhadas.
- Proteja o cabo de alimentação CA para que ele não seja pisado ou prensado, principalmente nos plugues, nos encaixes e no ponto de onde ele sai do aparelho.
- Não coloque itens pesados sobre o cabo.
- Não deixe o cabo de alimentação CA próximo a aquecedores e não o exponha ao calor.
- Desconecte o cabo da tomada elétrica antes de limpar ou mover o sistema ou quando não tiver intenção de usá-lo por um período prolongado. Para desconectá-lo, segure o cabo pelo plugue e puxe-o diretamente para fora da tomada elétrica. Nunca puxe-o pelo cabo nem em um ângulo inclinado.
- Não conecte o cabo CA a um transformador ou inversor de voltagem. A conexão do adaptador de alimentação CA a um transformador de voltagem em viagens internacionais ou a um inversor para utilização no carro pode produzir aquecimento do sistema e causar queimaduras ou mau funcionamento.

Nunca desmonte ou modifique o sistema nem os acessórios

Use o sistema PS3™ e os acessórios de acordo com as instruções apresentadas na documentação do produto. Não é concedida nenhuma autorização para a análise ou modificação do sistema ou dos acessórios ou para a análise ou uso de suas configurações de circuito. A modificação não autorizada do sistema ou dos acessórios invalidará a garantia. Não há componentes que possam ser consertados pelo usuário dentro do sistema PS3™ (o disco rígido fornecido pode ser removido, mas não desmontado ou modificado). Além disso, há riscos de exposição à radiação laser e de choque elétrico.

Rede

- Uma conexão de banda larga é necessária para acessar a Internet. Observe que a conexão discada não é aceita.
- O usuário é responsável pelos custos do acesso à Internet. Para saber mais detalhes, consulte as informações incluídas no seu contrato de serviço ou entre em contato com seu provedor de acesso à Internet.
- Não use um fio de linha telefônica padrão residencial ou cabos de tipos diferentes dos mencionados aqui. O uso do tipo errado de fio ou cabo pode gerar mais corrente elétrica do que o necessário para o conector de LAN, o que poderá levar a superaquecimento, incêndio ou mau funcionamento do sistema.

Recurso de rede sem fio

- A faixa de 2,4 GHz de ondas de rádio usada pelo recurso de rede sem fio deste produto é compartilhada por vários dispositivos. Este produto foi projetado para minimizar o efeitos de outros dispositivos que estiverem usando a mesma faixa. Entretanto, em alguns casos, a interferência de outros dispositivos pode reduzir a velocidade da conexão, diminuir o alcance do sinal ou interromper a conexão inesperadamente.

- Quando a função de varredura ("scan") do sistema PS3™ é usada para selecionar um ponto de acesso de LAN sem fio, poderão ser exibidos pontos de acesso não destinados a uso público. Somente use um ponto de acesso que você esteja autorizado a usar.

Condensação de umidade

Se o sistema ou o disco forem transferidos diretamente de um local frio para um quente, poderá haver condensação de umidade nas lentes dentro do sistema ou no disco. Se isso ocorrer, o sistema poderá não funcionar corretamente. Nesse caso, remova o disco, desligue o sistema e desconecte-o da tomada elétrica. Não reinsira o disco até que a umidade tenha evaporado (isso pode levar várias horas). Se o sistema continuar não funcionando corretamente, entre em contato com o serviço de suporte técnico do seu país ou visite nosso site (••▶ contracapa) para obter assistência.

Limpeza

Por motivos de segurança, antes de limpar o sistema ou conectar acessórios, retire o cabo de alimentação CA da tomada elétrica.

Superfícies externas (tampa plástica do sistema e controle sem fio)

Siga as instruções adiante para evitar que a parte externa do produto seja deteriorada ou sofra descoloração.

- Limpe-a cuidadosamente com um pano macio seco.
- Não deixe materiais feitos de borracha ou vinil sobre a parte externa do produto por longos períodos de tempo.
- Não use solventes ou outros produtos químicos. Não use panos de limpeza com tratamento químico.

Aberturas de ventilação

Quando houver acúmulo de poeira nas aberturas de ventilação do sistema, remova a poeira com um aspirador de pó de baixa potência.

Discos

Aviso de compatibilidade

Algumas mídias possuem restrições regionais ou territoriais e podem não funcionar com o sistema. Consulte a embalagem da mídia para saber os detalhes.

Manuseio

- Não toque na superfície do disco. Segure-o pelas bordas.
- Não cole papel ou fita adesiva nos discos nem escreva neles.
- Marcas de dedo, sujeira, poeira ou arranhões no disco podem distorcer a imagem ou reduzir a qualidade do som. Sempre manuseie os discos com cuidado e verifique se estão limpos antes de usar.

Armazenamento

- Não exponha os discos a altas temperaturas, alta umidade ou luz direta do sol.
- Quando você não for usar os discos por um longo período de tempo, guarde-os em suas caixas. Empilhar discos fora da caixa ou guardá-los inclinados pode fazer com que eles fiquem empenados.

Método de limpeza

- Limpe os discos com um pano macio, que deve ser passado do centro em direção às bordas.
- Não use solventes, limpadores, spray antiestática ou outros produtos químicos, pois eles podem danificar os discos.

Informações online sobre o sistema PS3™

Este manual explica os recursos de hardware e apresenta informações básicas sobre como configurar e usar o sistema PS3™, incluindo avisos e precauções para o uso seguro e correto do sistema. Para obter informações atualizadas sobre o sistema PS3™, acesse também os materiais a seguir, disponíveis na Internet.

Guia do usuário online http://manuals.playstation.net/document/
Esse guia contém informações detalhadas sobre como usar o software do sistema PS3™.

Atualizações de software do sistema http://br.playstation.com
Esse site oferece as informações mais recentes sobre atualizações do software do sistema.

Site oficial do PlayStation®3 http://br.playstation.com
O site oficial de produtos do PlayStation®3 apresenta as informações mais recentes sobre jogos e acessórios.

Suporte http://br.playstation.com/suporte
O site oficial de suporte de produtos PlayStation® inclui as últimas perguntas e respostas sobre o seu produto.

Verifique se você possui todos os itens a seguir. Se algum dos itens estiver faltando, ligue para a Central de Relacionamento ou visite nosso site (••▶ contracapa).

- ☐ Sistema PlayStation®3
- ☐ Controle sem fio DUALSHOCK™3
- ☐ Cabo de alimentação CA
- ☐ Cabo AV
- ☐ Cabo USB
- ☐ Materiais impressos

As informações sobre a funcionalidade do sistema publicadas neste documento podem variar em relação às informações do seu sistema PS3™, dependendo da versão de software utilizada.

Amigos

Bate-papo e troca de mensagens

PlayStation®Network

Utilização de recursos da PlayStation®Network

Rede

Conexão à Internet

Jogo

Como jogar partidas

Vídeo

Reprodução de vídeo

Música

Reprodução de música

Fotografia

Exibição de imagens

Definições

Ajuste de configurações do sistema PS3™

Utilizadores

Seleção de usuários para fazer login no sistema PS3™

Menu XMB™ (XrossMediaBar)

O sistema PS3™ inclui uma interface de usuário chamada XMB™ (XrossMediaBar).

Botão PS :
Exibe o menu XMB™
Liga e desliga o sistema
Sai do jogo

Botões de direção:
Usados para selecionar categorias/itens na tela

Botão △ :
Exibe o menu de opções/ painel de controle

Botão ○ :
Painel de controle
Cancela uma operação

Botão ✕ :
Confirma o item selecionado

Menu Opções

Exibido ao selecionar um ícone e pressionar o botão △

Painel de controle

Exibido ao pressionar o botão △ durante a reprodução do conteúdo

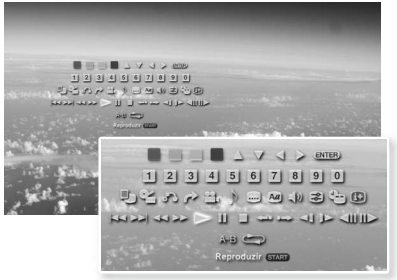

Nomes dos componentes

Parte dianteira/traseira do sistema

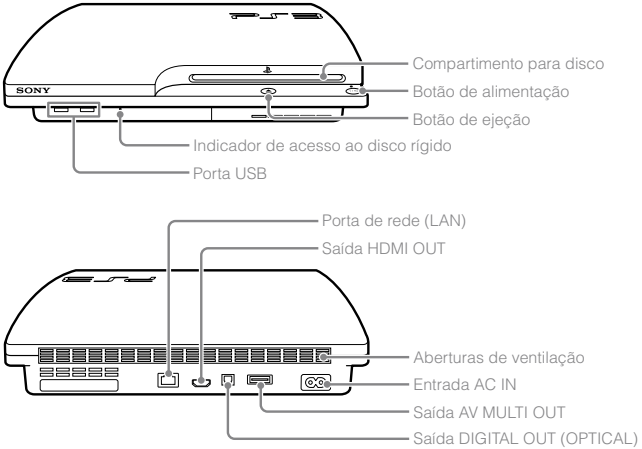

⚠ Cuidado

- Não use o sistema em um gabinete fechado ou outros locais que possam ficar quentes e abafados. O sistema poderá superaquecer e causar um incêndio, ferimento ou apresentar mau funcionamento.
- Se a temperatura do sistema se elevar, o indicador de alimentação piscará em vermelho e verde alternadamente. Nesse caso, desligue o sistema (••▶ página 81) e deixe-o sem uso por algum tempo. Quando o sistema esfriar, mude-o para um local com boa ventilação e então volte a usá-lo.

Controle sem fio DUALSHOCK™3

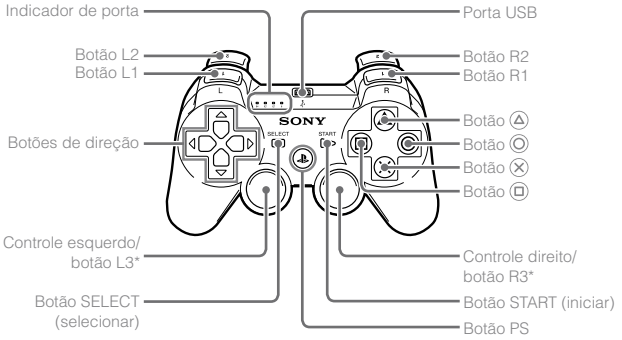

* Os botões L3 e R3 funcionam quando os controles são pressionados.

Avisos

- Não deixe o sistema em uma área sujeita a muita poeira ou fumaça de cigarro. O acúmulo de poeira ou resíduo da fumaça de cigarro nos componentes internos (como a lente, por exemplo) pode causar mau funcionamento do sistema.
- Não mova ou mude a posição do sistema enquanto o indicador de alimentação estiver aceso ou piscando em verde. A vibração que ocorre como resultado de uma movimentação do sistema pode causar perda ou corrupção de dados ou danos ao sistema.
- Alguns periféricos do PlayStation® e do PlayStation®2, como o controle analógico (DUALSHOCK™) e o controle analógico (DUALSHOCK™2), não são compatíveis com o sistema PS3™. Para saber detalhes, visite http://br.playstation.com

Dica

Quando o sistema for colocado em posição vertical, é necessário usar o suporte vertical (vendido separadamente) para esse modelo.

Métodos de conexão

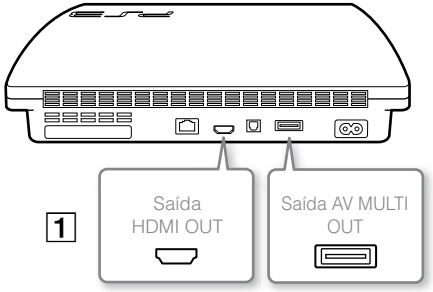

⚠ Cuidado

A TV e os componentes conectados ao sistema devem estar funcionando adequadamente e não apresentar defeitos. Se uma TV ou componente conectado ao sistema estiver com problemas ou defeito, poderá causar danos à TV ou ao componente ou ao próprio sistema. Como com qualquer produto elétrico, se componentes com problemas ou defeito forem conectados ou a fiação da tomada elétrica usada não estiver correta, poderá ocorrer faísca, gerando risco de incêndio.

Se o vídeo não for exibido na tela

Se você mudar o tipo de cabo usado para conectar o sistema a uma TV, o vídeo poderá não aparecer na tela. Se o vídeo não aparecer, desligue o sistema e depois ligue-o novamente, pressionando o botão de alimentação por pelo menos cinco segundos (até o sistema apitar pela segunda vez). A configuração de saída de vídeo será redefinida e o vídeo será reproduzido com uma resolução de definição padrão (SD).

1 Conecte o sistema a uma TV

Os seguintes métodos podem ser usados para conectar o sistema a uma TV.

Saída de vídeo em resolução SD (definição padrão)

Saída de vídeo em resolução HD (alta definição) - HDMI™



Dicas

- Para saber detalhes sobre os tipos de cabo de saída de vídeo que são compatíveis, consulte "Saída de vídeo no sistema PS3™" (••▶ página 76) e "Tipos de cabo de saída de vídeo" (••▶ página 77).
- É possível conectar dispositivos de áudio que aceitem reprodução de áudio digital, como um receptor AV para uso em sistemas de entretenimento doméstico. Para saber detalhes, consulte "Conexão de dispositivos de áudio digital" (••▶ página 80).

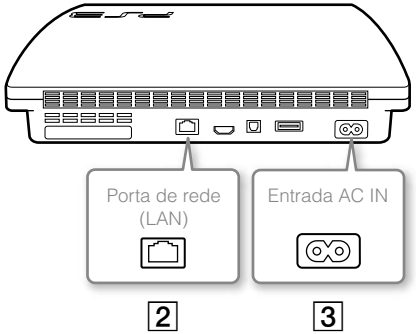

2 Conecte um cabo Ethernet (vendido separadamente)

Use um cabo Ethernet para conectar o sistema à Internet.

Dica

Você pode usar uma conexão de rede sem fio para conectar o sistema à Internet sem precisar usar um cabo Ethernet. Para saber detalhes, consulte "Ajuste das configurações de rede" (••▶ página 88).

⚠ Cuidado

Não conecte diretamente ao sistema uma linha telefônica padrão ou outros tipos de cabo que não sejam compatíveis com o sistema, pois isso pode causar superaquecimento, incêndio ou mau funcionamento.

3 Conecte o cabo de alimentação CA

Depois que você conectar o cabo de alimentação CA à tomada elétrica, o indicador de alimentação no sistema PS3™ acenderá em vermelho (••▶ página 81).

⚠ Cuidado

Não insira o cabo de alimentação CA do sistema na tomada elétrica até ter feito todas as outras conexões. Certifique-se de que a TV ou outro componente esteja desconectado da tomada elétrica antes de conectá-lo ao sistema.

Configuração inicial do software do sistema

Após ligar o sistema, faça a configuração inicial.

1 **Ligue a TV e altere a entrada de vídeo da TV para coincidir com o conector de entrada usado pelo sistema PS3™.**

2 **Pressione o botão de alimentação.**

O indicador de alimentação acende em verde e a imagem é exibida na tela da TV.



3 **Conecte o controle sem fio ao sistema usando um cabo USB.**

4 **Pressione o botão PS no controle.**

O sistema reconhecerá o controle. Depois que ele reconhecer o controle, a tela de configuração inicial será exibida.

5 **Ajuste a configuração inicial.**

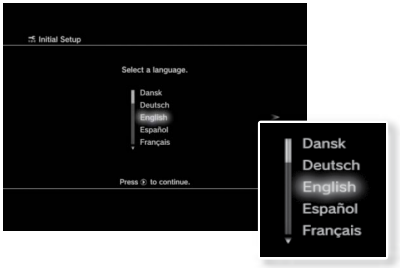

Siga as instruções na tela para definir as configurações de idioma, fuso horário, data e hora e nome de usuário.

A tela para configurar a conexão à Internet será exibida. Quando a conexão for feita com um cabo Ethernet, as configurações básicas serão selecionadas automaticamente se você seguir as instruções na tela. Ao conectar o sistema a uma LAN sem fio, siga as instruções em "Ajuste das configurações de rede (sem fio)" (••▶ página 89) para configurar a conexão.

Quando você terminar de ajustar as configurações, o menu XMB™ (••▶ página 71) será exibido na tela da TV.

Dicas

- Quando um cabo HDMI for usado para conectar o sistema à TV, uma tela para alterar a resolução de saída de vídeo será exibida durante a configuração inicial. Se você selecionar [Sim] na tela e pressionar o botão ⊗, a resolução de saída ideal será selecionada automaticamente.
- Para saber detalhes sobre como inserir texto, consulte "Utilização do teclado na tela" (••▶ página 94).
- Os ajustes feitos durante a configuração inicial podem ser alterados em (Definições) ou (Utilizadores). Para saber detalhes, consulte o guia do usuário online (http://manuals.playstation.net/document/).

Saída de vídeo no sistema PS3™

O sistema PS3™ pode reproduzir dois tipos de resolução: HD e SD. Consulte o manual de instruções da TV para verificar qual modo é compatível.

	HD (alta definição)			**SD** (definição padrão)	
Modo de vídeo *1	1080p	1080i	720p	480p	480i *2
Relação de aspecto	16:9	16:9	16:9	16:9 4:3	16:9 4:3

*1 Esse número indica o número de linhas de varredura. Observe que "i" significa "interlace" e "p" significa "progressivo", usando resultados progressivos em vídeo de alta qualidade com cintilação (flickering) mínima na imagem.

*2 A configuração de saída de vídeo no sistema será exibida como [Standard (NTSC)].

Telas mostrando a diferença na resolução

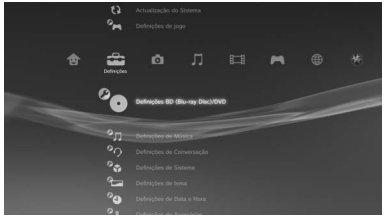

Tela HD

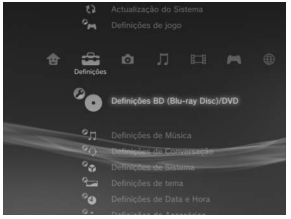

Tela SD

Tipos de cabo de saída de vídeo

A resolução exibida na TV varia dependendo dos conectores de entrada na TV e do tipo de cabo usado. Selecione um cabo que corresponda à TV usada.

Tipo de cabo	Conector de entrada na TV	Modos de vídeo compatíveis*1
Cabo HDMI*2 (vendido separadamente) 	Conector HDMI IN	1080p / 1080i / 720p / 480p
Cabo AV componente*4 (vendido separadamente) 	Conector VIDEO IN componente 	1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i*3
Cabo S VIDEO (vendido separadamente) 	Conector S VIDEO IN 	480i*3
Cabo AV (fornecido) 	Conector VIDEO IN (composto) 	480i*3

*1 Dependendo do tipo de TV ou do conteúdo reproduzido, alguns modos de vídeo poderão não ser aceitos.
Se um dispositivo que não seja compatível com o padrão HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) for conectado ao sistema usando um cabo HDMI, o vídeo e/ou áudio poderão não ser reproduzido pelo sistema.
Discos de vídeo Blu-ray com proteção contra cópia podem ser reproduzidos apenas em 1080p usando um cabo HDMI conectado a um dispositivo que seja compatível com o poderão HDCP (Highband-width Digital Content Protection).

*2 Conecte o sistema à TV usando um cabo HDMI (vendido separadamente). O cabo HDMI transmite vídeo e áudio, que você pode aproveitar com qualidade digital.

*3 A configuração de saída de vídeo no sistema será exibida como [Standard (NTSC)].

*4 Quando o sistema PS3™ está conectado a uma TV usando um cabo AV componente, a saída analógica em alta definição é restrita para estar em conformidade com a tecnologia de proteção contra cópia usada pelo Blu-ray (AACS). Software de vídeo BD (BD-ROM) e BDs gravados com conteúdo de vídeo protegido contra cópia são reproduzidos com resolução de definição padrão (SD) entrelaçada.

Ajuste das configurações de saída de vídeo

Dependendo do tipo de cabos e conectores usados, você pode ter que ajustar as configurações de saída de vídeo do sistema PS3™ para exibir vídeo com resoluções de alta definição (••▶ página 76) na TV.

Se o vídeo não for exibido

- Altere a entrada de vídeo na TV para coincidir com o conector de entrada usado para conectar o sistema.
- Desligue o sistema e ligue-o novamente, pressionando o botão de alimentação por pelo menos cinco segundos (até o sistema apitar pela segunda vez). A configuração de saída de vídeo será reiniciada e o vídeo será reproduzido com resolução de definição padrão (SD).

1 Selecione (Definições) ➡ (Definições de Apresentação) ➡ [Definições de Saída de Vídeo] e pressione o botão ⊗.

2 Selecione o conector de entrada (••▶ página 77) que está sendo usado na TV e pressione o botão ▶.

Definições de Saída de Vídeo
Seleccione o tipo de conector na TV.
HDMI
Componente / Terminal D
Vídeo composto / S Vídeo
HDMI
Componente / Terminal D
Vídeo composto / S Vídeo

Se você selecionar [HDMI], terá a opção de escolher [Automático] ou [Personalizado] na tela seguinte. Na maioria dos casos, selecione [Automático] e as configurações de saída de vídeo serão ajustadas automaticamente.

Se você selecionar [AV MULTI / SCART], deverá escolher o tipo de sinal de saída na tela seguinte. Na maioria dos casos, selecione [Y Pb/Cb Pr/Cr].

3 Confirme a tela e pressione o botão ⊗.

Se você tiver alterado o conector na etapa 2, será exibida uma tela para confirmar a alteração.

4 Confirme as configurações, selecione [Sim] e pressione o botão ⊗.

Se você tiver alterado o conector na etapa 2, será exibida uma tela para confirmar a alteração.

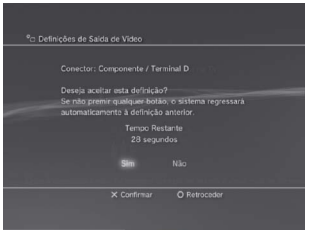

5 Selecione as resoluções aceitas pela TV e pressione o botão ▶.

A resolução exibida na TV varia dependendo do conector de entrada e do tipo de cabo usado (••▶ página 77). A resolução mais alta que você tiver selecionado será usada para a saída de vídeo.

Dependendo do conector selecionado na etapa 2, esta tela não será exibida.

6 Confirme as configurações, selecione [Sim] e pressione o botão ⊗.

Dependendo do conector selecionado na etapa 2 e das resoluções selecionadas na etapa 5, esta tela não será exibida.

7 Selecione o tipo de TV e pressione o botão ▶.

Se você tiver selecionado [Standard (NTSC)] ou [480p] na etapa 5, uma tela para selecionar o tamanho de tela da TV será exibida. Ajuste a configuração para coincidir com a TV usada.

Se você tiver selecionado [720p] ou uma resolução mais alta na etapa 5, o tipo de TV será definido automaticamente como 16:9 e a tela para selecionar o tamanho de tela da TV não será exibida.

8 Confirme as configurações e pressione o botão ⊗.

As configurações de saída de vídeo serão salvas no sistema.

9 Ajuste as configurações de saída de áudio.

Prossiga para ajustar as configurações de saída de áudio. Ajuste as configurações de acordo com a TV ou o dispositivo de áudio usado.

Definições de Saída Áudio
Seleccione o conector na TV ou no amplificador AV (receptor).
HDMI
Saída Digital (Óptica)
Conector de entrada de áudio / SCART / AV MULTI
Ligue a energia do dispositivo conectado.
○ Cancelar

Se você selecionar [HDMI], terá a opção de escolher [Automático] ou [Manual] na tela seguinte. Na maioria dos casos, selecione [Automático].

Se você estiver usando um cabo diferente de HDMI para a saída de áudio da TV, selecione [Conector de entrada de áudio / SCART / AV MULTI]. Se você estiver usando um cabo digital óptico para a saída de áudio, selecione [Saída digital (Óptica)] e escolha o formato de saída na tela seguinte.

10 Confirme as configurações e pressione o botão ⊗.

As configurações de saída de áudio serão salvas no sistema.

Dicas

- As configurações de saída de áudio podem ser ajustadas em (Definições) ➡ (Definições de Som) ➡ [Definições de Saída Áudio].
- Se a TV usada suporta imagens estereoscópicas em 3D, após a etapa 2 serão exibidas instruções de como configurar o tamanho da TV. Siga as instruções para ajustar a configuração. Com um cabo HDMI, conecte o sistema PS3™ a um televisor que exiba imagens estereoscópicas em 3D.

Conexão de dispositivos de áudio digital

É possível conectar dispositivos de áudio que aceitem reprodução de áudio digital, como um receptor AV para uso em sistemas de entretenimento doméstico.

Saída de áudio no sistema PS3™

Os canais aceitos variam dependendo do conector de saída que será usado.

Conectores de saída do sistema PS3™	Canais que podem ser usados para saída		
	Canal 2	Canal 5.1	Canal 7.1
Saída AV MULTI OUT	○	–	–
Saída DIGITAL OUT (OPTICAL)	○	○	–
Saída HDMI OUT	○	○	○

Dicas

- Ao conectar um dispositivo de áudio digital ao sistema, vá até (Definições) ➡ (Definições de Som) ➡ [Definições de Saída Áudio] e ajuste as configurações conforme necessário para o dispositivo de áudio.
- Para usar vários conectores para fazer a saída simultânea do áudio, vá até (Definições) ➡ (Definições de Som) ➡ [Multi-Saída de Áudio] e selecione [Ligado].
- O sistema pode reproduzir áudio e vídeo com um cabo HDMI. Se a TV e o dispositivo de áudio tiverem conectores HDMI, você pode passar a imagem de TV para a TV por meio de um dispositivo de áudio conectado.
- Se um dispositivo estiver conectado ao sistema PS3™ com um cabo HDMI, não desligue o dispositivo enquanto o sistema estiver ligado (indicador de alimentação aceso verde), pois isso pode causar distorção do som ou produzir ruídos fora do normal.

Exemplos de conexão de dispositivo de áudio

Um cabo HDMI ou cabo digital óptico pode ser usado para conectar um dispositivo de áudio ao sistema PS3™.

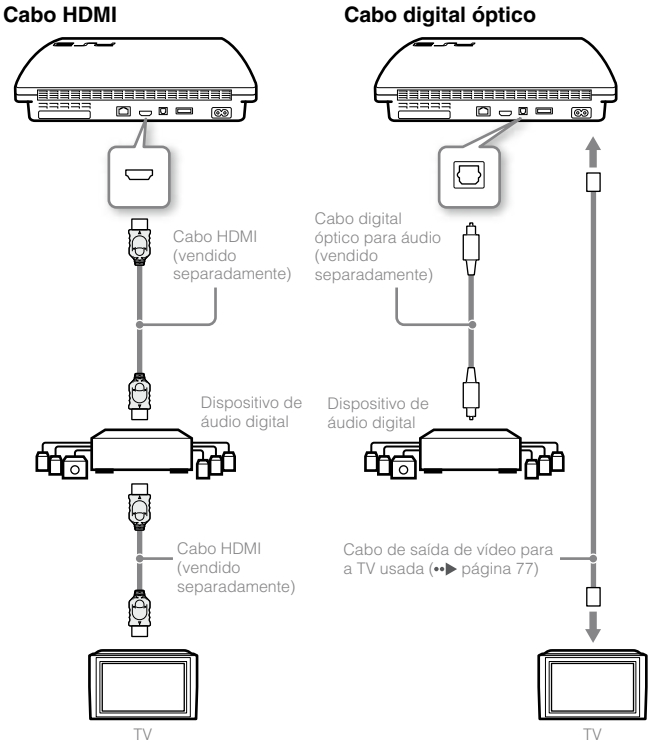
Cabo HDMI
Cabo digital óptico
Cabo HDMI (vendido separadamente)
Cabo digital óptico para áudio (vendido separadamente)
Dispositivo de áudio digital
Dispositivo de áudio digital
Cabo HDMI (vendido separadamente)
Cabo de saída de vídeo para a TV usada (••▶ página 77)
TV
TV

Como ligar e desligar o sistema PS3™

Como ligar o sistema

1 Pressione o botão de alimentação.

O indicador de alimentação acende em verde para indicar que o sistema está ligado.



2 Pressione o botão PS no controle.

Depois que o número do controle for atribuído, você pode usá-lo para operar o sistema.

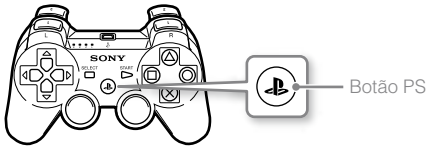

Status do indicador de alimentação

Você pode verificar o indicador de alimentação no PS3™ para saber o status atual do sistema.

○	**Verde constante**	Sistema ligado
☼	**Verde piscando**	Sistema desligando
●	**Vermelho constante**	Sistema desligado (em modo de espera)

Como desligar o sistema

1 Pressione o botão de alimentação.

O indicador de alimentação acende em vermelho.



Aviso

Quando o indicador de alimentação estiver aceso ou piscando em verde, siga os avisos adiante. Caso contrário, poderá haver perda ou corrupção de dados ou danos ao sistema.

- Não desconecte o cabo de alimentação CA da tomada elétrica.
- Não mova o sistema nem mude a posição.

Dicas

- Antes de usar um controle sem fio, você deve primeiro sincronizá-lo com o sistema (••▶ página 82).
- Também é possível ligar e desligar o sistema PS3™ usando o botão PS no controle sem fio. Se você usar o botão PS para ligar o sistema, o número do controle será atribuído ao mesmo tempo. Para desligar o sistema, pressione o botão PS por mais de um segundo e siga as instruções na tela.
- O sistema PS3™ também pode ser desligado no menu XMB™. Selecione (Utilizadores) ➡ (Desligue).
- Se você não for usar o sistema por um longo período de tempo, verifique se o indicador de alimentação está aceso em vermelho e retire o cabo de alimentação CA da tomada elétrica.

Utilização do controle sem fio

Preparação para o uso

Para usar o controle sem fio, primeiro você deve registrar ou "sincronizar" o controle com o sistema PS3™ e atribuir um número a ele.

Etapa 1: sincronizar o sistema e o controle.
- Quando usá-lo pela primeira vez
- Quando usá-lo com outro sistema PS3™

↓

Etapa 2: atribuir um número de controle.
Sempre que o sistema é ligado

Etapa 1: sincronizar o sistema e o controle

Ao usar o controle pela primeira vez ou usá-lo com outro sistema PS3™, você precisa antes sincronizar os dispositivos. Se você ligar o sistema e conectar o controle usando um cabo USB, a sincronização será realizada automaticamente.

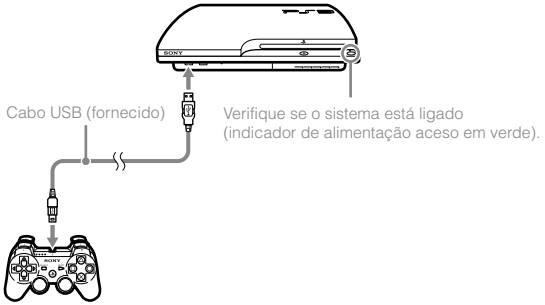

Etapa 2: atribuir um número ao controle

Toda vez que você ligar o sistema, um número deverá ser atribuído ao controle pressionando o botão PS.

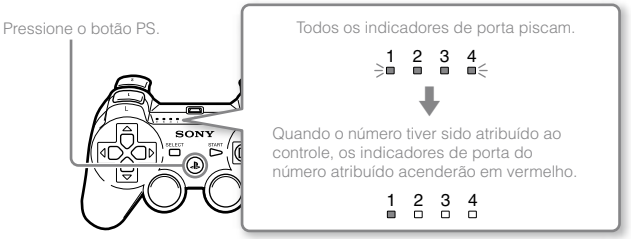
Pressione o botão PS.
Todos os indicadores de porta piscam.
1 2 3 4
Quando o número tiver sido atribuído ao controle, os indicadores de porta do número atribuído acenderão em vermelho.
1 2 3 4

É possível conectar até 7 controles ao mesmo tempo. O número do controle é mostrado acima dos indicadores de porta. Para os números 5 a 7, some os números dos indicadores acesos.

Exemplo: o número de controle 5 foi atribuído.

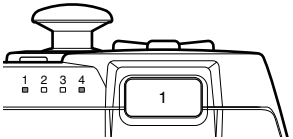

Dicas

- A sincronização e a atribuição de números de controle podem ser feitas somente quando o sistema está ligado (indicador de alimentação aceso em verde).
- Quando um controle sincronizado é usado com outro sistema PS3™, a sincronização com o sistema original é apagada. Sincronize o controle com o sistema novamente, se ele tiver sido usado com outro sistema.
- Se o controle ou o sistema for desligado, os indicadores de porta no controle se apagarão e a atribuição de número será desfeita.

Utilização do controle sem o fio

Desconectando o cabo USB, você pode usar o controle sem usar fio. Para usá-lo sem fio, a bateria do controle deve estar carregada.

Dicas

- O cabo USB pode ser conectado ou desconectado com o controle e o sistema ligados.
- Se o controle não funcionar, pressione o botão PS e reatribua o número do controle.

Carregamento do controle

Com o sistema ligado (indicador de alimentação aceso em verde), conecte o controle ao sistema usando um cabo USB. Os indicadores de porta do controle piscam lentamente e o carregamento se inicia. Quando a carga estiver completa, os indicadores de porta pararão de piscar.

Dicas

- O controle pode ser usado durante o carregamento.
- O carregamento deve ser feito em um ambiente com temperatura entre 10°C e 30°C. Se for realizado em outras condições, o carregamento pode não ser tão eficiente.
- O controle não pode ser carregado com o sistema desligado (em modo de espera).
- A bateria tem uma vida útil limitada. Sua duração diminuirá com o tempo e o uso continuado.
- A vida útil da bateria também varia de acordo com o método de armazenamento, o estado de utilização, o ambiente e outros fatores.

Nível de carga da bateria

Para verificar o nível de carga da bateria na tela, mantenha o botão PS pressionado por mais de um segundo.

	Ainda há bastante carga na bateria.
	A bateria começou a perder carga.
	O nível de carga da bateria está baixo.
	Não há carga na bateria. Os indicadores de porta no controle piscam rapidamente. Carregue o controle.

Dica

Dependendo do ambiente ou das condições de uso, o nível de carga restante poderá não ser exibido corretamente e a duração da bateria poderá variar.

Blu-ray Disc™ (BD)/DVD/CD

1 **Insira o disco.**

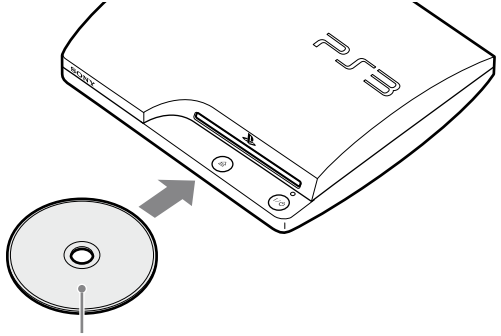

Insira o disco com o lado do rótulo virado para cima.

2 **Um ícone é exibido no menu do XMB™ e a reprodução do disco se inicia.**

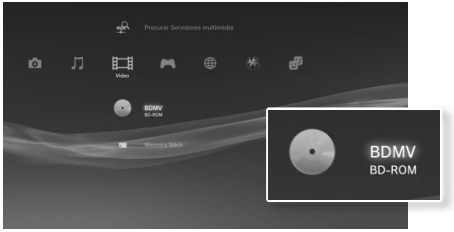

Se o disco não for iniciado automaticamente, selecione o ícone de disco no menu do XMB™ e pressione o botão ⊗.

Avisos

- Não insira mais de um disco ou objetos estranhos no compartimento do disco. Isso pode causar problemas de funcionamento.
- Os discos que não forem compatíveis com o sistema não poderão ser reproduzidos (••▶ página 111).

Ejeção de disco

Interrompa a reprodução e pressione o botão de ejeção.

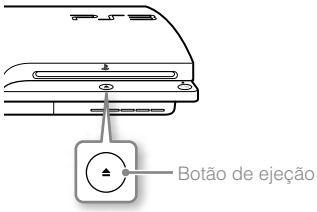

Reprodução de conteúdo de dispositivos USB

É possível conectar dispositivos externos, como dispositivos compatíveis com classe de armazenamento USB em massa, usando um cabo USB. Os dispositivos podem ser conectados com o sistema ligado. Consulte também as instruções fornecidas com o dispositivo.

1 **Conecte o dispositivo USB.**

Um ícone é exibido na tela.

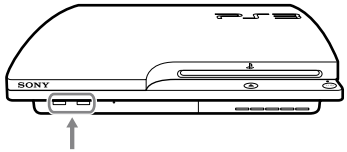

Dispositivo externo, como uma câmera digital

2 **Selecione o ícone e pressione o botão ⊗.**

Uma lista do conteúdo que pode ser reproduzido é exibida.

Avisos

- Não remova dispositivos USB nem desligue o sistema durante a gravação, o carregamento ou a exclusão de dados. Isso pode causar perda ou corrupção de dados.
- Ao usar uma unidade flash USB com chave de proteção contra gravação, não mexa na chave quando o dispositivo estiver conectado ao sistema. Isso pode causar perda ou corrupção de dados.

Formatos de arquivo que podem ser reproduzidos ou exibidos

Os formatos de arquivo que podem ser reproduzidos ou exibidos neste sistema incluem ATRAC™, MP3, AAC, JPEG e MPEG-4. Para obter as informações mais recentes, consulte o guia do usuário online (http://manuals.playstation.net/document/).

Dicas

- Somente os arquivos que podem ser reproduzidos ou exibidos no sistema PS3™ são incluídos na coluna de categoria compatível (exemplo: dados de imagem são exibidos em 📷 (Fotografia)).
- Dependendo da mídia de armazenamento, apenas um subconjunto de pastas pode ser exibido. Se você selecionar [Apresentar Todos] no menu de opções (••▶ página 71), todas as pastas salvas na mídia serão exibidas.

Aviso

Para saber como fazer backup de arquivos salvos no disco rígido, consulte "Backup de dados" (••▶ página 97).

Como jogar partidas

Compatibilidade de jogos

Software no formato do PlayStation®3	Pode ser reproduzido neste sistema*
Software no formato do PlayStation®	
Software no formato do PlayStation®2	Não pode ser reproduzido neste sistema

* O funcionamento de todos os títulos de software no formato do PlayStation® não é garantido. Visite http://br.playstation.com para saber as informações mais recentes sobre os softwares que podem ser reproduzidos neste sistema.

Como jogar partidas

Este modelo do sistema PlayStation®3 foi projetado para reproduzir softwares no formato do PlayStation®3 e sua compatibilidade retroativa é limitada. O sistema não é compatível com softwares no formato do PlayStation®2 e eles não serão reproduzidos. Alguns softwares no formato do PlayStation® poderão ser reproduzidos neste sistema. Para obter mais informações, visite http://br.playstation.com

Inicialização de um jogo

Quando o disco é inserido, o jogo é iniciado automaticamente.

Se o disco não for iniciado automaticamente, selecione o ícone do disco no menu XMB™ e pressione o botão ⊗.

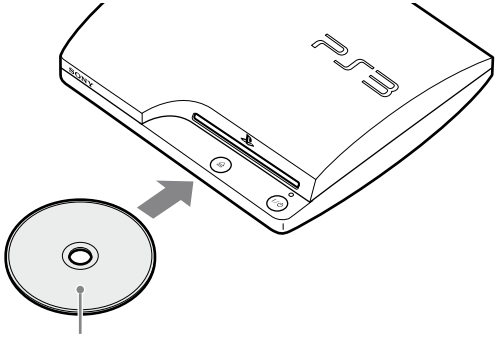

Insira o disco com o lado do rótulo virado para cima.

Aviso

Não insira mais de um disco ou objetos estranhos no compartimento do disco. Isso pode causar problemas de funcionamento.

Encerramento de um jogo

Durante uma partida, pressione o botão PS no controle sem fio. Em seguida, selecione (Jogo) ➡ (Sair do jogo) para encerrar o jogo.

Dica

Dependendo do tipo de software, como softwares no formato do PlayStation®, a opção (Sair do Jogo) poderá não ser exibida quando o botão PS for pressionado. Nesse caso, selecione [Sair do Jogo] na tela exibida.

Configurações do controle

É possível alterar as configurações do controle selecionando (Definições) ➡ (Definições de Acessórios).

Reatribuir controles	Se uma porta ou número de controle for especificado pelo software, você pode usar essa configuração para atribuir a porta ou número apropriado de controle.*
Função de vibração do controle	Você pode ativar ou desativar a função de vibração. Ela fica definida automaticamente como [Ligado].

* Não é possível atribuir porta de controle 2-D usando este sistema.

Dica

Você pode alterar as configurações do controle durante uma partida pressionando o botão PS. Selecione (Definições) ➡ (Definições de Acessórios) na tela XMB™ ou selecione [Definições do controle] na tela exibida.

Dados salvos de software no formato do PlayStation®3

Os dados salvos de softwares no formato do PlayStation®3 são armazenados no disco rígido do sistema. Os dados são exibidos em (Jogo) ➡ (Utilitário de Dados Guardados).

Dados salvos de software no formato do PlayStation®

Para salvar dados de software no formato do PlayStation®, você deve criar cartões de memória interna no disco rígido e atribuir os cartões a compartimentos.

Aviso

Este sistema não reproduz softwares no formato do PlayStation®2. Mesmo se você criar um cartão de memória interna para o software no formato do PlayStation®2, não conseguirá usar nem jogar o software.

Criação de cartões de memória interna

1 Selecione (Jogo) ➡ (Utilitário do Memory Card (PS/PS2)) e pressione o botão ⊗.

2 Selecione (Criar Novo Memory Card Interno) e pressione o botão ⊗.

3 Selecione [Memory Card Interno (PS)] e pressione o botão ⊗.

Siga as instruções na tela para concluir a operação.

Atribuição de compartimentos

1 Selecione (Jogo) ➡ (Utilitário do Memory Card (PS/PS2)) e pressione o botão ⊗.

2 Selecione o cartão de memória interna que você deseja usar e pressione o botão △.

Selecione [Atribuir Ranhuras] e atribua [Ranhura 1] ou [Ranhura 2].

Dicas

- Dependendo do software, os compartimentos poderão estar predefinidos. Para saber detalhes, consulte as instruções fornecidas com o software.
- É possível atribuir compartimentos durante uma partida. Pressione o botão PS no controle sem fio e selecione [Atribuir Ranhuras] na tela exibida.

Ajuste das configurações de rede

Exemplo de configuração de rede (com fio)

Para uma configuração de rede com fio, são necessários os itens 1, 2 e 3.

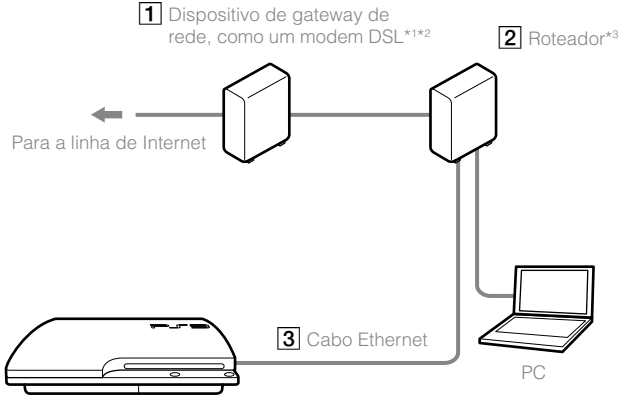

Exemplo de configuração de rede (sem fio)

Para uma configuração de rede sem fio, são necessários os itens 1 e 2.

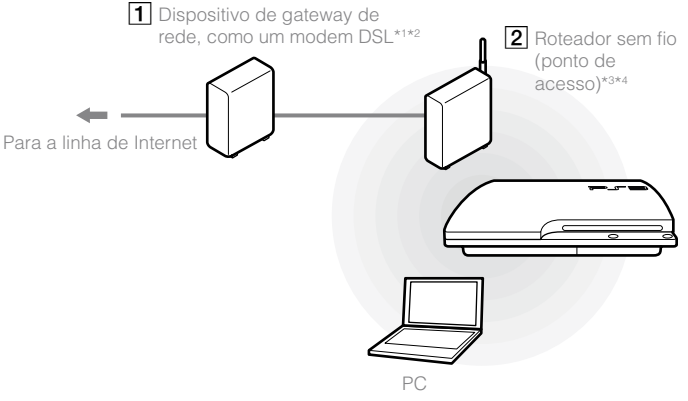

*1 O método de conexão pode variar dependendo do ambiente. Por exemplo, é possível conectar cabos Ethernet diretamente à tomada elétrica em unidades de estrutura complexa que tenham portas LAN pré-instaladas. Se você usar um ambiente de rede desse tipo, não precisará de um dispositivo de gateway de rede.

*2 A conexão discada não é aceita.

*3 Roteador é um dispositivo que possibilita a conexão de vários dispositivos a uma mesma linha de Internet. Um roteador poderá ser necessário se um sistema PS3™ e outros dispositivos, como um PC, forem conectados à Internet simultaneamente usando a mesma conexão. Um roteador não será necessário se um modem DSL ou cable modem ou outro dispositivo de rede já tiver a funcionalidade de roteador integrada.

*4 Roteador sem fio é um dispositivo que também funciona como ponto de acesso. A configuração da rede sem fio requer informações de ajuste do ponto de acesso (SSID, chave WEP, chave WPA) (•▶ página 90).

Ajuste das configurações de rede (com fio)

1 **Conecte um cabo Ethernet (vendido separadamente) ao sistema.**

2 **Selecione (Definições) ➡ (Definições de Rede) ➡ [Definições de Ligação à Internet] e pressione o botão ⊗.**

Uma mensagem de conformação do status do cabo Ethernet será exibida.

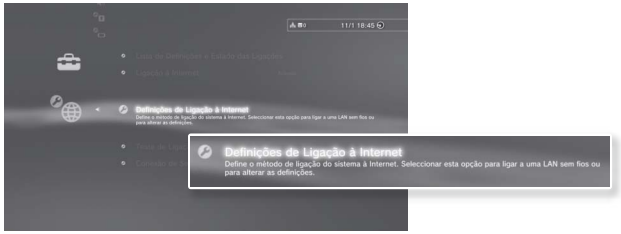
11/1 18:45
Definições de Ligação à Internet
Define o método de ligação do sistema à Internet. Seleccionar esta opção para ligar a uma LAN sem fios ou para alterar as definições.

3 **Selecione [OK] e pressione o botão ⊗.**

4 **Selecione [Fácil] e pressione o botão ▶.**

As configurações básicas são ajustadas automaticamente e uma lista das configurações é exibida. Se a lista não for exibida, você precisará ajustar as configurações personalizadas. Consulte as instruções fornecidas pelo seu provedor de acesso à Internet para ajustar as configurações personalizadas (••▶ página 91).

5 **Faça um teste de conexão à Internet.**

Se a conexão tiver sido estabelecida, você poderá se conectar à Internet.

Ajuste das configurações de rede (sem fio)

1 **Verifique se um cabo Ethernet não está conectado ao sistema.**

2 **Selecione (Definições) ➡ (Definições de Rede) ➡ [Definições de Ligação à Internet] e pressione o botão ⊗.**

Uma mensagem de conformação do status do cabo Ethernet será exibida.

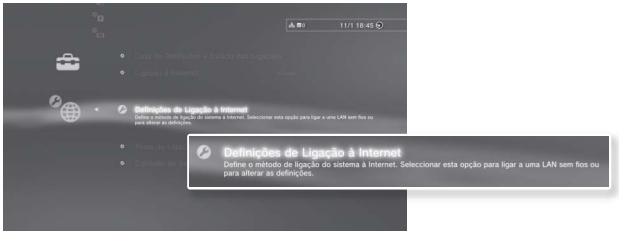
11/1 18:45
Definições de Ligação à Internet
Define o método de ligação do sistema à Internet. Seleccionar esta opção para ligar a uma LAN sem fios ou para alterar as definições.

3 **Selecione [OK] e pressione o botão ⊗.**

4 **Selecione [Fácil] e pressione o botão ▶.**

As configurações básicas são ajustadas automaticamente.

5 **Selecione [Sem Fios] e pressione o botão ▶.**

6 Ajuste as configurações de LAN sem fio.

Selecione o ponto de acesso que você deseja usar. Geralmente, você pode selecionar [Procurar] e escolher um ponto de acesso dentro do alcance do seu sistema.

Procurar	O sistema busca um ponto de acesso próximo. Selecione o ponto de acesso que você deseja usar.
Introduzir Manualmente	Especifique o ponto de acesso inserindo o SSID manualmente.

7 Ajuste as configurações de segurança para a rede sem fio.

Insira a chave de criptografia do ponto de acesso. Se você tiver selecionado [Automático] na etapa 6, essa tela não será exibida.

Nenhuma	A chave de criptografia não é definida.
WEP	Insira a chave de criptografia. O campo de chave de criptografia exibirá um asterisco (*) para cada caractere inserido.
WPA-PSK/ WPA2-PSK	

8 Verifique as configurações.

Uma lista das configurações é exibida. Se a lista não for exibida, você precisará ajustar as configurações personalizadas. Consulte as instruções fornecidas pelo seu provedor de acesso à Internet para ajustar as configurações personalizadas (••▶ página 91).

9 Faça um teste de conexão à Internet.

Se a conexão tiver sido estabelecida, você poderá se conectar à Internet.

Dicas

- SSID e chaves WEP/WPA são tipos de informações de segurança necessárias para a conexão a um ponto de acesso. Se você não tiver essas informações, entre em contato com a pessoa que configurou ou que cuida do ponto de acesso.
- Dependendo do ponto de acesso usado, você poderá precisar do endereço MAC do sistema PS3™ ao conectá-lo à Internet. Você pode encontrar o endereço MAC do sistema PS3™ em (Definições) ➡ (Definições de Sistema) ➡ [Informação do Sistema].
- Na conexão à Internet sem fio, poderá ocorrer interferência de sinal dependendo das condições de uso dos dispositivos de rede sem fio. Se a velocidade de transferência de dados na Internet for reduzida ou o controle sem fio não funcionar corretamente, tente usar uma conexão à Internet com fio.

Ajuste das configurações personalizadas

Em determinados ambientes de rede, algumas configurações poderão não ser ajustadas automaticamente com a seleção da opção [Fácil]. Consulte as informações adiante e siga as instruções na tela para ajustar as configurações personalizadas.

Modo de funcionamento de Ethernet

Especifique a taxa de transferência de dados e o método de funcionamento de Ethernet. Geralmente, é possível selecionar [Detecção Automática].

Configuração do endereço IP

Especifique o método para obter um endereço IP durante a conexão à Internet. O método varia de acordo com o provedor de Internet usado.

Automático	Use o endereço IP alocado pelo servidor DHCP.
Manual	Insira o endereço IP manualmente.
PPPoE	Conecte-se à Internet usando PPPoE. Insira o nome de usuário e a senha fornecidos pelo provedor de Internet.

Nome de host de DHCP

Especifique o nome de host do servidor DHCP. Geralmente, é possível selecionar [Não Definir].

Configuração de DNS

Especifique o servidor DNS. O método varia de acordo com o provedor de Internet usado.

Automático	O sistema obtém o endereço do servidor DNS automaticamente.
Manual	Insira o endereço do servidor DNS manualmente. Insira os endereços IP dos servidores DNS primário e secundário fornecidos pelo provedor de Internet.

MTU

Especifique o valor de MTU usado durante a transmissão de dados. Geralmente, é possível selecionar [Automático].

Servidor proxy

Especifique o servidor proxy a ser usado. Geralmente, é possível selecionar [Não Utilizar].

UPnP

Ative ou desative o UPnP (Universal Plug and Play). Geralmente, é possível selecionar [Activar].

Dica

Se [UPnP] for definido como [Desactivar], a comunicação online poderá ficar restrita para o uso do recurso de bate-papo com voz/vídeo ou dos recursos de comunicação de jogos.

Conexão à Internet

Se as configurações de rede já tiverem sido ajustadas, o sistema PS3™ se conectará automaticamente à Internet quando for ligado. A conexão permanecerá ativa enquanto o sistema estiver ligado.

Utilização do navegador da Internet

1 Selecione (Rede) ➡ (Navegador de Internet) e pressione o botão ⊗.

O navegador da Internet será aberto. Um ícone de ocupado fica exibido durante o carregamento da página.

Operações básicas do navegador da Internet

Botões de direção	Mover o ponteiro para um link.
Controle direito	Rolar na direção desejada.
Botão L1	Voltar à página anterior.
Botão START (iniciar)	Inserir um endereço.
Botão △	Alternar entre mostrar e ocultar o menu.

Exibição do guia do usuário online

Você pode usar o navegador da Internet para visualizar o guia do usuário online do sistema PS3™. Selecione (Rede) ➡ ? (Manuais de instruções online) e pressione o botão ⊗.

Guia do usuário online http://manuals.playstation.net/document/

Esse guia contém informações detalhadas sobre como usar o software do sistema PS3™.

Criação de uma conta da PlayStation®Network

Criando uma conta na PlayStation®Network, você pode se comunicar com seus amigos ou fazer download de jogos ou vídeos da (PlayStation®Store). Selecione (PlayStation®Network) ➡ (Inscrever-se na PlayStation®Network) e pressione o botão ⊗. A tela para criar uma conta será exibida.

Dicas

- Para criar uma conta, é necessário estar conectado à Internet.
- O acesso à PlayStation®Network e o conteúdo variam de acordo com o país.
- Para criar uma conta na PlayStation®Network, visite http://br.playstation.com/psn

Atualizações do sistema PS3™

Atualizando o software do sistema PS3™, você pode adicionar recursos e/ou correções de segurança. Atualize o seu sistema com frequência para usar a versão mais recente do software do sistema.

Atualizações do software do sistema
http://br.playstation.com

Esse site fornece as informações mais recentes sobre atualizações do software do sistema.

Use os dados de atualização para sobrescrever o software de sistema existente.

O software do sistema está atualizado.

Avisos

- Durante uma atualização, não desligue o sistema nem remova a mídia. Se a atualização for cancelada antes de ser concluída, o software poderá ser danificado e o sistema poderá precisar de reparo ou substituição.
- Durante uma atualização, o botão de alimentação do sistema e o botão PS do controle ficam inativos.
- Dependendo do conteúdo, ele poderá não ser reproduzido antes de você atualizar o software do sistema.
- Após a atualização, não é possível voltar a uma versão anterior do software do sistema.

Verificação da versão de software do sistema

É possível verificar as informações de versão do sistema selecionando (Definições) ➡ (Definições de Sistema) ➡ [Informação do Sistema]. A versão atual é exibida no campo [Software do Sistema].

Métodos de atualização

A atualização pode ser feita das maneiras a seguir.

Atualização pela rede

Você pode atualizar o sistema fazendo o download dos dados pela Internet. Será feito o download da atualização mais recente.

Selecione (Definições) ➡ (Actualização do Sistema) ➡ [Actualizar através da Internet].

Atualização usando mídia de armazenamento

Você pode atualizar o sistema usando os dados salvos em uma unidade flash USB ou outra mídia.

Selecione (Definições) ➡ (Actualização do Sistema) ➡ [Actualizar através de Suportes de Armazenamento].

Atualização usando disco de mídia

Os dados de atualização também podem estar incluídos em alguns discos de jogos e outros tipos de mídia em disco. Quando um disco que tiver dados de atualização for reproduzido, uma tela será exibida para orientá-lo pelo processo de atualização.

Dica

Se não for possível fazer a atualização das formas descritas acima, ligue para a Central de Relacionamento ou visite nosso site (••▶ contracapa).

Utilização do teclado na tela

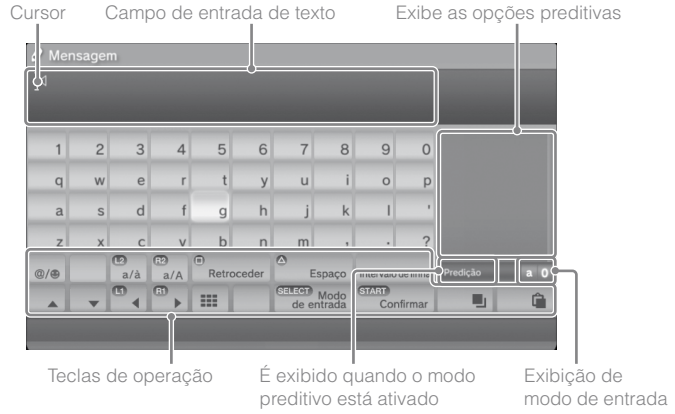

Inserção de texto

As etapas a seguir explicam como inserir texto usando a palavra "fun" como exemplo.

1 Selecione [f] no teclado e pressione o botão ⊗.

Repita essa etapa para os caracteres [u] e [n].

2 Selecione [Confirmar] e pressione o botão ⊗.

Os caracteres inseridos serão confirmados.

3 Selecione [Confirmar] e pressione o botão ⊗ novamente.

O texto será inserido e o teclado será fechado.

Dicas

- Para saber detalhes sobre como usar o teclado na tela, consulte o guia do usuário online (http://manuals.playstation.net/document/).
- Também é possível inserir texto usando um teclado USB ou um teclado compatível com Bluetooth® (vendidos separadamente). Com o teclado exibido na tela, pressione qualquer tecla no teclado conectado para começar a inserir texto.

Lista de teclas

As teclas exibidas dependem do modo de entrada e de outras condições.

Teclas	Explicação
Intervalo de linha	Insere uma quebra de linha
L1 R1	Move o cursor
Retroceder	Exclui o caractere à esquerda do cursor
Espaço	Insere um espaço
SELECT Modo de entrada	Alterna o modo de entrada
START Confirmar	Confirma os caracteres que foram digitados e fecha o teclado
	Muda para um teclado miniatura
*%# / @/☻	Insere um símbolo ou emoticon
L2 a/à / R2 a/A	Muda o tipo de caractere que será inserido
/	Copia ou cola texto

Controle parental

O sistema PS3™ inclui um recurso de controle parental. Você pode usar esse recurso para definir uma senha e limitar a reprodução de conteúdo restrito por um nível de controle parental (jogos, vídeos e outros tipos de conteúdo) para crianças. Para saber mais informações sobre as configurações de controle parental, visite nosso site (••▶ contracapa).

Alteração das configurações de segurança

É possível definir o nível de controle parental para jogos, Blu-ray Discs ou outros tipos de conteúdo em (Definições) ➡ (Definições de Segurança).

É necessário inserir uma senha para alterar as configurações de controle parental. Você pode definir uma senha em (Definições de Segurança) ➡ [Mudar a palavra-passe].
A senha é definida como "0000" na configuração padrão.

Níveis de controle parental para jogos

Defina o nível de controle parental para jogos em (Definições de Segurança) ➡ [Controlo Parental]. Selecione [Desligado] ou um dos 11 níveis.

Desligado	Reproduzir qualquer conteúdo, independentemente do nível de controle parental.
11-1	Definir o nível de controle parental baseado no número. Observe que, quanto menor o número, mais restrita será a limitação.

A combinação dos níveis de controle parental do sistema PS3™ e do conteúdo determina se o conteúdo pode ser reproduzido. Exemplo: se o nível de controle parental do sistema estiver definido como [7], o conteúdo que tiver um nível de [1] a [7] poderá ser reproduzido no sistema.

É possível visualizar o nível de controle parental de um jogo ou vídeo obtido por download na (PlayStation®Store). Selecione o jogo ou vídeo e pressione o botão △. No menu de opções, selecione [Informação] para exibir uma tela com o nível de controle parental.

Jogos

A maioria das embalagens de jogos eletrônicos contém um símbolo que indica a faixa etária apropriada. Visite o site http://br.playstation.com para saber como definir níveis de controle parental em conformidade com as diretrizes brasileiras e a classificação de jogos da DJCTQ.

Outras configurações de segurança

As limitações de controle parental para outros tipos de conteúdo, que não jogos, podem ser definidas em (Definições de Segurança), como descrito abaixo.

Controle parental para BD	Ao reproduzir um BD com configurações de controle parental, restrinja a reprodução com base na idade que você definiu. Quanto mais baixa for a configuração, mais restrita será a limitação.
Controle parental para DVD	Ao reproduzir um DVD com configurações de controle parental, restrinja a reprodução com base na idade que você definiu. Selecione [Desligado] ou um dos oito níveis. Quanto menor for o número, mais restrita será a limitação.
Controle de inicialização do navegador da Internet	Use uma senha para restringir o acesso ao navegador da Internet.

Dica

Para saber informações sobre as configurações de controle parental para o conteúdo e os serviços da PlayStation®Network, visite http://br.playstation.com/suporte

Substituição do disco rígido

É possível substituir o disco rígido que está instalado no sistema PS3™.

⚠ Cuidado

- Remova o disco rígido em um local fora do alcance de crianças para evitar que as peças pequenas, como parafusos, sejam engolidos acidentalmente.
- O interior do sistema fica quente após o uso. Espere o sistema esfriar antes de começar a remover o disco rígido.
- Tenha cuidado para não se machucar ao remover ou manusear a tampa aparafusada ou o disco rígido.
- Lembre-se de recolocar a tampa parafusada e a tampa do compartimento de HDD antes de ligar o sistema PS3™. Se essas tampas não forem recolocadas, a parte interna do sistema poderá ficar superaquecida.
- Para inserir ou remover parafusos, use uma chave Phillips apropriada. Se o tamanho não for adequado, a fenda na cabeça do parafuso poderá ser danificada.

Avisos

- Todos os discos rígidos, incluindo o disco rígido de um sistema PS3™, devem ser reformatados antes de serem usados em um sistema PS3™.
- É recomendável fazer backup dos dados do disco rígido regularmente. Se, por algum motivo, o software ou os dados forem perdidos ou corrompidos, pode não ser possível restaurá-los ou recuperá-los. A Sony Computer Entertainment Inc. e suas subsidiárias e afiliadas não serão responsabilizadas por danos ou ferimentos caso o software ou os dados sejam perdidos ou corrompidos.
- Você pode fazer backup dos dados armazenados no disco rígido para um dispositivo USB de armazenamento em massa e restaurar esses dados. Para saber detalhes, consulte "Backup de dados" (••▶ página 97).
- A remoção ou a instalação incorreta de um disco rígido pode causar danos ao sistema PS3™ ou perda de dados, além de poder invalidar a garantia do hardware do sistema PS3™. A Sony não é responsável por nenhum dano resultante, inclusive danos ao disco rígido. O usuário assume todos os riscos e responsabilidades relacionados ao uso de um disco rígido de substituição, incluindo quaisquer problemas de incompatibilidade ou interoperabilidade com o sistema PS3™. Não será oferecida assistência técnica para discos rígidos que não sejam do sistema PS3™.
- Para proteger as suas informações pessoais, lembre-se de apagar as senhas de todas as contas da PlayStation®Network antes de enviar o sistema PS3™ para a assistência técnica. Para apagar uma senha, selecione (PlayStation®Network) ➡ (Iniciar a sessão) e, na tela exibida, desmarque a caixa de seleção [Guardar palavra-passe]. Observe que, se a opção (Início automático de sessão) estiver marcada, o ícone de (Iniciar a sessão) não será mais exibido. Nesse caso, você deve primeiro desmarcar a opção de registro automático. Para desmarcar essa opção, selecione (PlayStation®Network) ➡ (Gestão de Contas), pressione o botão △ e selecione [Início automático de sessão desligado] no menu de opções. Após desativar a opção de registro automático, prossiga com o processo de apagamento de senha.

Backup de dados

Você pode fazer backup dos dados salvos no disco rígido usando um dos métodos a seguir.

Aviso

É recomendável fazer backup dos dados do disco rígido regularmente. Se, por algum motivo, ocorrer perda ou corrupção de dados ou software ou se o disco rígido precisar ser inicializado durante um conserto autorizado, é possível que os dados ou o software não sejam restaurados ou reparados. A Sony Computer Entertainment Inc. e suas subsidiárias e afiliadas não serão responsabilizadas por danos ou ferimentos caso o software ou os dados sejam perdidos ou corrompidos.

Backup de dados com uma só operação

Você pode fazer backup dos dados salvos no disco rígido em um dispositivo de armaznenamento USB com uma única operação. Selecione (Definições) ➡ (Definições do Sistema) ➡ [Utilidade de segurança] e siga as instruções na tela para realizar a operação. É possível que você não consiga fazer backup de alguns conteúdos, inclusive alguns tipos de dados protegidos por direitos autorais.

Dica

O utilitário de backup poderá não restaurar alguns dados. Para os dados importantes cujo backup não seja possível, é recomendável copiá-los ou movê-los seletivamente para um dispositivo de armazenamento USB antes de usar o recurso de backup. Para saber detalhes sobre o recurso de backup, consulte o guia do usuário online (http://manuals.playstation.net/document/).

Backup de dados selecionados

Os seguintes tipos de arquivo salvos no disco rígido do sistema podem ser copiados ou movidos para um dispositivo USB. Selecione o arquivo, pressione o botão △ e selecione [Copiar] ou [Mudar] no menu de opções. Para alguns tipos de arquivo de vídeo, você poderá ter que selecionar [Fazer cópia de segurança].

Tipo de arquivo	Destino de backup
Dados salvos de arquivos de fotos, música, vídeo ou jogos	Dispositivo USB de armazenamento em massa (unidade flash USB etc.)

Dicas

- Não é possível copiar, mover ou fazer backup de alguns arquivos.
- Usando um leitor/gravador de cartão (tipo de conector USB, vendido separadamente), você pode fazer backup de arquivos salvos no disco rígido em uma mídia de armazenamento, como um Memory Stick™ ou cartão de memória SD.

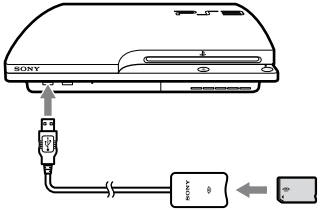

Remoção do disco rígido

⚠ Cuidado

- Por motivos de segurança, desligue e desconecte o sistema antes de tentar remover o disco rígido.
- O sistema pode não ficar estável quando está virado. Tenha cuidado para não se machucar ao remover o parafuso.

1 **Pressione o botão de alimentação para desligar o sistema.**

O indicador de alimentação ficará vermelho e o sistema entrará em modo de espera.

2 **Desconecte o cabo de alimentação CA e retire todos os outros cabos do sistema.**

Por motivos de segurança, remova o plugue do cabo de alimentação da tomada elétrica e depois desconecte os outros cabos.

3 **Coloque o sistema virado de cabeça para baixo sobre um pano macio e seco e abra a tampa aparafusada.**

Use o entalhe localizado acima da tampa para puxá-la ligeiramente para cima. Em seguida, gire a tampa como mostra o diagrama. Se for difícil retirar a tampa, insira uma ferramenta, como uma chave de fenda de ponta plana, no entalhe e puxe a tampa para cima com cuidado.

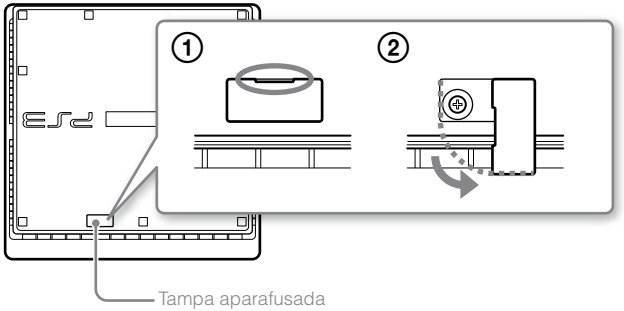

4 **Retire o parafuso que prende o disco rígido e depois remova a tampa do compartimento de HDD.**

① Remova o parafuso azul com uma chave Phillips.

② Deslize a tampa do compartimento de HDD para a esquerda e remova a tampa.

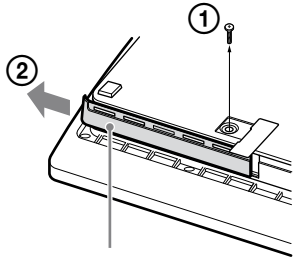

Tampa do compartimento de HDD

5 **Remova o disco rígido.**

Puxe a alça e retire o disco rígido do sistema.

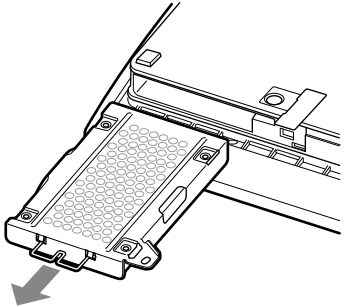

Avisos

O disco rígido é um equipamento delicado e deve ser manuseado sempre com cuidado. Para evitar a perda ou corrupção de dados ou do software ou danos ao disco rígido, siga atentamente as precauções listadas a seguir:

- Não jogue ou derrube o sistema ou o disco rígido, nem sujeite-os a impacto físico ou vibrações fortes.
- Não deixe que líquidos ou partículas pequenas entrem no sistema ou no disco rígido.
- Não toque nos conectores nem insira objetos estranhos neles.
- Não deixe o sistema ou o disco rígido perto de campos magnéticos, como os produzidos por ímãs ou alto-falantes. Além disso, não coloque objetos que possam ser sensíveis a forças magnéticas (como um relógio de pulso ou cartão de crédito) próximos ao disco rígido.
- Não coloque objetos pesados sobre o disco rígido.
- Ao manusear o disco rígido, segure-o apenas pelas laterais ou pela estrutura metálica.
- O disco rígido é sensível à eletricidade estática. Use os métodos de manuseio apropriados ao instalá-lo.
- Guarde-o em um local fresco e seco.

Substituição do disco rígido

⚠ Cuidado

Por motivos de segurança, lembre-se de desligar e desconectar o sistema antes de substituir o disco rígido.

Ao substituir o disco rígido, siga o procedimento abaixo para remover a estrutura metálica.

1 **Com uma chave Phillips, remova os parafusos (4 locais).**

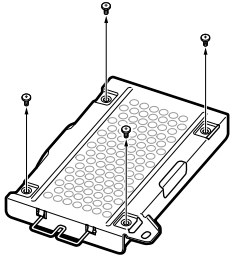

2 **Segure o disco rígido pelas laterais e vire-o.**

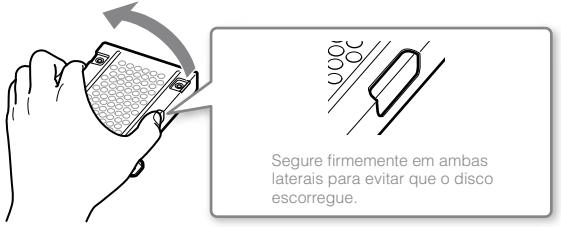

3 **Remova o disco rígido da estrutura metálica.**

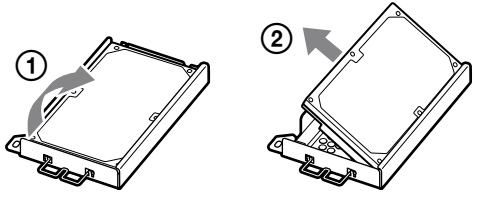

4 **Insira o disco rígido de substituição na estrutura metálica do sistema PS3™ e prenda-o usando os parafusos (4 locais).**

Não aperte os parafusos excessivamente.

5 **Coloque o disco rígido no sistema.**

Consulte as instruções em "Remoção do disco rígido" (••▶ página 98) e siga as etapas na ordem inversa para a instalação. Encaixe o disco rígido completamente no compartimento de HDD.

6 **Reinstale o software do sistema.**

Após o disco rígido ser substituído, é necessário reinstalar o software do sistema (••▶ página 101).

Discos rígidos de substituição

Os seguintes tipos de disco rígido podem ser usados com o sistema PS3™.

Tamanho	2,5 polegadas (tipo interno) *1
Formato de interface	Serial ATA *2

*1 O funcionamento correto não é garantido para todos os modelos.

*2 Parallel ATA não é compatível.

Reinstalação do software do sistema

Se o software do sistema não for iniciado quando o sistema for ligado (como quando o disco rígido foi substituído), uma tela como a mostrada abaixo será exibida. Nesse caso, você precisará reinstalar o software do sistema usando dados de atualização obtidos por download.

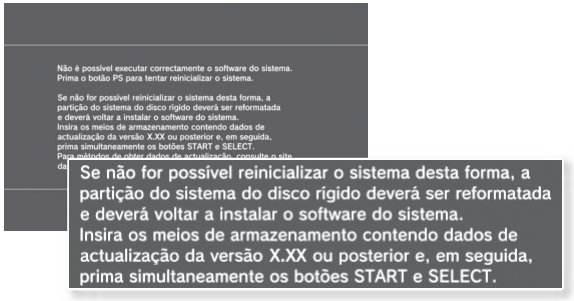
Não é possível executar correctamente o software do sistema.
Prima o botão PS para tentar reinicializar o sistema.
Se não for possível reinicializar o sistema desta forma, a
partição do sistema do disco rígido deverá ser reformatada
e deverá voltar a instalar o software do sistema.
Insira os meios de armazenamento contendo dados de
actualização da versão X.XX ou posterior e, em seguida,
prima simultaneamente os botões START e SELECT.
Se não for possível reinicializar o sistema desta forma, a
partição do sistema do disco rígido deverá ser reformatada
e deverá voltar a instalar o software do sistema.
Insira os meios de armazenamento contendo dados de
actualização da versão X.XX ou posterior e, em seguida,
prima simultaneamente os botões START e SELECT.

Download dos dados de atualização de software do sistema

Usando um PC com acesso à Internet, faça o download dos dados de atualização de software no site indicado a seguir. Siga as instruções disponíveis no site para copiar os dados de atualização do PC para uma mídia de armazenamento.

http://br.playstation.com

Dicas

- Use a versão mais recente dos dados de atualização disponíveis no site. Não é possível reinstalar o software do sistema usando uma versão anterior à versão que estava instalada no sistema. Se os dados de atualização apropriados não estiverem disponíveis no site, ligue para a Central de Relacionamento ou visite nosso site (••▶ contracapa).
- Se você tiver um disco de jogo ou outro disco que contenha os dados de atualização, você pode usar esse disco para reinstalar o software do sistema. Inserindo o disco no sistema PS3™ e seguindo as instruções na tela, você pode verificar se os dados de atualização podem ser usados.
- Para obter informações adicionais sobre como instalar o software do sistema, consulte a seção "Atualização com um PC" no nosso site: http://br.playstation.com
- O software de sistema incluído neste produto está sujeito a uma licença limitada da Sony Computer Entertainment Inc. Consulte http://www.scei.co.jp/ps3-eula/ para saber mais detalhes.

Instalação do software do sistema

Ligue o sistema PS3™ e insira a mídia de armazenamento que contém os dados de atualização. Siga as instruções na tela para reinstalar o software do sistema.

Avisos

- Não desligue o sistema ou remova a mídia de armazenamento durante a instalação. Se a instalação for cancelada antes de terminar, o software de sistema poderá ser danificado e o sistema poderá precisar de reparo ou substituição.
- Durante a instalação, o botão de alimentação no sistema e o botão PS no controle sem fio não ficam ativos.

Restauração de dados de backup

Você pode restaurar os dados do backup que fez anteriormente usando um dos métodos adiante.

Restauração de dados com uma só operação

Os dados de backup podem ser restaurados em uma única operação selecionando (Definições) ➡ (Definições do Sistema) ➡ [Utilidade de segurança]. Conecte o dispositivo USB de armazenamento em massa que contém os dados de backup e siga as instruções na tela para realizar essa operação.

Dicas

- Alguns dados poderão não ser restaurados com o utilitário de backup.
- Para saber detalhes sobre o recurso de backup, consulte o guia do usuário online (http://manuals.playstation.net/document/).

Restauração de dados selecionados

É possível restaurar arquivos manualmente usando o menu de opções para o arquivo. Conecte o dispositivo USB de armazenamento em massa que contém o arquivo, selecione o arquivo que você deseja restaurar e pressione o botão △. Selecione [Copiar] ou [Mudar] no menu de opções.

Dica

Não é possível copiar, mover ou fazer backup de alguns arquivos.

Transferência de dados para outro sistema PS3™ / restauração do sistema

Transferência de dados para outro sistema PS3™

Para transferir dados armazenados no disco rígido de um sistema PS3™ (o sistema de origem) para o disco rígido de outro sistema PS3™ (o sistema destino), selecione (Definições) ➡ (Definições do Sistema) ➡ [Utilitário de Transferência de Dados].

Aviso

Nesta operação, todos os dados armazenados no PS3™ que estará recebendo dos dados (o sistema destino) serão apagados.

Para obter mais detalhes de como usar este utilitário e seus limites, consulte o guia online do usuário (http://manuals.playstation.net/document/).

Restauração do sistema PS3™

Avisos

- Se você restaurar as configurações padrão ou restaurar o sistema PS3™, as alterações feitas nas configurações não poderão ser desfeitas. A perda ou corrupção de dados é responsabilidade do usuário.
- Não desligue o sistema PS3™ durante essa operação. Se a operação for cancelada antes de terminar, o software do sistema poderá ser danificado e o sistema poderá precisar de reparo ou substituição.
- Durante essa operação, o botão de alimentação no sistema e o botão PS no controle sem fio não ficam ativos.
- Esse recurso não pode ser usado para voltar a uma versão anterior do software de sistema.

Restauração das configurações padrão

Você pode fazer a restauração das configurações atuais em (Definições) para as configurações padrão, selecionando (Definições) ➡ (Definições do Sistema) ➡ [Restaurar as Definições Padrão].

Quando você terminar de realizar a operação e reiniciar o sistema, a tela de configuração inicial será exibida. Siga as instruções na tela para fazer a configuração inicial do software de sistema (••▶ página 75).

Exclusão de dados do disco rígido

Você pode excluir todos os dados do disco rígido do sistema e fazer a restauração das configurações atuais em (Definições) para as configurações padrão, selecionando (Definições) ➡ (Definições do Sistema) ➡ [Restaurar o sistema PS3™].

Para agilizar essa operação, selecione [Formatação Rápida] na lista de opções de formatação de disco rígido. É recomendável selecionar [Formatação Total] ao formatar um disco rígido que contenha dados importantes ou confidenciais. Quando você terminar e reiniciar o sistema, a tela de configuração inicial será exibida. Siga as instruções na tela para fazer a configuração inicial do software de sistema (••▶ página 75).

Antes de descartar ou transferir o sistema PS3™

Antes de descartar o sistema, é recomendável excluir todas as informações pessoais e outros dados de natureza semelhante. Para excluir dados, vá até (Definições) ➡ (Definições do Sistema) ➡ [Restaurar o sistema PS3™].

É recomendável selecionar [Formatação Total] na tela de método de formatação de disco rígido que é exibida durante a restauração do sistema. Embora o tempo de formatação seja reduzido com [Formatação Rápida], os dados apagados podem ser restaurados em alguns casos, com uma ferramenta especial.

Antes de solicitar assistência técnica

Consulte esta seção se tiver dificuldades para usar o sistema PS3™. Visite nosso site (•• contracapa) para obter informações adicionais de solução de problemas. Se o problema persistir, ligue para o número de suporte técnico do seu país.

Alimentação

O sistema não liga.

➡ Verifique se o cabo de alimentação CA está bem encaixado no sistema e na tomada elétrica.

Quanto o botão de alimentação é pressionado, o sistema emite uma série de bips, depois o indicador de alimentação apaga.

➡ A temperatura do sistema está chegando ao limite máximo. Verifique se o ambiente está quente demais. Certifique-se de que os orifícios de ventilação não estão bloqueados e que a corrente de ar nas proximidades do sistema é adequada. Pressione o botão de alimentação. (O indicador de alimentação ficará vermelho.) Aguarde alguns instantes, depois ligue o sistema novamente.

Imagem

Não há imagem na tela da TV.

➡ Verifique se o cabo está bem encaixado. Tente desconectar o cabo do sistema PS3™ ou da TV e conecte-o novamente.

➡ Pode haver um problema com o cabo AV utilizado. Tente usar outro cabo que seja compatível com o sistema PS3™.

➡ Ajuste a entrada de vídeo na TV para corresponder ao conector de entrada que está sendo usado para conectar ao sistema PS3™.

➡ Se as configurações de saída de vídeo no sistema não coincidirem com as configurações do cabo ou da TV, a imagem poderá não aparecer. Se a tela ficar em branco, desligue o sistema. Em seguida, somente com o sistema e a TV conectados, pressione o botão de alimentação do sistema por mais de 5 segundos (até o sistema apitar pela segunda vez), para ligá-lo novamente. As configurações de saída de vídeo serão redefinidas automaticamente com a resolução de definição padrão (SD).

A imagem está distorcida.

➡ Verifique se o cabo está inserido corretamente. Tente desconectar o cabo do sistema PS3™ ou da TV e conectá-lo novamente.

O Blu-ray Disc (BD) ou DVD não é reproduzido ou a imagem está distorcida.

➡ Ao reproduzir conteúdo de DVD ou software no formato do PlayStation®3 em resolução de definição padrão (SD), somente os discos gravados no padrão NTSC poderão ser reproduzidos.

➡ Se o sistema estiver conectado a um aparelho de videocassete (VCR), a codificação de proteção contra cópia em alguns BDs e DVDs poderá causar distorção na imagem ou fazer com que a imagem fique mais clara ou escura. Nesses casos, conecte o sistema diretamente à TV. Uma situação semelhante também pode ocorrer se você estiver usando uma combinação de unidade de TV/VCR.

➡ Se o BD ou DVD não coincidir com o código de região definido no sistema, ele não poderá ser reproduzido. Para saber detalhes, consulte "Códigos de região" (•• página 111).

➡ Alguns DVDs são predefinidos com restrições de controle parental. Insira a senha que foi definida em (Definições de Segurança) para aumentar o nível de controle parental temporariamente.

➡ Se você gravar conteúdo de vídeo em uma mídia de DVD-R, DVD-RW, DVD+R ou DVD+RW usando um aparelho como um gravador de DVD, você deverá finalizar a mídia antes de reproduzi-la no sistema PS3™. Finalize a mídia usando o gravador.

➡ Alguns BDs são predefinidos com restrições de controle parental. Insira a senha que foi definida em (Definições de Segurança) para aumentar o nível de controle parental temporariamente.

➡ O BD pode estar bloqueado. Insira a senha definida quando o disco foi criado.

➡ Consulte também os avisos em "Discos que podem ser reproduzidos" (••▶ página 111).

O tamanho da imagem de vídeo não coincide com o da tela da TV.

➡ As configurações da TV conectada e da saída de vídeo do sistema podem não estar coincidindo. Verifique os seguintes itens:

- Verifique se as configurações do sistema em (Definições) ➡ (Definições de Apresentação) ➡ [Definições de Saída de Vídeo] estão corretas.
- Verifique se as configurações da TV conectada estão corretas. Para saber detalhes, consulte as instruções fornecidas com a TV.

➡ Para alguns tipos de conteúdo de vídeo, o tamanho da tela não pode ser alterado.

A cor da tela não parece estar certa.

➡ Se estiver definida com a configuração padrão, a cor de fundo muda conforme passam o tempo, o dia e o mês.

Áudio

Não há som.

➡ Verifique se a função de mudo da TV ou dos alto-falantes está desativada. Verifique também se o volume está ajustado para um nível apropriado.

➡ Se um dispositivo de áudio estiver conectado, verifique a configuração do dispositivo. Para saber detalhes, consulte as instruções fornecidas com o dispositivo de áudio.

➡ Pode haver um problema com o cabo AV. Tente usar outro cabo que seja compatível com o sistema PS3™.

➡ Alguns softwares não aceitam reprodução de áudio digital.

➡ Se as configurações de saída de áudio do sistema não coincidirem com o cabo AV ou o dispositivo usado, pode ser que o sistema não produza som. Verifique se as configurações do sistema em (Definições) ➡ (Definições de Som) ➡ [Definições de Saída Áudio] estão corretas.

➡ Alguns tipos de conteúdo compatíveis com Dolby Digital, DTS e outros formatos podem não produzir o áudio de todos os canais.

Os arquivos de música não são reproduzidos.

➡ Os métodos de reprodução podem ser limitados para alguns arquivos de música distribuídos pela Internet. Nesses casos, talvez não seja possível reproduzir o conteúdo no sistema PS3™.

Rede

Não é possível estabelecer uma conexão de rede.

➡ Se você estiver usando uma conexão com fio, verifique se o cabo Ethernet está bem conectado.

➡ Verifique se as configurações de rede estão corretas. Consulte as instruções fornecidas pelo provedor de Internet ou no manual do software para configurar a rede corretamente.

A mensagem [Ocorreu um erro durante a comunicação com o servidor. Isto é um erro de DNS. (80710102)] é exibida durante o teste de conexão à Internet.

➡ Se você conectar o sistema a um modem que não tenha roteador (modem de ponte), poderá ser necessário definir as configurações de PPPoE. Selecione (Definições) ➡ (Definições de Rede) ➡ [Definições de Ligação à Internet] ➡ [Personalizado] para começar a configurar a conexão à Internet. Continue ajustando as configurações até ver a tela de configuração de endereço IP. Selecione [PPPoE] e insira o nome de usuário e a senha fornecidos pelo provedor de Internet.

➡ Se você conectar o sistema a um roteador, ajuste as configurações iniciais primeiro no roteador. Após terminar de configurar o roteador, tente ajustar as configurações de rede novamente, selecionando (Definições) ➡ (Definições de Rede) ➡ [Definições de Ligação à Internet] ➡ [Fácil]. Para saber detalhes sobre as configurações do roteador, consulte as instruções fornecidas com o roteador.

A mensagem [A tentativa para obter um endereço IP excedeu o tempo.] é exibida durante o teste de conexão à Internet.

➡ Se você desconectar o cabo Ethernet usado para conectar um dispositivo, como um PC, e depois reconectá-lo ao sistema, será preciso reiniciar o sistema e o modem. Após reiniciar os dois dispositivos, atualize as configurações de rede, selecionando (Definições) ➡ (Definições de Rede) ➡ [Definições de Ligação à Internet] ➡ [Fácil]. Para saber detalhes sobre como reiniciar o modem, consulte as instruções fornecidas com o modem.

➡ Se uma conexão sem fio estiver sendo usada, a chave WEP pode estar errada. Verifique se você possui a chave WEP correta e a insira novamente.

A mensagem [O nome de utilizador PPPoE ou a palavra-passe não estão correctos.] é exibida durante o teste de conexão à Internet.

➡ Insira o nome de usuário e a senha corretos para PPPoE. Se não souber o nome de usuário e a senha, entre em contato com seu provedor de Internet.

A página da Web não é exibida corretamente.

➡ Determinados tipos de conteúdo, como conteúdo que requer softwares especializados, podem não ser exibidos adequadamente em algumas páginas da Web.

Discos de mídia e dispositivos USB

O sistema não reconhece o disco.

➡ Retire o disco e insira-o novamente.

➡ Se o disco tiver um rótulo, insira-o com o rótulo voltado para cima.

➡ Verifique se o disco está arranhado ou sujo. Se ele estiver sujo, limpe-o delicadamente com um pano macio.

➡ Consulte também os avisos em "Discos que podem ser reproduzidos" (••▶ página 111).

Não é possível remover o disco.

➡ Pressione o botão de ejeção por 10 segundos ou mais para forçar a ejeção do disco. Depois de remover e antes de reinserir o disco, desligue o sistema e ligue-o novamente em seguida para voltar a usá-lo.

O sistema não reconhece o dispositivo USB ou o dispositivo USB não funciona corretamente.

➡ Verifique se o dispositivo está encaixado corretamente.

➡ Talvez o dispositivo conectado não possa ser usado com o sistema.

➡ Tente usar um conector USB diferente no sistema PS3™. O dispositivo pode não ser reconhecido dependendo da combinação de conectores USB usada.

➡ Em alguns casos, o sistema pode não reconhecer o dispositivo se um hub USB externo for usado e uma quantidade maior de dispositivos estiver conectada. Tente remover os dispositivos que não estiverem sendo usados.

Ao conectar um dispositivo USB, a mensagem [An unknown USB device has been connected.] (Um dispositivo USB desconhecido foi conectado) é exibida.

➡ O dispositivo conectado pode não ser compatível com o sistema ou o aplicativo de software.

➡ O dispositivo pode ser compatível somente com softwares específicos. Use um software que seja compatível com o dispositivo.

➡ Pode haver hubs USB demais conectados. Tente remover um hub USB.

Controle sem fio

O controle sem fio não funciona.

➡ Ao usar um controle sem fio, você deve sincronizá-lo com o sistema e atribuir um número de controle. Com o sistema ligado (o indicador de alimentação aceso em verde), conecte o sistema e o controle usando o cabo USB e pressione o botão PS no controle.

➡ O número do controle pode ter sido apagado. Pressione o botão PS no controle para reatribuir o número.

➡ Com alguns softwares, você pode ter que usar um número de controle específico. Consulte o manual do software que está sendo usado.

➡ Verifique o nível de carga da bateria do controle sem fio. Quando o controle é usado no modo sem fio, ele não funciona se a bateria não tiver carga. Carregue a bateria conectando o controle ao sistema com o cabo USB.

➡ Se você não conseguir usar o controle mesmo depois de verificar os itens acima, tente reiniciar o controle sem fio pressionando o botão Reset (reiniciar) na parte traseira com um objeto de ponta fina, como uma caneta.

O controle sem fio funciona de maneira anormal.

➡ Tente reiniciar o controle sem fio pressionando o botão Reset (reiniciar) na parte traseira com um objeto de ponta fina, como uma caneta.

O controle sem fio não vibra.

➡ Confirme se você está usando um controle sem fio DUALSHOCK™3. O controle sem fio SIXAXIS™ não vibra.

➡ Tente selecionar (Definições) ➡ (Definições de Acessórios) ➡ [Funcionalidade de vibração do controlador] e defina [Funcionalidade de vibração] como [Ligado].

➡ O software pode não aceitar a função de vibração. Consulte o manual de instruções do software. Para softwares obtidos por download da (PlayStation®Store), consulte as informações de aviso de compatibilidade incluídas com a descrição online do software.

A resposta às operações dos botões está lenta.

➡ A velocidade de resposta pode ser lenta em uma tela LCD ou monitor de PC. Isso não é um problema de funcionamento.

A bateria não é carregada ou não é recarregada completamente.

➡ A bateria só pode ser carregada quando o sistema está ligado. (O indicador de alimentação na parte dianteira do sistema acende em verde.)

➡ Consulte "Bateria do controle sem fio" (••▶ página 113).

A carga da bateria não dura muito tempo.

➡ A bateria pode estar ficando gasta. A duração diminuirá gradativamente com o tempo e o uso continuado. Consulte "Bateria do controle sem fio" (••▶ página 113).

Mesmo quando o controle sem fio não está sendo usado, ele perde carga com o tempo.

➡ A bateria do controle perde carga lentamente até mesmo quando o controle não está sendo usado. É recomendável carregar o controle com frequência.

Outros problemas

O sistema emite ruído.

➡ Quando o sistema é usado em um local que fique quente, como em um gabinete fechado de AV, sobre carpete ou uma almofada ou próximo a uma parede (a menos de 10 cm de distância), o ventilador interno irá girar rapidamente para reduzir a temperatura do sistema e isso pode gerar mais ruído. Mude o sistema para um local com boa ventilação.

➡ Dependendo de como o disco está sendo usado, como para copiar um CD de áudio para o disco rígido ou iniciar um software a partir de um disco, o ruído pode ser mais alto do que o normal.
Além disso, alguns softwares podem produzir mais ruído no disco do que outros.

Você esqueceu a senha para as configurações de segurança.

➡ Se você restaurar o sistema usando (Definições) ➡ (Definições de Sistema) ➡ [Restaurar as Definições Padrão], a senha voltará a ser "0000". Observe, entretanto, que todas as configurações, além da senha, também serão redefinidas. Uma vez redefinidas essas configurações, elas não poderão ser recuperadas.

O sistema está quente.

➡ Quando o sistema está sendo usado ou está ligado, ele pode ficar quente. Isso não é um problema de funcionamento.

A tela congela durante o jogo.

➡ Verifique se o disco está arranhado ou sujo. Se ele estiver sujo, limpe-o delicadamente com um pano macio.

➡ Se dados de jogo do software no formato do PlayStation®3 estiverem instalados, tente excluir os dados e reinstalar o software. Selecione (Jogo) ➡ (Utilitário de Dados de Jogos), pressione o botão △ e exclua os dados do jogo no menu de opções. Em seguida, reinstale o software no fomato do PlayStation®3. Tenha cuidado para não excluir os dados salvos para o jogo.

A tela está congelada. O sistema não funciona.

➡ Desconecte todos os acessórios, como dispositivos USB, do sistema e reinicie-o. Pressione o botão de alimentação por 15 segundos ou mais para forçar o desligamento do sistema (entrar em modo de espera). Após o sistema desligar, ligue-o novamente.

O indicador de alimentação está piscando em vermelho e verde alternadamente.

➡ O interior do sistema pode ter superaquecido. Isso geralmente ocorre devido ao ambiente. Verifique se o sistema está sendo usado em um local quente. Verifique se as aberturas de ventilação não estão obstruídas e se o fluxo de ar em volta do sistema está adequado. Continuar usando o sistema nessas condições poderá fazer com que ele pare de funcionar. Desligue o sistema e deixe de usá-lo até ele esfriar. Depois que o sistema esfriar, ligue-o novamente.

O sistema não reconhece o conteúdo.

➡ O conteúdo pode não ser de um formato compatível com o sistema. O conteúdo de tipos incompatíveis com o sistema não será reconhecido. Para obter informações sobre os formatos compatíveis, consulte o guia do usuário online (http://manuals.playstation.net/document/).

Especificações

O design e as especificações estão sujeitos à alteração sem notificação. As informações sobre a funcionalidade do sistema e imagens publicadas neste documento podem variar em relação às informações do seu sistema PS3™, dependendo da versão de software utilizada.

Sistema PlayStation®3

CPU		Cell Broadband Engine™
GPU		RSX™
Saída de áudio		LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD, AAC
Memória		RAM principal de 256 MB XDR, 256 MB GDDR3 VRAM
Disco rígido	**2,5 pol Serial ATA**	160 GB*1*2 (CECH-3011A) 320 GB*1*2 (CECH-3011B)
Entradas/ saídas*3	**USB de alta velocidade (USB 2.0)**	2
Rede		Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) × 1
		IEEE 802.11 b/g
		Bluetooth® 2.0 (EDR)
Controle		Controle sem fio (Bluetooth®)
Saída de AV	**Resolução**	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
	Saída HDMI OUT*4	1
	Saída AV MULTI OUT	1
	Saída DIGITAL OUT (OPTICAL)	1
Unidade de BD/DVD/CD (somente leitura)	**Taxa máxima de leitura**	BD × 2 (BD-ROM) DVD × 8 (DVD-ROM) CD × 24 (CD-ROM)

Laser	Tipo: Semicondutor, contínuo BD Largura de onda: 400 - 410 nm Potência: máx. 17,5 mW DVD Largura de onda: 655 - 664 nm Potência: máx. 2,6 mW CD Largura de onda: 770 - 800 nm Potência: máx. 4 mW
Potência	100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de corrente elétrica	2,0 - 0,9 A
Consumo de energia	200 W
Dimensões externas (excluindo parte de projeção máxima)	Aprox. 290 × 65 × 290 mm (largura × altura × comprimento)
Peso	Aprox. 2,6 kg
Temperatura de operação	5°C a 35°C

*1 Capacidade de disco rígido calculada com matemática de base 10 (1 GB = 1.000.000.000 bytes). O software desse sistema PS3™ calcula a capacidade usando matemática binária (1 GB = 1.073.741.824 bytes) e consequentemente exibe uma capacidade e espaço livre em disco mais baixa. A diferença nos valores exibidos não indica uma diferença no número real de bytes.

*2 Parte da capacidade do disco rígido é reservada ao uso referente a administração, manutenção e opções adicionais do sistema. Isso pode ocorrer na instalação do software do sistema ou de outro software. Como resultado, a disponibilidade da capacidade de disco rígido varia de acordo com o sistema, com a versão de software do sistema ou com as opções disponíveis e não fica disponível para o seu uso.

*3 O funcionamento de todos os dispositivos conectados não é garantido.

*4 Suporta "3D", "Deep Color", "x.v.Color" e "formato de áudio HD sem perdas".

Controle sem fio DUALSHOCK™3

Tensão nominal de entrada		CC 5V, 500 mA
Especificações da bateria	**Tipo de bateria**	Bateria de íon-lítio recarregável integrada
	Tensão	CC 3,7 V
	Consumo de corrente elétrica	300 mA
	Capacidade da bateria	610 mAh
Peso		Aprox. 180 g

Limitações de responsabilidade

A Sony ou suas subsidiárias ou afiliadas não serão responsabilizadas por danos, inclusive danos especiais, incidentais, indiretos ou consequentes, nem por despesas ou perdas decorrentes do uso ou incapacidade de uso deste produto, além daqueles expressamente determinados pela Sony e exceto na medida proibida pelas leis aplicáveis.

BRAVIA™ Sync

"BRAVIA™ Sync" é um recurso de produto da Sony que possibilita o uso de controles remotos de aparelhos de televisão BRAVIA™ (produtos da Sony Corporation) para usar diversos dispositivos que estejam conectados entre si com cabos HDMI. O BRAVIA™ Sync utiliza sinais de controle que são transferidos pelas conexões HDMI.

Para ativar o recurso BRAVIA™ Sync, vá até (Definições) ➡ (Definições de Sistema) ➡ [Controlo para HDMI] e defina a opção como [Ligado]. Para saber detalhes, consulte o guia do usuário online (http://manuals.playstation.net/document/) e as instruções fornecidas com os produtos BRAVIA™ utilizados.

Dica

Esse recurso pode ser usado apenas em dispositivos que sejam compatíveis com o recurso BRAVIA™ Sync. A compatibilidade com todos os dispositivos que atendam a especificação HDMI CEC não é garantida.

Discos que podem ser reproduzidos

Para obter informações adicionais sobre os tipos de mídia compatíveis, ligue para a Central de Relacionamento ou visite nosso site em http://br.playstation.com

Blu-ray Disc (BD)	BD-ROM no formato do PlayStation®3
	BD-ROM
	BD-R
	BD-RE*1
DVD	DVD-ROM
	DVD+R/RW
	DVD-R/RW
	AVCHD
	Disco DSD
CD	CD-ROM*2 no formato do PlayStation®
	CD-DA (CD de áudio)*3
	CD-R/RW

*1 A reprodução de discos BD-RE ver. 1.0 não é possível.

*2 Este modelo de sistema PlayStation®3 foi projetado para reproduzir software no formato do PlayStation®3 e tem compatibilidade retroativa limitada. Este sistema não é compatível e não reproduzirá softwares no formato do PlayStation®2. Alguns softwares no formato do PlayStation® poderão ser reproduzidos neste sistema. Para obter mais informações, visite nosso site em http://br.playstation.com

*3 Não é possível reproduzir CDs Super Audio.

Códigos de região

Dependendo do disco, poderá estar atribuído um código de região baseado na área geográfica onde o disco será distribuído. Este sistema reproduz discos com os seguintes códigos de região:

Disco	Código de região
Blu-ray Disc (BD)	
DVD	
BD-ROM no formato do PlayStation®3	
CD-ROM no formato do PlayStation®	NTSC U/C

DVD e software no formato do PlayStation®3

- Ao reproduzir conteúdo de DVD ou software no formato do PlayStation®3 em resolução SD, somente os discos gravados no padrão NTSC serão reproduzidos.
- Ao reproduzir softwares no formato do PlayStation®3 em resolução HD, é necessário usar uma TV compatível com reprodução de vídeo em 59,94 Hz.

Discos DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

Discos que não tenham sido finalizados não poderão ser reproduzidos.

Avisos

- Use somente discos redondos com o sistema. Não use discos com formato irregular (por exemplo, com formato de coração ou estrela). O uso de discos com formato irregular pode causar mau funcionamento.
- Não use discos danificados, desentortados ou reparados. O uso desses discos poderá causar mau funcionamento.
- Discos de 8 cm podem ser inseridos no sistema sem adaptador.
- O recurso de reprodução de CD de áudio deste sistema foi projetado para seguir o padrão Compact Disc (CD). Recentemente, algumas gravadoras passaram a comercializar discos de música codificados com tecnologias de proteção de direitos autorais. Alguns desses discos de música não seguem o padrão CD e podem não ser reproduzidos neste sistema.
- DualDisc é um disco de dois lados, sendo um lado de DVD e outro de áudio. Observe que o lado de áudio poderá não ser reproduzido, porque esse tipo de disco não cumpre as especificações necessárias de um Compact Disc (CD) de áudio.
- Se um disco que não seja compatível com o padrão HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) for conectado ao sistema com um cabo HDMI, o vídeo ou áudio poderá não ser transmitido para o sistema.
- Discos de vídeo Blu-ray com proteção contra cópia somente podem ser reproduzidos em 1080p usando um cabo HDMI conectado a um dispositivo que seja compatível com o padrão HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Quando o conector AV MULTI OUT do sistema for colocado em uma TV, a resolução usada para reproduzir vídeo com proteção contra cópia de um BD ou de arquivos de vídeo poderá ser limitada ou o vídeo poderá não ser reproduzido.
- Quando são reproduzidos discos com conteúdo que tenha sido copiado de forma fraudulenta, ruídos fora do normal poderão ser produzidos ou o conteúdo poderá não ser reproduzido corretamente.
- Para você desfrutar da reprodução contínua de discos Blu-ray™ protegidos contra cópia, a chave de criptografia para AACS (Advanced Access Content System) poderá ter que ser renovada. Para renovar a chave, você deve atualizar o software do sistema.
- Alguns discos podem não ser reproduzidos devido a arranhões, poeira, qualidade de gravação ou às características do dispositivo de gravação.

- Em raras situações, CDs, DVDs, BDs e outros tipos de mídia poderão não funcionar corretamente ao serem reproduzidos no sistema PS3™. Isso ocorre principalmente devido a variações no processo de fabricação ou à codificação do software.

Bateria do controle sem fio

⚠ Cuidado

- Se você tiver contato direto com o material de uma bateria que esteja vazando, tome as seguintes providências:
  – Se o material entrar nos olhos, não esfregue. Lave imediatamente os olhos com água limpa e procure um médico.
  – Se o material entrar em contato com a pele ou as roupas, lave imediatamente a área afetada com água limpa. Consulte o seu médico se ocorrer inflamação ou dor.
- Não deixe que a bateria entre em contato com fogo ou fique sujeita a temperaturas extremas, como luz direta do sol, exposta ao sol dentro de um automóvel ou próximo a fontes de calor.

Vida útil da bateria do controle sem fio

- A bateria tem vida útil limitada. A duração diminuirá gradativamente com o tempo e o uso continuado.
- A vida útil da bateria também varia dependendo do método de armazenamento, do estado de utilização, do ambiente e de outros fatores.

Armazenamento

Se o controle sem fio não for usado por um longo período de tempo, é recomendável carregá-lo completamente pelo menos uma vez ao ano para manter o funcionamento da bateria.

Ao descartar o controle sem fio

Para usuários no Brasil:

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

Este produto contém bateria de alimentação integrada (não removível pelo usuário) que só deve ser substituída por profissionais qualificados. Ao fim da vida útil do equipamento, disponha-o em um ponto de coleta na Rede Autorizada Sony ou nas lojas Sony, de forma a garantir o tratamento adequado da bateria.

GARANTIA

Em caso de dúvidas em relação à garantia, consulte o cartão de política de garantia incluído com este produto.

Direitos autorais e marcas comerciais

"PlayStation" são marcas registradas da Sony Computer Entertainment Inc. PS3, DUALSHOCK, SIXAXIS e "" são marcas comerciais da mesma empresa.

"XMB" e "xross media bar" são marcas comerciais da Sony Corporation e Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" e "" são marcas registradas da Sony Corporation. "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "", "ATRAC", "BRAVIA", o logotipo do "BRAVIA" e o nome e logotipo de "x.v.Color" são marcas comerciais ou registradas da Sony Corporation.

"AVCHD" e o logotipo do "AVCHD" são marcas comerciais da Panasonic Corporation e Sony Corporation.

AVCHD™

Contém Adobe® Flash® Player software sob licença da Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2007 Adobe Systems Incorporated. Todos os direitos reservados. Adobe, Flash e Flash Player são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.

AMG

© 2006 All Media Guide, LLC
Conteúdo e tecnologia fornecidos pela **All Media Guide**®.

"Blu-ray Disc™" e "Blu-ray™" são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

Blu-ray Disc™

Copyright © 2004-2006 Cambridge Silicon Radio Ltd.

A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® pertencem à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sony Computer Entertainment Inc. é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Bluetooth®

DivX, DivX Certified e os respectivos logotipos são marcas comerciais da DivX, Inc. e são usados sob licença.

DIVX®

DLNA e DLNA CERTIFIED são marcas comerciais e/ou marcas de serviço da Digital Living Network Alliance.

dlna CERTIFIED

Direitos autorais e marcas comerciais

Fabricado sob licença de acordo com as patentes norte-americanas número 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 e outras patentes publicadas e pendentes dos EUA ou mundiais.
DTS é uma marca registrada e os logotipos de DTS, Symbol, DTS-HD e DTS-HD Master Audio são marcas comerciais da DTS, Inc.

© 1996-2008 DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Patentes norte-americanas e estrangeiras licenciadas da Dolby Laboratories.

O logotipo de DVD é uma marca comercial.

Todas as fontes japonesas e algumas partes de fontes latinas nesta máquina usam caracteres fornecidos pela Fontworks Japan, Inc.

HDMI e o logotipo de HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou registradas da HDMI Licensing, LLC.

ATOK é uma marca registrada da JUSTSYSTEM CORP. no Japão e em outros países.

Anti-Grain Geometry - Versão 2.0
Copyright © 2002-2004 Maxim Shemanarev (McSeem)
A permissão para copiar, usar, modificar, vender e distribuir este software é concedida contanto que esses avisos de direitos autorais apareçam em todas as cópias.
Este software é fornecido "na forma em que se encontra" sem garantia, expressa ou implícita, e sem reivindicações quanto à sua adequação a qualquer finalidade específica.

Este produto inclui o software criptográfico RSA BSAFE® da RSA Security Inc.
RSA, BSAFE são marcas registradas ou comerciais da RSA Security Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
RSA Security Inc. Todos os direitos reservados.

Este produto adota a tecnologia de compactação de texturas S3TC sob licença da S3 Graphics, Co., Ltd.

Java e todas as marcas comerciais e logotipos baseados em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

@(#)fdlibm.h 1.5 95/01/18

Copyright © 1993 pela Sun Microsystems, Inc. Todos os direitos reservados.

Desenvolvido pela SunSoft, uma empresa da Sun Microsystems, Inc.
A permissão para usar, copiar, modificar e distribuir este software é concedida livremente, contanto que este aviso seja preservado.

Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciadas da Fraunhofer IIS and Thomson.

Tecnologia de codificação de áudo Mp3Surround e patentes licenciadas da Fraunhofer IIS, Thomson, e Agere.

Os logotipos de USB-IF são marcas comerciais da Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

eZiText® e Zi® são marcas registradas da Zi Corporation.

Partes deste software possuem direitos autorais © 1996-2008 The FreeType Project (www.freetype.org). Todos os direitos reservados.

Este software é baseado parcialmente no trabalho do Independent JPEG Group.

Visite http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html para conhecer outros licenciadores e marcas comerciais.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Glossário

3D	Tecnologia estereoscópica 3D
AACS	Sistema avançado de controle de acesso
ATA	Advanced Technology Attachment
AV	Áudio/Vídeo integrados
AV MULTI OUT	Saídas para áudio e vídeo
BD	Disco de Blu-ray
BD-ROM	BD de memória somente leitura (abreviação de Blu-ray Disc Read Only Memory)
BD-R	Disco de Blu-ray gravável
BD-RE	Disco de Blu-ray regravável
CABLE AV	Cabo de áudio e vídeo (AV) integrado
CD	Compact Disc (disco compacto)
CD-R/RW	Disco compacto graváve/regravável
CD-ROM	CD de memória somente leitura (abreviação de Compact Disc Read Only Memory)
CPU	Unidade central de processamento
DIGITAL OUT OPTICAL	Saída digital ótica
DJCTQ	Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação
DNS	Sistema de nomes de domínios
DUALDISC	Formato de gravação em que um lado do disco é gravado como CD e o outro em DVD.
DVD-ROM	DVD de memória somente leitura
DVD+R	DVD gravável + (mais funcionalidade)
DVD-R	DVD gravável - (funcionalidade padrão)
DVD-RW	DVD regravável - (funcionalidade padrão)
DVD+R/RW	DVD gravável/regravável + (mais funcionalidade)
DVD-R/RW	DVD gravável/regravável - (funcionalidade padrão)
DVD	Abreviação de disco de vídeo digital
DVD+RW	DVD regravável + (mais funcionalidade)
DVD-ROM	DVD de memória somente leitura
DNAS	Sistema dinâmico de autenticação de rede
DSD	Formato DVD de áudio multicanal
DSL	Linha de assinante digital
ETHERNET	Interface de rede
FORMATO NTSC	Sistema de televisão analógica em cores usado nos Estados Unidos e alguns países da América do Sul.
GPU	Unidade de processamento gráfico
HARDWARE	Componentes eletrônicos de processamento de dados
HDMI	Interface multimídia de alta definição
HDMI CEC	Interface multimídia de alta definição controle de eletrônicos domésticos
HOST	Servidor conectado ao seu computador
IN	Entrada
INTERNET	Rede mundial de computadores
IP	Protocolo de Internet
JOYSTICK	Joystick
LAN	Rede de área local (abreviação de Local Area Network)
LCD	Tela de cristal líquido (abreviação de Liquid Crystal Display)
MAC	Em redes de computador, o endereço MAC (Media Access Control Address/endereço de control de acesso) é um identificador hexadecimal de 48 bits que corresponde de forma exclusiva a uma placa ou interface de rede.
MEMORY CARD	Cartão ou placa de memória
MTU	Unidade máxima de transmissão
ONLINE	Online
OUT	Saída
PC	Computador pessoal

PCM	Modulação por pulsos codificados (abreviação de pulse codified modulation)
ROUTER	Roteador - Sistema constituído por circuitos eletrônicos e programas, usado para transmitir dados na Internet
SSID	Identificador do conjunto de serviço
SISTEMA	Console de jogo eletrônico PS3™
SOFTWARE	Programa ou aplicativo
USB	Cabo USB (abreviação de universal serial bus)
WEB	Internet
WEP	Protocolo de proteção de rede sem fio
WLAN	Rede de área local sem fio (abreviação de Wireless Local Area Network)
WPA	Protocolo WPA (abreviação de Wi-Fi Protected Access)

Manual del usuario online

http://manuals.playstation.net/document/

Este manual contiene información detallada acerca de el uso del software del sistema PS3™.

Actualizaciones del software del sistema

http://latam.playstation.com

Este sitio proporciona la información más reciente acerca de las actualizaciones del software del sistema.

Sitio oficial de PlayStation®3

http://latam.playstation.com

El sitio oficial para los productos de PlayStation®3 proporciona la información más reciente acerca de los títulos de software y accesorios de hardware.

Soporte

http://mx.playstation.com/soporte/

El sitio oficial para soporte de productos PlayStation® proporciona las preguntas y respuestas más recientes acerca de su producto.

Guia do usuário online

http://manuals.playstation.net/document/

Este guia contém informações detalhadas sobre como usar o software do sistema PS3™.

Atualização de software do sistema

http://br.playstation.com

Este site oferece as informações mais recentes sobre atualizações do software do sistema.

Site oficial do PlayStation®3

http://br.playstation.com

O site oficial dos produtos do PlayStation®3 apresenta as informações mais recentes sobre jogos e acessórios.

Suporte

http://br.playstation.com/suporte

O site oficial de suporte do PlayStation® inclui as últimas perguntas e respostas sobre o seu produto.

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT

© 2011 Sony Computer Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. / Todos os direitos reservados.

4-287-484-61

Impreso en China / Impresso na China